



M212X Elektromos fűthető mellény használati útmutató



Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A mellény időjárás álló, de nem vízálló! Ne használja esőben, ha víz éri, azonnal csatlakoztassa le az akkumulátort és ne használja, míg teljesen meg nem szárad! Használat után óvatosan hajtsa össze és ügyeljen arra, hogy kerülje az éles töréseket, a fűtőszál védelme érdekében.




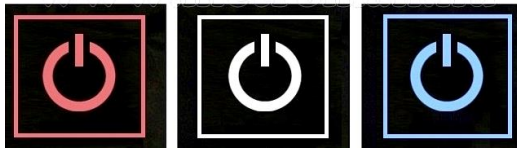
Használat: A fűthető mellény használatához helyezzen egy Powerbankot a mellény belső zsebbe és csatlakoztassa az USB csatlakozóhoz. Kapcsolja be a Powerbankot. (A Powerbank nem tartozéka a csomagnak)

A bekapcsoláshoz nyomja meg 3 másodperc hosszan a  gombot. A sikeres bekapcsoláskor a gomb LED visszajelzője világítani kezd.

A  gomb további rövid lenyomásával válassza ki a kívánt hőmérsékletet:


Piros : magas, Fehér : közepes, Kék : alacsony hőmérséklet.

A kikapcsoláshoz nyomja meg 3 másodperc hosszan a  gombot.



Tisztítás: A mellény az akkumulátor eltávolítása után 30 fokos vízzel enyhe kézi mosással tisztítható, de az USB csatlakozót nem szabad vízbe meríteni. Tisztítás után várja meg, amíg teljesen megszárad. Ne csavarja és ne rázza! Ne használjon fehérítőt! Nem vasalható!

Figyelmeztetés! A termékben rejtett/bevarrt vezetékek vannak, ezért le-és felhúzáskor, kérjük ezt tartsák szem előtt. A túlzott nyújtás esetlegesen ezek szakadását eredményezik, mely garanciavesztéssel jár.

 Biztonsági utasítások: A fűthető ruházat felhasználóinak figyelniük kell egy esetleges égés korai jeleire. Ha hőérékenységet érez, vagy ha a bőr vörösre vált, kapcsolja ki azonnal a készüléket, és hagyja abba a használatát. Ne engedje, hogy 14 évnél fiatalabb gyermekek, vagy szellemi fogyatékosok használják. Ne használja alvás közben, vagy ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Ne használjon sérült eszközt vagy sérült tartozékot. A sérült, kilyukadt vagy megduzzadt akkumulátorral használni tilos. Ha furcsa szagokat, hangokat, füstöt, folyadékokat észlel, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa a készüléket. Ne merítse a készüléket vízbe, amikor az az akkumulátorhoz csatlakozik. A készülék időjárásálló, de nem vízálló. Amennyiben a mellényt vagy az akkumulátort víz éri, azonnal csatlakoztassa le az akkumulátorról és ne használja amíg teljesen meg nem szárad! A készülék zavarhatja az egyéb elektronikus eszközöket, például a szívritmus-szabályozót és így tovább. Ne használja, ha Ön hőmérsékleti érzékenységben szenved. Tartsa a terméket kisgyermekek elől elzárva, mivel kis részeket tartalmaz, amelyek lenyelhetők. Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elemeket/akkumulátort, ha nincs használatban vagy felügyelet alatt. A nem rendeltetésszerű használat, illetve hibás termék használata során keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk!

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathól! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jóállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

