
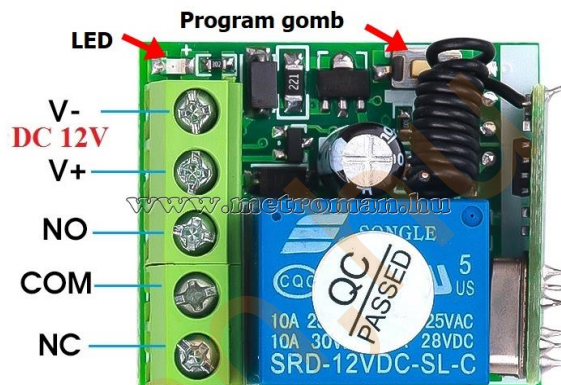


MM660 RF távirányítós modul szerelési és programozási útmutató

Fontos figyelmeztetések! A modul beszerelése szakértelmet igényel! A helytelen beszerelés a modul és a vezérelt eszköz meghibásodását is okozhatja! **Áramütés és tűzveszély! 230 Voltos vezérlés esetén beépítését kizárólag szakképesítéssel rendelkező személyek végezhetik!** 230 Voltos vezérlés esetén csak érintésvédelmileg megfelelő dobozba szerelhető!

Bekötési rajz

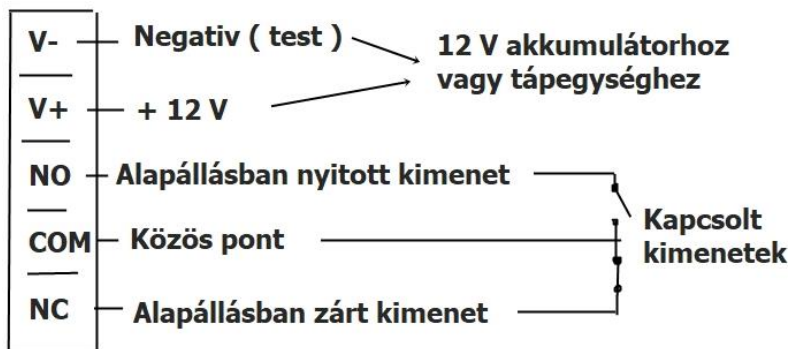

A készülék egyik kimenete alapban zárt (NC) a másik nyitott (NO). A távirányító megnyomásakor a két kimenet állapota felcserélődik, vagyis a nyitott kimenet folyamatosan zárt lesz, egészen addig, míg a távirányító gombját újra megnyomjuk.

A készülék tápellátása 12 Volt! Nagyobb feszültségre kötni tilos!

A kimenetek max. terhelhetősége : 12 V-10A v. 230V 7A (Ohmikus fogyasztó esetén) max. 2 (Amper induktív fogyasztó esetén)

Távirányító tanítása csak 1-es módban: Nyomja meg a készülék paneljén található program gombot. A piros LED világít, ekkor nyomja meg a távirányító nyomógombját. A LED 3x villan majd elalszik és a távirányító tanítása befejeződött.

A modul alaphelyzetbe állítása: Nyomja meg a program gombot 8-szor egymás után. A LED ezután villogni fognak a memóriából a beprogramozott távirányítók és a készülék alaphelyzetbe áll.

A modul kapcsolási funkcióinak megváltoztatása: A funkciók megváltoztatásához először végezze el a modul alaphelyzetbe állítását a fentiek szerint!

A különböző kapcsolási módok beállításához nyomjuk meg egymás után annyiszor a program gombot, mint a kívánt üzemmód száma, majd, amikor a LED villan nyomjuk meg a távirányító gombját a tanításhoz. A további távirányítók tanítását ugyanígy kell elvégezni, de szünet nélkül, folyamatosan. Amennyiben megnyomja a távirányító bármelyik, már betanított gombot, a modul kilép a program módból.

- 1-es mód: A relé addig marad zárva, amíg a távirányító gombját nyomva tartjuk. (alapbeállítás)
- 2-es mód: A relé a távirányító gombjának megnyomására zár majd újbóli megnyomásra nyit.
- 3-as mód: A relé a távirányító egyik gombjának megnyomására zár majd a másik gomb megnyomásra nyit. Ez a mód csak kétgombos távirányító esetén használható, vagy oly módon, hogy az egyik távirányító megnyomására zár, a másik távirányítóval pedig nyitható. Ennek funkciónak a programozásakor a távirányító két gombját egymás után, a LED felvillanásakor kell megnyomni.
- 4-es mód: A relé a távirányító gombjának megnyomására 5 másodpercig zár, majd kinyit.
- 5-ös mód: A relé a távirányító gombjának megnyomására 10 másodpercig zár, majd kinyit.
- 6-os mód: A relé a távirányító gombjának megnyomására 15 másodpercig zár, majd kinyit.


Több távirányító, vagy többgombos távirányító esetén lehetőség van arra is, hogy az a különböző gombok, különböző nyitási módokat működtessenek.


Példa. Szeretnénk az A gombhoz a 2-es módot, a B gombhoz pedig 4-es módot beállítani. Ezt az alábbiak szerint végezhethetjük el:

Először töröljük a memóriát (program gomb 8-szor). Nyomjuk meg 2-ször a program gombot, majd, amikor a LED felvillan nyomjuk meg a távirányító A gombját. Utána közvetlenül nyomjuk meg a program gombot 4-szer, majd nyomjuk meg a távirányító B gombját.

Műszaki adatok:

- Ház anyaga: műanyag
- Kivitel: Beépíthető
- Tápellátás: 12V DC (tápegység nem tartozék)
- Frekvencia: 433 MHz
- Áramfelvétel: 0,1 A
- A relé terhelési értéke: 12 V-10A v. 230V 7A
- Üzemi hőmérséklet: -40 és +80 ° C között
- Hossz: 74,5 mm
- Szélesség: 54,5 mm
- Magasság: 27 mm
- súly: 125 g
- Szín: fekete

 Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

 A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

