

MK319USB Digitális/Audio átalakító használati útmutató

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

FIGYELMEZTETÉSEK

• Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható! • Az adaptert kizárólag e készülék üzemeltetésére alkalmazza! • Tilos használni, ha az adapter vagy a csatlakozókábel megsérült! • Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez! • Használaton kívül áramtalanítsa az adaptert! • Óvja portól, páratól, folyadéktól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! • A készüléket ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, pl. poharat a készülékre! • Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! • A hálózati feszültség jelenléte miatt tartsa be a szokásos életvédelmi szabályokat! Nedves kézzel tilos a készülék vagy a csatlakozókábel megérintése! • A készülék nem közületi, hanem háztartási használatra készült. • A készülék karbantartást nem igényel. • A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. • Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.


Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

DIGITÁLIS HANG KIMENETTEL RENDELKEZŐ KÉSZÜLÉKEK ÖSSZEKÖTÉSE DIGITÁLIS BEMENETTEL NEM RENDELKEZŐ SZTEREO BERENDEZÉSEKKEL

• LCD TV, Set Top Box, DVB-T vevő, DVD/Blue-ray lejátszó... hangjának minőségi megszólaltatása HiFi berendezéseken, aktív hangdobozokon • Átalakítja a digitális vagy optikai audio jelet sztereo analóg jellé • 2in1 bemenet: optikai TOSLINK + digitális koaxiális RCA • Kimenet: 2 x RCA csatlakozóaljzat

ÜZEMBE HELYEZÉS, CSATLAKOZÓK

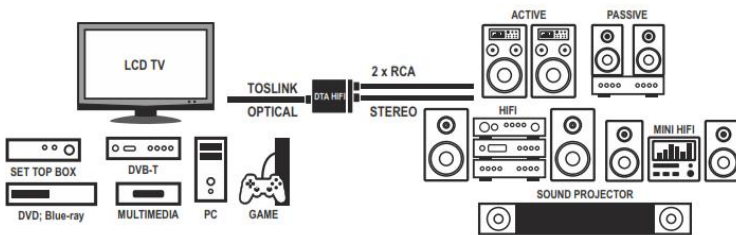

INPUT	digitális bemenet
TOSLINK	optikai audio
COAXIAL	digitális koaxiális
DC/5 V	tápellátás 5 V
OUTPUT	analóg kimenet
R/L (2 x RCA)	jobb és bal hangcsatorna

Kapcsolja ki a két összekötendő készüléket, például a tévét és az aktív hangdobozokat. Kösse össze az átalakító bemenetét a digitális vagy optikai hang kimenettel rendelkező készülékének kimenetével. Egyidejűleg csak egy féle módon csatlakoztassa (a TOSLINK élvez elsőbbséget). Használja a TOSLINK optikai kábelt (nem tartozék) vagy egy RCA - RCA csatlakozókábelt (nem tartozék). Az optikai kábelről használat előtt távolítsa el a csatlakozón lévő fedelet. Az átalakító kimenetét a külön beszerzendő 2 x RCA - 2 x RCA csatlakozókábellel kösse össze az aktív hangdoboz vagy más HiFi berendezés bemenetével. Amennyiben az erősítő bemenete nem RCA megoldású, akkor az annak megfelelő csatlakozókábelt kell beszerezni hozzá. Végül helyezze feszültség alá a hálózati adaptert, majd csatlakoztassa azt az átalakítóhoz. A piros LED világítani kezd, a készülék üzemkész. **Egyes TV készülék esetén a digitális kimenetet engedélyezni kell a TV menürendszerben!**

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha nincs hang, ellenőrizze, hogy

- világít-e a LED visszajelző, üzemel-e az átalakító
- megfelelően csatlakoztatta-e a kábeleket
- hibátlanok-e a kábelek
- be van-e kapcsolva az erősítő
- nincs-e lehalkítva az erősítő
- engedélyezze TV beállítások menüjében az optikai kimenetet!

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózatról történő kihúzással! Használjon puha, száraz törlőkendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket és folyadékokat!

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu