



PNI SafeHome PT720MW

Wifi okos IP kaputelefon szett használati és telepítési útmutató
Magyar



Tuya Smart APP

Töltse le a Tuya Smart alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból, vagy olvassa be az alábbi QR-kódokat:



Android



iOS

Eszköz hozzáadása a Tuya Smart alkalmazásban

1. Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.
2. Adja hozzá eszközét a + ikon megnyomásával a képernyő jobb felső sarkában vagy a gomb megnyomásával **Add device** (ez a gomb akkor jelenik meg, ha nincs eszköz hozzáadva az alkalmazáshoz).
3. Válassza ki a lehetőséget **Video surveillance** a képernyő bal oldalán.
4. A képernyő jobb oldalán található eszközök listájából válassza ki a lehetőséget


Smart Doorbell








5. A következő felületen válassza ki a lehetőséget **Ap Mode** a jobb felső sarokból.
6. Akkor pipáld meg **Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard**. Click **Next**.
7. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a jelszót.
8. Lépjen be a kaputelefon beállítások menübe **System - Network settings - WiFi settings** és válassza ki **AP Mode**. A kaputelefon bezárul és újraindul.

Megjegyzés: a kaputelefon beállítási menüjének eléréséhez nyomja meg a kaputelefon jobb felső részén található kereket . Mozgassa a kereket fel és le a menüben való navigáláshoz.

9. Adja meg a telefon WiFi beállításait, és csatlakozzon a hálózathoz **SmartLife-Doorbell**.
10. Térjen vissza az alkalmazáshoz. Az alkalmazás megkezdí az eszközök beolvasását.
11. Az eszköz azonosítása után megkapja a visszaigazolást **Added Successfully**.
12. A befejezéshez kattintson a **Done** gombra.

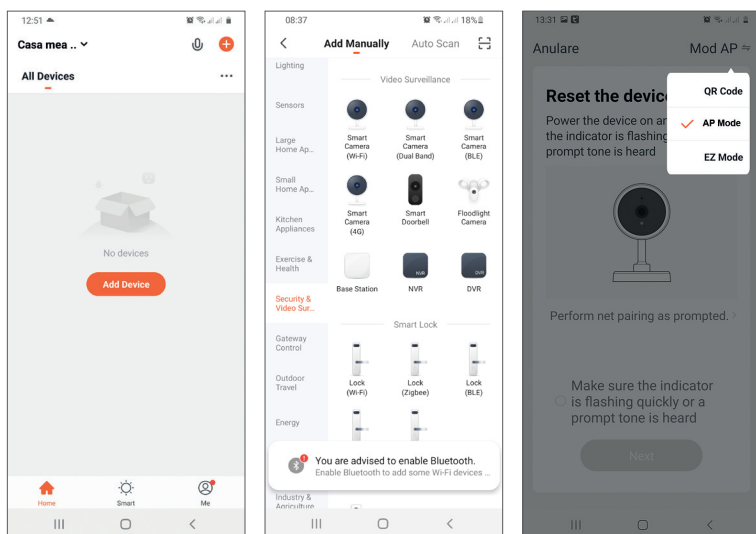


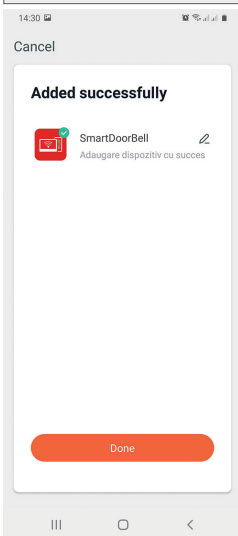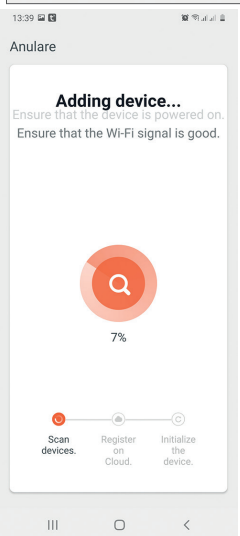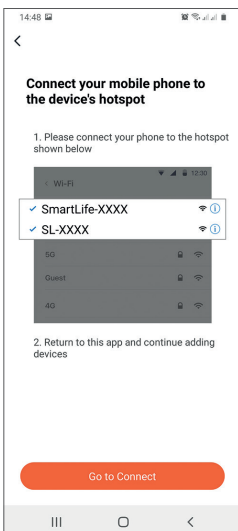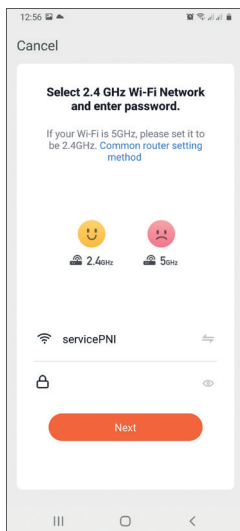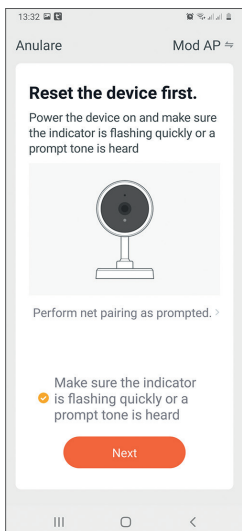

Eszközvezérlés az alkalmazásból

Lehetőségek:

1. Képrögzítés: képet készít, és elmenti a telefon memóriájába
2. Intercom: nyomja meg, hogy beszéljen az ajtó előtt álló személlyel
3. Felvétel: nyomja meg a videó rögzítéséhez. A felvétel a telefon memóriájába kerül.
4. Nyissa ki a zárat 1
5. Csatornaváltás
6. Nyissa ki a zárat 2
7. Tekintse meg a kaputelefonba helyezett SD-kártyára mentett fájlokat
8. A telefon memóriájába mentett fényképek és videók megtekintése

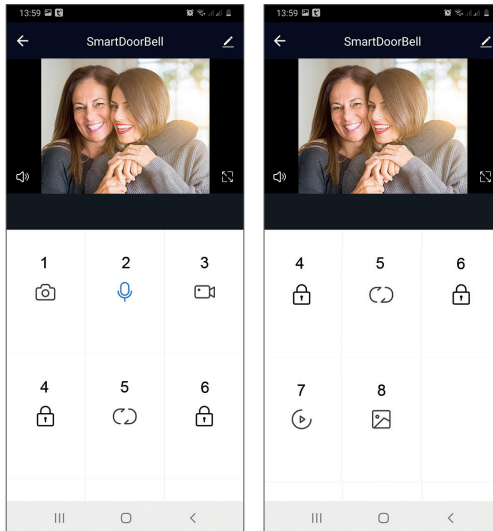

A beltéri egység leírása



1. Tápellátás LED
2. Led ajtó 1
3. Led ajtó 2
4. TFT képernyő
5. Érintőgombok
6. Mikrofon
7. Hangszóró
8. Beállítások menü gomb
9. Micro SD kártya nyílás
10. Hangerő +
11. Hangerő -

Szimbólumok leírása

	Lépjen be a menübe Megerősítés Fel le	Készenléti módban nyomja meg ezt a gombot a beállítások menübe való belépéshez. Ha belép a menübe, nyomja meg ezt a gombot felfelé vagy lefelé a menüben való navigáláshoz. Nyomja meg ezt a gombot egy adott menüelemhez való belépéshez és egy beállítás megerősítéséhez. Intercom módban nyomja meg ezt a gombot a felvétel leállításához/újraindításához. Ha rögzítési módban van, nyomja meg ezt a gombot a kép rögzítéséhez. Hang-, video- vagy fényképfájlok lejátszása közben nyomja meg ezt a gombot a leállításához vagy a lejátszáshoz. Lejátszás módban nyomja meg hosszan ezt a gombot a hangerő beállításához. A hangerőszáv megjelenik a képernyőn.
	Hangerő +/-Hangerő-	Forgassa fel és le ezt a gombot a beltéri egység hangerejének beállításához.
 Transfer Call	Hívás átirányítás Belső hívás Képbeállítások Frissítés	Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva belső hívás kezdeményezéséhez. Külső hívás közben nyomja meg a gombot a hívás átadásához. Intercom módban nyomja meg a gombot a következő beállítások elvégzéséhez: fényerő, kontraszt, telítettség, hangerő (a külső egység hangjának beállítása). Frissítés: ha a beltéri egységhez PAL/NTSC CCTV kamerákat vagy a mellékelt kültéri kamerát és CVBS/AHD CCTV kamerát vagy csak a mellékelt kültéri kamerát csatlakoztat, és nem jelenik meg kép a monitoron, nyomja meg az „R” szimbólumot a képernyőn.


 Monitoring	Monitor	Válassza ki a videó forrását.
 Talk	Beszélgetés	Kattintson ide, hogy beszéljen a látogatóval
 Unlock	Kinyit	Kattintson a látogatók hozzáféréseinek engedélyezéséhez, ezzel feloldva a zárat
 Hang up	Rakd le Vissza Kijárat	Kattintson a beszélgetés befejezéséhez a látogatóval. Vissza az előző oldalra (amikor a beállítások menüben van). Lépjen ki a beállítások menüből, térjen vissza készenléti állapotba.



Jegyzet:

A rendszer támogatja a normál nyitott (NO) elektromágneses zár csatlakoztatását. Ez azt jelenti, hogy készenléti állapotban a relé nyitva van és a zár zárva. Ha megnyomja a belső egység feloldó gombját, a relé bezárul és a zár kinyílik.

Táplálja a beltéri egységet a csomagban található hálózati adapterre

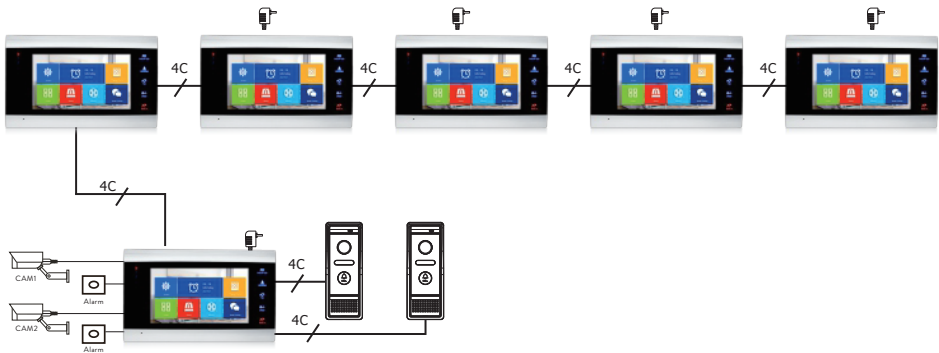Csatlakozási rajz 2**Kábelcsatlakozási ajánlások**

Csatlakoztatáshoz használja az alábbi kábeltípusokat:

1. Szabványos szigetelt és szigetetlen típusú kábel 4C.

Távolság ≤ 28 m ($4 \times 0.2 \text{ mm}^2$)


Távolság ≤ 50 m ($4 \times 0.3 \text{ mm}^2$)

Távolság ≤ 80 m ($4 \times 0.5 \text{ mm}^2$)



2. Szabványos szigetetlen kábel típusa 3C + videokábel (75-3)

Távolság ≤ 100 m

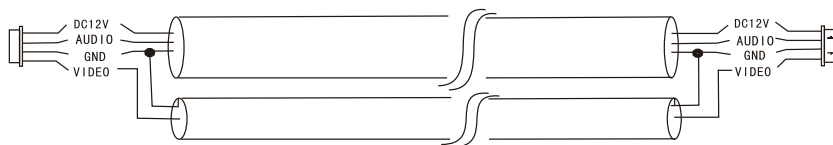

3. Szigeteletlen CAT5 hálózati kábel (nem ajánlott)

Távolság ≤ 50 m



Videó kaputelefon használat

1. A látogató megnyomja a hívás gombot a kaputelefon kültéri egységén.
2. A csengőhang a beltéri és a kültéri egységen is hallható lesz. A hívás alapértelmezett maximális időtartama 30 másodperc.
3. A beltéri egység képernyőjén azonnal megjelenik a látogató képe (a kültéri egység kamerája által készített kép).
4. Ha beszélni szeretne a látogatóval, nyomja meg a gombot **Talk** . A csengőhang megszakad. A maximális beszélgetési idő 120 másodperc.

Megjegyzés: Ha senki nem veszi fel a hívást, a látogató hallja az üzenetet **Please leave a message** és legfeljebb 60 másodperce lesz üzenetet hagyni.

5. Ha engedélyezni szeretné a látogató hozzáférését, nyomja meg a gombot **Unlock** . A zár kinyílik.
6. Nyomja meg a gombot **Hang up**  hogy befejezze a beszélgetést.

Megjegyzés: megnyomása után **Hang up**  gombot, a látogató hangja és képe is hallható lesz még 20 másodpercig. Ez a funkció lehetővé teszi a fogadó számára, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a látogató belépett a helyszínre.

Ha micro SD kártyát helyezett a beltéri egységbe, akkor a teljes folyamatot a kártyára rögzíti, vagy képeket rögzít (az elvégzett beállításoktól függően).

Lépjen be a menübe **Mode - Record mode** és válassza ki **Video** vagy **Snapshot**.

Megjegyzések:

Beszélgetés közben nem tudja megnyomni a gombot **Monitor**  a videoforrás megváltoztatásához.

Beszélgetés közben, ha hívás érkezik egy másik csatlakoztatott kameráról, a beltéri egység „du .. du .. du ..” figyelmeztető hangot ad ki.

Videó forrás

Nyomja meg a gombot **Monitor**  a videoforrás megváltoztatásához:

DOOR1 - megjeleníti a DOOR1 bemenethez csatlakoztatott kamera által készített képet

CAM1 - megjeleníti a CAM1 bemenetre csatlakoztatott kamera által készített képet

DOOR2 - megjeleníti a DOOR2 bemenethez csatlakoztatott kamera által készített képet

CAM2 - megjeleníti a CAM2 bemenetre csatlakoztatott fényképezőgép által készített képet

STANDBY - a dátum és az idő néhány másodpercig megjelenik a képernyőn, majd a monitor kikapcsol.

Megjegyzés: Ha csak egy kamerát csatlakoztatott, a többi kimenetet kikapcsolhatja a beállítás menüben.

Hívás átirányítás

Ehhez a funkcióhoz legalább két beltéri egység és egy kültéri egység szükséges.

1. A látogató megnyomja a külső egység hívógombját.
2. A kamera által készített kép azonnal megjelenik a monitoron.
3. Nyomja meg hosszan a gombot **Transfer call**  amíg az alábbi ikonok meg nem jelennek a képernyőn:



4. Forgassa el a kereket  fel és le, amíg el nem éri azt a beltéri egységet, amelyre át szeretné irányítani a hívást. nyomja meg a gombot  az átvitel megerősítéséhez.
5. A kiválasztott beltéri egység fogadja a hívást.
6. Nyomja meg **Talk** kulcs a látogatóval való beszélgetéshez, **Unlock** hogy kinyissa az ajtót és **Hang up** hogy befejezze a beszélgetést.

Belső hívás

Készletlői üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot **Transfer call**  amíg az alábbi ikonok meg nem jelennek a képernyőn:



1. Forgassa el a kereket  fel és le, amíg el nem éri azt a beltéri egységet, amellyel kommunikálni szeretne. nyomja meg a gombot  a hívás megerősítéséhez.
2. A kiválasztott beltéri egység csengeni fog.
3. Nyomja meg **Talk** beszélni és **Hang up** hogy befejezze a beszélgetést.


Beállítások menü

Készletlői módban akár a dátum és az idő, akár a micro SD kártyára mentett fotók megjelenhetnek a beltéri egység képernyőjén (a Fényképkéret módot aktiválni kell; ehhez nyissa meg a Rendszer menüt).

Fontos:

Speciális mappákat kell létrehozni az SD-kártyán:

- **“ring”** - hová menti a hangfájlokat, és honnan tölti le a csengőhangot
- **“user”** - hová lesznek mentve a fényképek, és honnan készülnek a fényképek készletlői módhoz
- **“music”** - ahol az audio (zene) fájlok mentésre kerülnek
- **“update”** - ahol a firmware-frissítési fájl mentésre kerül

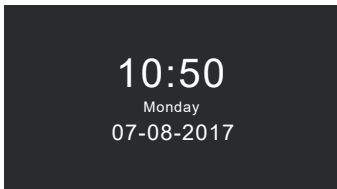

Standby mode with date and time




Standby mode with picture

Ha a felhasználó 60 másodpercig nem hajt végre semmilyen műveletet, a monitor további 60 másodpercre visszaáll készenléti módba, majd kikapcsol.


1. Készenléti állapotban nyomja meg a gombot  to belépni a menübe.
2. Forgassa el a kereket  fel és le a menüben való navigáláshoz.
3. Nyomja meg a kereket  hogy belépjen a kiválasztott almenübe.
4. nyomja meg a gombot  a menüből való kilépéshez.

Hang up

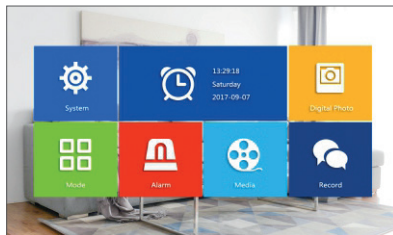

1. System

Válassza a Rendszer menüt. Magába foglalja **Language**, **Time**, **System info**, **Ringtone**, **Volume** and **Network settings**.

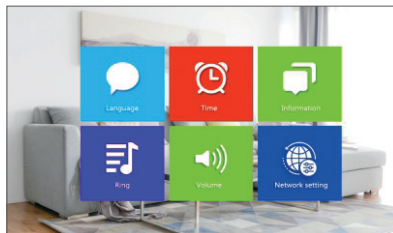

Language - válassza ki a menü megjelenítési nyelvet: angol, orosz, német, lengyel.

Time - válassza ki a dátumot és az időt.

System info - megjeleníti a firmware verzióját, a processzor modelljét, a micro SD

kártyaterületet (a rendszer 32 GB-ig támogatja), az azonosítót és a MAC-t.

Ringtone - válassza ki a csengőt az 1. ajtó és a 2. ajtó beltéri egységhez:

Default vagy **Custom** (válasszon egyet a micro SD kártyára mentett dalok közül).


Megjegyzés: Mentse az audio fájlokat a micro SD kártya „ring” mappájába. Nevezze el a fájlokat ring_1 .. ring_12.

Volume -három különböző időtartamban állíthatja be a csengetés időtartamát és a csengetés hangerejét.

Network settings - nyissa meg ezt az almenüt, ha párosítani szeretné a kaputelefont a Tuya Smart alkalmazással.

2. Photo frame

Lépjen be ebbe a menübe a képpel ellátott készenléti mód aktiválásához.

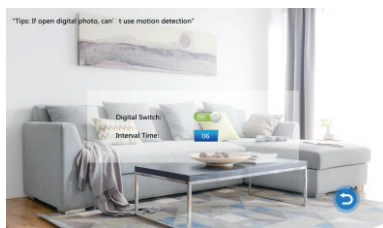

Jegyzet:

A fényképeket a micro SD-kártya „user” mappájába kell menteni.

Ha be van kapcsolva a Fényképkörer funkció, a Mozgásérzékelés funkció nem fog működni.

3. Mode

Lehetőségek:

Set machine ID - 01. lto 06. 01-től a Master beltéri egység. A 02 - 06 a Slave beltéri egységek.

Door 2 status - engedélyezze vagy tiltsa le a 2. ajtó kimenetét.

Door 1 unlock time - 02 és 10 másodperc között. Állítsa be, mennyi ideig maradjon nyitva a zár.

Door 2 unlock time - 02 és 10 másodperc között. Állítsa be, mennyi ideig maradjon nyitva a zár.

Record mode - állítsa be a rögzítési módot: videó vagy pillanatfelvétel.

Motion detection - Lehetőségek: **Closed**, **Door 2**, **Door 1**, **Camera 2**, **Camera 1**.

A mozgásérzékelés funkciót egyetlen csatornán aktiválhatja. Ha mozgást észlel, a rendszer elindítja a videofelvételt vagy képeket készít (az előző opció beállításától függően, **Record mode**.)

Message - üzenetek engedélyezése/letiltása.



4. Alarm

• Alarm record

Lehetőségek:

Video (ha mozgást észlel, a rendszer elindítja a videofelvételt, amelyet a micro SD kártyára ment).

Snapshot (ha mozgást észlel, a rendszer képeket készít, amelyeket a micro SD kártyára ment).


- **Sensor type 1** - Lehetőségek: **NO** (Normal open) and **NC** (Normal Close)
- **Cam 1** - Cam 1 kimenet engedélyezése/letiltása.
- **Cam 1 ring time** - 02 és 20 másodperc között
- **Sensor type 2** - Lehetőségek: NO (Normal open) and NC (Normal Close)
- **Cam 2** - Cam 2 kimenet engedélyezése/letiltása.
- **Cam 2 ring time** - 02 és 20 másodperc között



5. Media


Hozzáférés ehhez a menühöz a micro SD-kártyán lévő audio (zene) és kép (fotók) fájlok lejátszásához.

Megjegyzés: mentse a hangfájlokat a micro SD-kártya „music” mappájába, a képfájlokat pedig a „user” mappába.

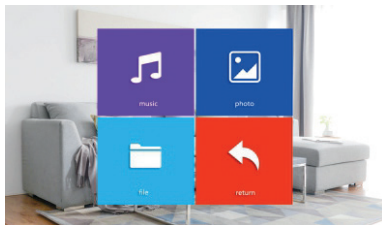

6. Record center

- **Video info** - a külső egység videofelvételeit tartalmazza.
- **Photo info** - tartalmazza a külső egység által rögzített képeket.

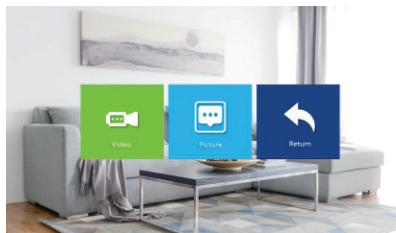

Műszaki adatok

Rendszer	6 beltéri egységet + 2 kültéri egységet + 2 CCTV kamerát támogat
Bemeneti videojel	CVBS, CVI, TVI, AHD2.0
Monitor	7 inch
Monitor felbontás	1024 x 600 px
Kamera felbontás	AHD 720P
IR LED-ek	3 db.
IR távolság	1,5 m-ig
Nézetszög	110°
Recorder video fájl kiterjesztése	.avi
Vízálló osztály	IP65
WiFi frekvencia	2.4GHz
WiFi átviteli teljesítmény	100mW
Mozgásérzékelés	Igen
Hívás mód	Intercom/Duplex
A micro SD kártya maximális kapacitása	32GB, Classe 10
Tápegység	230V (a mellékelt hálózati adapterrel) 12V (külső áramforrás)
Jelenlegi	max. 300mA
Üzemhőmérséklet	-26°C ~ +80°C