



PNI Hunting 250C

4G SIM kártyás vadkamera
használati útmutató



Biztonsági figyelmeztetések


- Ez a vadászkamera 3 x 18650 elemet használ. Ne használjon más típusú elemeket vagy alkáli elemeket, és ne használjon eltérő töltési fokozatú elemeket. Teljesen feltöltött állapotban várhatóan 2000-szer ébred fel készenléti állapotból. Amikor az akkumulátorok lemerültek, a mobilalkalmazás figyelmezteti. Időben cserélje ki az elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a vadászkamerát, vegye ki az elemeket a készülékből.
- Helyezzen be egy Class 10 micro SD kártyát a kamerába. Formázza a kártyát az első használat előtt.
- Annak érdekében, hogy ne sérüljön meg a micro SD kártya, és ne veszítse el a rajta tárolt adatokat, csak akkor helyezze be vagy vegye ki a kártyát a fényképezőgépből, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva.
- A téves riasztások kiváltásának elkerülése érdekében ne telepítse a kamerát sűrű növényzettel és erős széllel rendelkező területekre rendszeresen.
- Ne helyezze a kamerát közvetlen napfényre.
- Győződjön meg arról, hogy jó GSM jel van azon a helyen, ahol a vadászkamerát telepíti. Ha a jel gyenge, javasoljuk, hogy változtassa meg a helyet.

Használati útmutató


Elemek, micro SD kártya és SIM behelyezése

A vadászkamera használata előtt helyezze be az akkumulátorokat, a micro SD-kártyát és a SIM-kártyát.


Nyissa ki a vadászkamera alján található elemtartó fedelét, és helyezze be a csomagban található három 18650-es újratölthető elemet. A kapcsok rövidre zárásának elkerülése érdekében ügyeljen a házon feltüntetett polarításra..

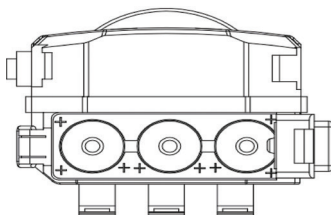

Távolítsa el a védőburkolatot a kamera oldalán, és helyezzen be egy micro SD-kártyát és egy SIM-kártyát a megfelelő nyílásokba.
Megjegyzés: Ne helyezze be vagy távolítsa el a kártyát vagy a SIM-kártyát, amíg a fényképezőgép működik.

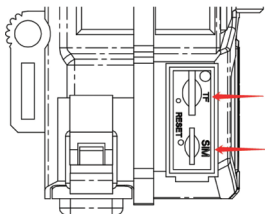

A készülék bemutatása

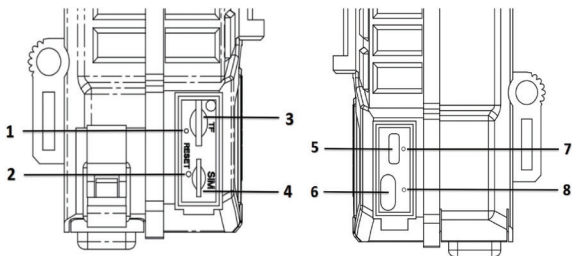

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Jeljelző | 6. Be/ki gomb |
| 2. Reset gomb | 7. Akkumulátor töltésjelző |
| 3. Micro SD kártyanyílás | 8. Kapcsolat állapotjelzője |
| 4. SIM-kártya nyílás | |
| 5. Micro USB port | |

LED kijelzők

Akkumulátor töltésjelző - Amíg az akkumulátorok töltődnek, a LED pirosan világít. Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a LED zöldre vált.

Csatlakozás állapotjelzője:

A kék LED világít – a kamera csatlakozott a GSM hálózathoz

A kék LED villog – a kamera nem csatlakozott a GSM hálózathoz.

Nyomja meg a Reset gombot 5 másodpercig, és várja meg, amíg a kamera csatlakozik.

A kék és piros LED gyorsan felváltva villog – a SIM-kártyát nem ismeri fel a kamera, vagy hiányzik a SIM-kártya.

A kék és piros LED ritkán (2 másodperces időközönként) felváltva villog – a SIM-kártya le van tiltva

A kék és a piros LED egyszerre villog (egy másodperces különbséggel) – hibás APN

A piros LED világít – gyenge a GSM jel.

A zöld LED világít – a GSM jel erős.

A kék LED világít – a GSM jel normális.

Be/ki gomb

Ha a gombot lefelé fordítja, a kamera kikapcsol.

Amikor a gomb középső állásban van, a kamera fotófigyelő módban van.


Ha a gomb felfelé áll, a kamera videófigyelő módban van.


Kamera konfigurálása UCon alkalmazással

1. Töltse le a UCon alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból, vagy olvassa be a mellékelt QR-kódot:




2. Nyissa meg az alkalmazást, regisztráljon és jelentkezzen be.
3. Az alkalmazás fő felületén kattintson az „Add device” gombra, majd a „Setup 4G Device” opcióra, majd a „Next” gombra.
Megjegyzés: a kamera konfigurálásához kövesse az alkalmazás hangutasításait.
4. Olvassa be a QR-kódot a kamerára ragasztott címkén.
5. A kamera csatlakoztatása után válasszon egy nevet és egy helyet.
6. A „Camera installed successfully. Fully charge the camera at first use” üzenet jelenik meg. Töltse fel teljesen a fényképezőgépet az első használatkor.”
7. Ha a kamera állapota Online, kattintson a kamerára az általa készített képek megtekintéséhez.

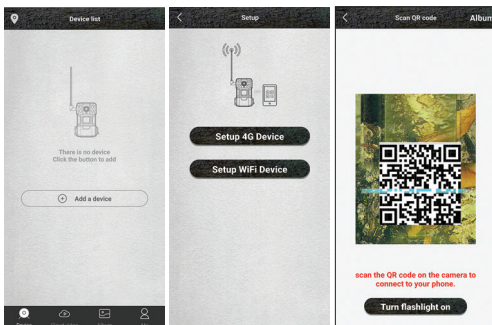

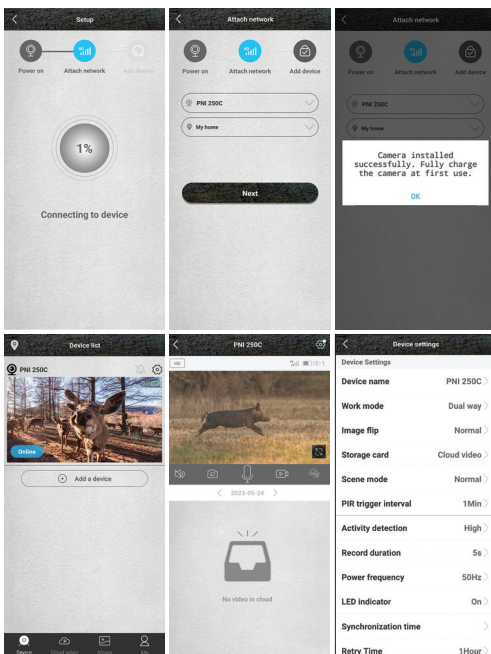

Beállítások menü

Nyomja meg az  ikont a jobb felső sarokban a kamerabeállítások menü eléréséhez:

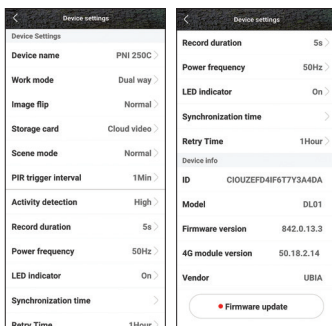

1. Eszköz neve

2. Üzem mód:

Lehetőségek:

- Dual way - közvetlenül megtekintheti a fényképezőgéppel készített képeket, de hozzáférhet videofelvételekhez vagy fényképekhez is
- One way - csak a kamerába telepített vagy a felhőbe mentett kártyán lévő felvételekhez férhet hozzá (díjas szolgáltatás).

3. Képforgatás

Lehetőségek:

- Normal
- Forgatás – a kép 180°-kal elfordul
- Reflexió - a kép függőlegesen tükröződik
- Reflexió és elforgatás – a kép 180°-kal el van forgatva és függőlegesen tükröződik.

4. Tárolókártya:

Lehetőségek:

- A felvételek felhőben való mentésének aktiválása/deaktiválása (fizetős szolgáltatás)
- Tekintse meg a kamerába helyezett micro SD kártyán rendelkezésre álló helyet.
- Formázza meg a micro SD kártyát.

5. Jelenet mód:

Lehetőségek:

- Normál – a kép színes
 - Éjszakai mód - az IR LED-ek világítanak, a kép fekete/fehér.
6. PIR trigger intervallum. Válassza ki a késleltetést két mozgásérzékelés között. Opciók: Késleltetés nélkül, 10 mp, 30 mp, 1 perc, 3 perc, 5 perc.
 7. Mozgásérzékelés érzékenysége. Opciók: magas, közepes és alacsony érzékenység.
 8. Videó rögzítési fájl időtartama. Opciók: 5 mp, 10 mp, 20 mp, 30 mp.
 9. Frekvencia. Opciók: 50Hz, 60Hz.
 10. LED kijelzők. Aktiválja vagy deaktiválja a micro SD-kártyanyílás alatti LED-jelzőket, valamint a be-/kikapcsoló gomb alatti LED-jelzőket.
 11. Időszinkronizálás.
 12. Próbálja újra a kapcsolatot. Ha hosszabb ideig nem érzékel mozgást, a kamera készenléti állapotba kerül. Ebben az állapotban a kamera állapota Offline állapotú. A kamera újracsatlakoztatásához beállíthatja az „ébresztési” időszakot. Opciók: 1 óra, 2 óra, 4 óra, 8 óra, 16 óra.
 13. Eszköz információ: Modell, firmware verzió, 4G modul verzió.
 14. Alapszoftver frissítés..

Műszaki adatok

Fotó felbontás	5120x2880
Videó felbontás	2560x1440
Videó formátum	MP4
Fotó formátum	JPG
Memóriakártya támogatott	Micro SD maximum 128GB (nem tartozék)

USB csatlakozó	C típusú
Tápegység	3 db akkumulátor típusa 18650 3.7V 7500mAh
A jelenlegi felhasználás	Készenlétben 3mA, riasztásban 350mA
IR LED-ek	4
IR távolság	20 m-ig
Mikrofon	bejegyzett
Hangszóró	bejegyzett
PIR trigger késleltetés	10 mp. - 5 perc
PIR érzékelő érzékenysége	Nagy / Közepes / Kicsi
Videó fájl hossza	5 sec. - 30 sec.
PIR szög	110°
PIR távolság	up to 20 m
Látómező (FOV)	120°
Zár sebesség	0.5 sec
GSM frekvencia	4G FDD-LTE B1 B3 B5 B7 B20 3G WCDMA B1 B5 B8 2G GSM 850/900/1800/1900
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C
Méretetek	75 x 135 x 60 mm
Antenna hossza	135 mm
Súly	349 gr