



PNI Hunting 550C

4G SIM kártyás vadkamera élőképpel és SD kártyás felvétellel

Használati útmutató




Műszaki adatok

Fénykép	
Érzékelő	5MP IMX335
Lencse	4mm, F/1.6
Fotó felbontás	36M / 30M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M
Fotó fájl kiterjesztése	.JPG
Timelapse	5/30 perc, 1/2/3/6/12/24 óra
Multishot mód	Akár 9 fénykép/rögzítés
Bélyeg	Dátum, idő, hőmérséklet (°C/°F) és holdfázis
Videó	
Videó felbontás	4K / 2K / 1080P / 720P / VGA
Videó fájl kiterjesztése	.MP4 / H.265
Videó fájl hossza	5/10/30/60/90 másodperc
Felvételi mód	Színes mód nappali, fekete-fehér mód éjszaka
Egyéb	
Üzem módok	Fotó / Videó / Fotó és videó / Idő telik el
memória	SD kártyanyílás (maximális támogatott kapacitás 256 GB). A kártya nem tartozék.
Képernyő	TFT 2,4"

Tápegység	12V 8000mAh Li-Ion akkumulátor Külső tápegység: 12V DC
Áram (Amper)	1mA (készenléti állapotban) / max. 300mA
Mozgásérzékelő	1 x PIR
PIR érzékelési szög	120°
PIR észlelési távolság	Állítható, 0,30 m (1 láb) és 30 m (98 láb) között
IR LED-ek	56
IR megvilágítási távolság	Akár 30 m (98 láb)
Kitettség	Automatikus / 100 / 200 / 400
Látómező (FOV)	120°
Trigger sebesség	0,3 másodperc
Késleltetés két észlelés között	1/10 másodperc, 1/3/5/10/15/30 perc
GSM frekvencia	4G FDD-LTE B1 B3 B5 B7 B20 3G WCDMA B1 B5 B8 2G GSM 850/900/1800/1900
Méret	155 x 110 x 85 mm
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C
Védelmi fokozat	IP65

Termékleírás

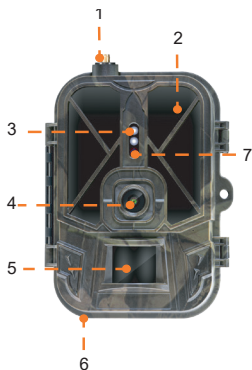


1. Antenna
2. Láthatatlan LED-ek
3. LED visszajelző
4. Lencse
5. PIR érzékelő
6. Jack külső 12V DC tápegységhez
7. Fényérzékelő



1. Színes kijelző
2. SD kártya nyílás
3. Mini USB port
4. SIM-kártya nyílás
5. Vezérlőgombok
6. Akkumulátorrögzítő gombok
7. Li-Ion akkumulátor

Kezelőgombok

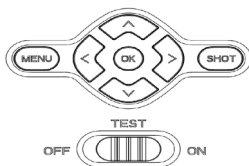

MENU

Menü gomb

SHOT

Videórögzítés vagy fényképezés indítása/befejezése



Videó rögzítési mód



Fotó mód



Lejátszási mód

OK

OK gombot

Helyezze be/távolítsa el az akkumulátort



Az akkumulátor eltávolításához állítsa a két gombot BE állásba.



Miután behelyezte az akkumulátort, mozgassa a két gombot OFF állásba a rögzítéshez.

SD kártya és SIM kártya telepítése



Helyezze be az SD-kártyát a fenti képen látható módon.

A fényképezőgép maximum 256 GB kapacitású, FAT32 formátumú SD kártyát támogat.

Helyezze be a 4G SIM-kártyát a fenti képen látható módon.

Normál méretű SIM-kártyára van szüksége, aktív mobil adatkapcsolattal, és nincs PIN kóddal védett.

Tuya Smart mobil alkalmazás

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a végső helyre történő telepítés előtt konfigurálja és adja hozzá a kamerát az alkalmazáshoz.

1. Telepítse a Tuya Smart alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból, vagy olvassa be a mellékelt QR-kódot:



2. Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.


3. Csatlakoztassa a telefont a WiFi hálózathoz, és aktiválja a Hely funkciót.

Mielőtt hozzáadná a vadászkamerát az alkalmazáshoz, helyezze be az

SD-kártyát és a SIM-kártyát a kamerába, és kapcsolja be a kamerát az OFF/TEST/ON gomb TESZT pozícióba mozgatásával.

A kamera bekapcsolása után várjon 5 percet, amíg csatlakozik a GSM-hálózathoz és az internethez.


A kamera készen áll az alkalmazáshoz való hozzáadásra, ha a Signal és a Cloud ikonok úgy néznek ki, mint az alábbi képen:

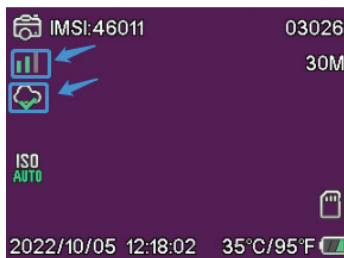

Szerkessze manuálisan az APN-t

Ha a Felhő ikon így néz ki , ez azt jelenti, hogy az eszköz nem csatlakozik az internethez, és az APN-t kézzel kell beállítani.


1. Csatlakoztassa a vadászkamerát a számítógéphez USB-kábelvel.
2. Szerkessze meg a „tmp_apnuser.csv” fájlt (amely a kamerába helyezett SD kártya gyökerében található) hozzáadva az APN, Felhasználónév, Jelszó adatokhoz a kamerába telepített SIM kártya kezelője szerint. Kérje az APN-t a SIM-kártya üzemeltetőjétől.

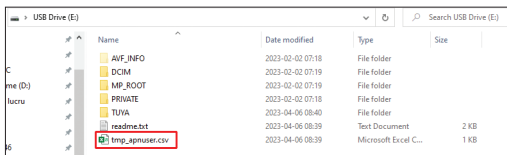

Például az Orange GSM hálózat APN-je:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	imsi	apn	username	password	timezone	operators	country	auth
2	22610	net			2			0

3. Mentse a fájlt ugyanarra a helyre „apnuser.csv” néven..

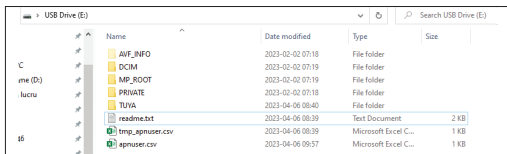

4. Kapcsolja ki a kamerát az OFF/TEST/ON gomb OFF állásba mozgatásával.

5. Válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.

6. Indítsa újra a kamerát az OFF/TEST/ON gomb TESZT pozícióba mozgatásával.



7. Várjon egy percet, amíg az adatok frissülnek. Az újonnan létrehozott „apnuser.csv” fájl automatikusan törlődik.



8. Hamarosan a kamera csatlakozik az internethez. A Felhő ikon így fog kinézni: 

Az APN módosításának részletei a kamerába telepített SD-kártyán található „readme.txt” fájlban találhatók..


Kamera konfiguráció

1. Nyissa meg a Tuya Smart alkalmazást, és nyomja meg a + vagy az „Eszköz hozzáadása” ikont.
2. Válassza az „Outdoor Travel” - „4G Camera” pontot.
3. A következő felületen nyomja meg a „Scan” gombot.
4. A vadászkamerában nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a „Network” - „Device ID” menüpontot.
5. Telefonja segítségével olvassa be a vadászkamera képernyőjén megjelenő QR-kódot.
6. Várja meg, amíg a kamera hozzáadódik az alkalmazáshoz.
7. A kamera hozzáadása után szerkessze a nevét, és a befejezéshez nyomja meg a „Kész” gombot.

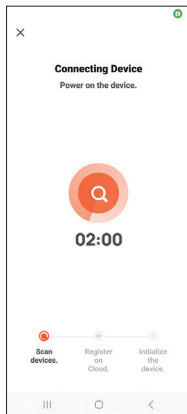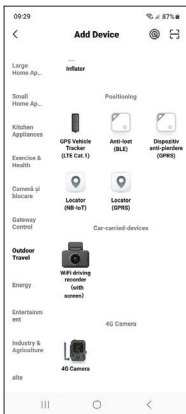

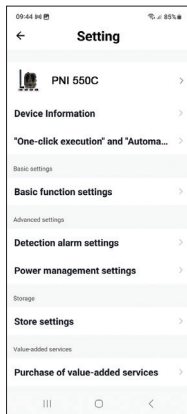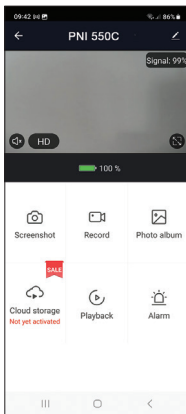


Fő interfész opciók

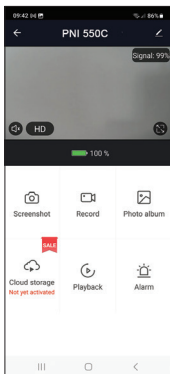

1. Screenshot – nyomja meg a gombot a fénykép azonnali elkészítéséhez.
2. Record – nyomja meg a kézi felvétel elindításához.
3. Photo album – nyomja meg a gombot a fényképalbum eléréséhez.
4. Cloud Storage – kattintson a díjköteles felhőszolgáltatás eléréséhez.
5. Playback – nyomja meg a videofelvételek eléréséhez.
6. Alarm – mozgásérzékelés beállításai: aktiválás/deaktiválás és érzékenység beállítása.

Alapvető funkciók beállításai

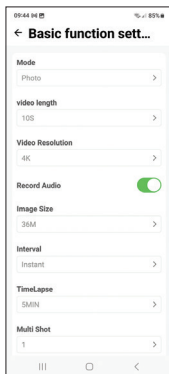

Ha nincs közvetlen hozzáférése a kamerához, az alapbeállításokat távolról, telefonjáról is elvégezheti a Tuya Smart alkalmazás segítségével.

Mód: Fotó/Fotó+Videó/Videó/TimeLapse

Videofelvétel időtartama: 5-90 másodperc

Videó hossza: VGA - 4K

Képméret: 16 MB - 36 MB

Időköz: 10 s. - 5 perc.

TimeLapse: 5 perc. - 3 óra

Átvitel: minden kép vagy naponta 1 alkalommal, naponta legfeljebb 12 alkalommal.

MENÜ

Nyomja meg a MENU gombot a fényképezőgépen a beállítások menü eléréséhez.

Menu	Opciók	Leírás
Network	Device ID	Megjeleníti a kameraazonosítót és a QR-kódot a kamera alkalmazáshoz való hozzáadásához
	IOS APP	Megjeleníti az alkalmazás iOS-telefonokra történő letöltéséhez szükséges QR-kódot
	Android APP	Megjeleníti az alkalmazás Android telefonokra való letöltéséhez szükséges QR-kódot
	APN	Hálózati adatok megjelenítése (APN, felhasználó, jelszó)
	Check Update	A kamera APN- vagy firmware-frissítéseket keres.

Mode	Camera Video Camera&Video TimeLapse	Válassza ki a kamera üzemmódját
Resolution	4K / 2K / 1080P / 720P / VGA	Válassza ki a videó felbontását
Video length	5 / 10 / 30 / 60 / 90 másodperc	Válassza ki a videofájlok hosszát
Record audio	Off / On	Hangfelvétel engedélyezése/ letiltása
Image size	36M / 30M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M	Válassza ki a fényképek felbontását
Interval	1 másodperc / 10 másodperc 1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 30 perc.	Állítsa be azt az időintervallumot, amikor a fényképezőgép folyamatos mozgás észlelésekor fényképeket készít. ¹

Timelapse	5 perc. / 30 perc. 1 / 2 / 3 / 6 / 12 / 24 h	Ha a fényképezőgépet Timelapse módba állítja, a kamera mozgásérzékelője le lesz tiltva. A kamera 5 percenként és 24 óránként egyszer készít fényképeket/ videókat.
Sequence	Single 3/6/9 fotók	Válassza ki, hogy a kamera hány fényképet készítsen egy trigger hatására
ISO	Auto 100 / 200 / 400	ISO érzékenységi beállításai
Overwrite	Off / On	A felülírás engedélyezése/ letiltása, ha az SD-kártya megtelt
PIR sensitivity	Low / Medium / High / Off	Állítsa be a mozgásérzékenységet

Language	English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Português, Hrvatski, Dansk, Svenska, Suomi, Polski, Русский, 中文, Slovensky, Český, Nederlands, Norwegian	Válassza ki a menü nyelvét
Frequency	50 Hz / 60 Hz	Válassza ki a videó frekvenciáját
Transfer frequency	Mindegyik (minden fotó) Naponta 1/2/6/12 alkalommal	Válassza ki, hogy a fényképezőgép milyen frekvenciával küldje el a képeket
Camera ID		Állítson be egy azonosítót a kamera azonosításához a fényképek továbbításakor
Password		Állítson be jelszót a kamera védelméhez
Timer		Állítsa be a kamera kezdési és leállítási idejét (óra/perc). A kamera csak ebben az időszakban fog működni.

Date/Time		Állítsa be a dátumot és az időt
Format	Cancel OK	Formázza meg az SD-kártyát
Default settings	Cancel OK	Visszatérés a gyári beállításokhoz
Version		Megjeleníti az FW verziót

¹ Ha például 1 perces intervallumot állít be, miután a fényképezőgép fényképet készített, és a téma még mindig a kamera hatótávolságán belül van, a fényképezőgép 1 percet vár a következő felvétel elkészítése előtt. Így a fényképezőgép nem fog sok azonos képet készíteni, hogy kímélje az akkumulátort és az SD-kártyán lévő helyet.

Gyakran ismételt kérdések és válaszok

1. Hogyan oszthatom meg a vadászkamerát más felhasználókkal?
Az alkalmazásban a kamerabeállítások menüjében nyissa meg a „Megosztott eszközök” elemet új felhasználó hozzáadásához vagy a kamerához hozzáféréssel rendelkező összes felhasználó megtekintéséhez.

2. Hová menti a fényképezőgép a fényképeket és a videófelveteleket?
A fényképezőgép a fényképeket és a videófelveteleket a fényképezőgépbe helyezett SD-kártyára menti. Aktiválja a díjköteles Video Cloud szolgáltatást a videófelvetelek távoli mentéséhez.

3. Miért nem csatlakozik a fényképezőgép az internethez?

- A SIM-kártya aktivált PIN kóddal rendelkezik. Ha a kártyát mobiltelefonba helyezte, kapcsolja ki a PIN kódot.
- A SIM-kártyán nincs aktív hitel vagy aktív mobiladat. Töltse fel a kártyát.
- A kamera APN-je nem megfelelő. Olvassa el „Az APN manuális szerkesztése” című fejezetet.

4. Mi történik, ha a kamera mozgást érzékel?

Amikor a kamera mozgást észlel, fényképet készít vagy videófelvételt indít (a beállított üzemmódtól függően), és riasztási értesítést és fényképet küld az alkalmazásnak.