

Kompakt 15" LCD TFT Digitális Video Rögzítő + SATA HDD 500 GB + 4 X IR LED KÜLTÉRI KAMERA SZETT



Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméketet vásárolta!

FIGYELEM!

A készülék beépített SATA HDD merevlemez tartalmaz!

A készülék használatba vétele előtt, gondosan olvassa el a használati utasítást!

Ez a leírás segít önnek a DVR felvételi, lejátszási, távoli hozzáférés alap beállításait elvégezni.

A részletes beállításokat a "User manual"-ban találja a mellékelt CD-n.

Tartalom

1.	Betartandó fontos biztonsági előírások.....	2
	A csomag tartalma	2
2.	Az RM 6245 DVR műszaki adatai:.....	3
	A kamerák műszaki adatai.....	4
3.	Hard Diszk telepítése (ha nincs telepítve).....	4
4.	Felső panel.....	5
5.	Előlapi panel.....	5
6.	Hátsó Panel	6
7.	Működési alapok.....	7
	7.1 Bejelentkezés a rendszerbe.....	7
	7.2 Élő kép megtekintése	7
	7.3 Státusz és eszközsáv	7
	7.4 Merevlemez beállítások	8
	7.5.1 Kézi felvétel	8
	7.5.2 Időzített felvétel	8
	7.6 Video visszajátszás	8
	7.7 File mentése	9
	7.8 Kamera (PTZ) vezérlés	9
	7.9 Hálózati beállítások	10
8.	Webes elérés.....	11
9.	Wap kapcsolat.....	11
10.	Mobil telefon támogatás	11

1. Betartandó fontos biztonsági előírások

- Ne helyezzen súlyos tárgyat a DVR-re, védje ütdéstől és rázástól .
- A készüléket normál szobai körülmények között, 0°C ~ +45°C hőmérsékleten használja, tartsa távol sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől. Kérjük, ne használja nyirkos, füstös, poros környezetben ne engedje, hogy apró tárgyak és folyadék jusson a készülék belsejébe!
- A készüléket sík felületre helyezze!
- Az előírt teljesítményadatokra figyeljen, használjon hálózati túlterhelés védelmet!
- A készüléket nyissa ki, ne javítsa házilagosan. Ellenkező esetben a garancia megszűnik!



Kizárólag a mellékelt tartókonzolt használja, a megfelelő csavarokkal, 4*8, mert a monitor tönkre mehet!

A csomag tartalma

Az Ön DVR készüléke a következőket kell, hogy tartalmazza:

- 1 db DVR/monitor
- 1 db távirányító
- Hálózati adapter és hálózati kábel
- 1 db 12V-os elosztókábel
- 1 db DB9 pin/RCA – audió szétosztó kábel
- 1 db DB9 pin – video szétosztó kábel
- CD (a teljes használati utasítással és a DVR szoftverrel)
- Rövid használati utasítás
- 1 db egér
- Telepített Hard Disk (opcionális.)
- 4 db kamera kábel
- 4 db kamera hosszabbító
- 1 db BNC-BNC video átjátszó kábel

2. Az RM 6245 DVR műszaki adatai:

Modell	4 Csatornás
Video formátum	PAL/NTSC
Video tömörítés	H.264 alapú tömörítés
Video bemenet	DB9-BNC 4x Bemenet / 1 Kimenet lengő kábel
Hang formátum	G.726 8Kx16bit ADPCM Mono
Hang bemenet	DB9- RCA 4x Bemenet / 1 Kimenet lengő kábel
Riasztási típusok	Mozgás érzékelés , Mozgásérzékelő szenzor bemenet, Relé kimenet , Videó megszűnés
Szenzor Ki/Bemenet	4 x bemenet / 1 x kimenet
Képernyő frissítési sebesség	Mindegyik csatorna PAL: 25 Kép/s, NTSC: 30 Kép/s
LCD Monitor	10" Színes LCD, 4:3, CCFL
Lejátszás felbontása (CH1)	PAL:25 Kép/s(CIF) 25 Kép/s (halfD1), 12 Kép/s (D1) , NTSC:30Kép/s (CIF) 30 Kép/s (halfD1), 15Kép/s (D1)
Rögzítési kép sebesség	NTSC: 120 Kép/s @CIF, 120 Kép/s @halfD1, 60 Kép/s @D1 PAL: 100 Kép/s @ CIF, 100 Kép/s @halfD1, 50 Kép/s @D1
Rögzítési eljárás	Bekapcsolási Auto Record, Időzített felvétel, (Kézi rögzítés, Mozgás érzékelés , Érzékelő bemenet),
HDD Interfész	SATA Interfész támogatás 2TB-ig
Network Protokoll	TCP-IP/ DHCP/DDNS/PPPOE / E-mail
Network Funkciók	IE Böngésző- Live Monitor, Configuration, Video Mobile Phone Surveillanc letöltés
USB 2.0 Interfész	Egér / Mobile HDD/ Flash Drive/ DVD író/ Program frissítés
Lejátszási módok	Normál lejátszás , Gyors előre, Hátra , Lépésenként
Hálózati interfész	RJ45 10Mbit/100Mbit Ethernet Auto Detect
PTZ Protokoll	PELCO-P ,PELCO-D
Video mentési formátum	AVI /H.264
Tápellátás	12V egyenfeszültségű adapter
Teljesítményfelvétel	10~15 W
Működési hőmérséklet	-10°C~+40°C
Működési nedvesség tartomány	10%~90% RH
Méret Ma x Sz x Mé	10"LCD DVR: 59.4x312x 52 (mm) (Tartó nélkül)

A kamerák műszaki adatai




Modell	CA-354V
Kép szenzor	1/3" HD digitális szenzor
Vízszintes felbontás	800 TVL + IR Cut Filter
Valódi pixelszám	PAL: 752 (H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)
LED	1 mm × 2 db elrendezésben
Infra hatótávolság	30-40m
Min. megvilágítás	0.1 Lux (Infra LED bekapcsolva)
Objektív	MTV típusú 3.6 mm-es /F2.0 fényerejű
Színrendszer	PAL/NTSC
Videó jel kimenet	1.0Vp-p@75Ω
S/N arány	>48dB
Letapogatási rendszer	2:1 Interlace
Szinkronizálás	Belső
Gamma karakterisztika	>0.45
IR átkapcsolás	Automatikus
Ellenfény kompenzáció	Automatikus
Erősítés szabályozás	Automatikus
Fehér egyensúly	Automatikus
Elektronikus zár	1/50 ~ 1/100,000 sec (PAL) ; 1/60 ~ 1/100,000 sec (NTSC)
Tápellátás	12V egyenfeszültség/ 500mA
Működési hőmérséklet	-20~+50°C

3. Merevlemez telepítése (ha nincs telepítve)

A merevlemez telepíteni kell, mielőtt a rögzítést elkezdené. Némelyik készülék már telepített merevlemezzel érkezik, ilyenkor ellenőrizze, hogy a diszk meg van-e formázva? (7.4 Merevlemez beállítások)


Egyébként a következők szerint telepítse a merev lemezt:

- 1) Nyissa ki a készülék házát az oldalsó és hátsó csavarok eltávolításával.
- 2) Csatlakoztassa a HDD-t a szabványos módon annak tartókeretébe, vagy a készülék alaplapjához. A szükséges kábeleket a készülékkel szállítjuk. Hajtsa végre a HDD leírásában szereplő utasításokat annak beszereléséhez és bekábelezéséhez. A tápkábel és az adatkábel megfelelő csatlakozóját csatlakoztassa a DVR megfelelő csatlakozójához
- 3) Zárja vissza a dobozt és csavarja vissza a csavarokat .

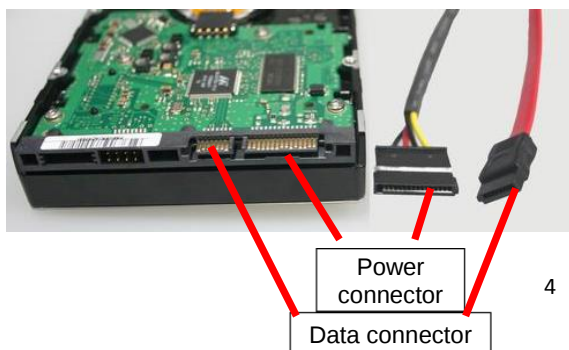

Kérjük formázza meg a diszket az első használat előtt! lásd (7.4 Merevlemez beállítások).

4. Felső panel

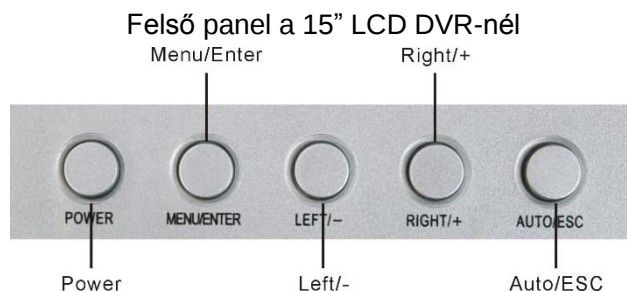


A felső panel funkciói:

Funkció	Leírás
POWER (Bekapcsolás)	Ki/be kapcsolja a az LCD monitort.. Ha 3 mp-nél hosszabban nyomja meg a gombot, kikapcsolja a monitort.
MENU/ENTER	A gombot megnyomva konfigurálhatja a monitort. .
RIGHT/+ (Jobb)	Evvel léptethet a paraméterek között, vagy növelheti a kiválasztott paraméter értékét.
LEFT/- (Bal)	Evvel léptethet a paraméterek között, vagy csökkentheti a kiválasztott paraméter értékét
AUTO/ESC	A gombbal kiléphet az LCD monitor konfigurálásából.

5. Előlap panel

Megnevezés	Funkció	Leírás
Kontroll gomb	▲ ▼ ◀ ▶	Használja a nyíl gombokat a menüben való léptetéshez.
Enter	↵	Nyomja le az Enter gombot (↵) a kiválasztott parancs jóváhagyásához. Megtekintés közben a [↵] gomb PTZ vezérlő gombként működik .
Menu/Exit	⏮/⏭ (MENU/ESC)	Eszközsáv megjelenítés /Eszközsáv elrejtés/Kilépés a menüből/Kilépés az almenüből
Visszatekerés	◀◀	Visszatekerés a lejátszás során ;
Lejátszás/Pause	▶▶/⏸	Megnyitja a video keresés és lejátszás menüt. Lejátszás üzemmód esetén Lejátszás/szünet gombként használható .
Stop	■ (Stop)	Leállítja a lejátszást
Gyors Előre	▶▶▶	Gyors előre lépés a lejátszás során
REC (felvétel)	●(REC)	Indítás / leállítás a kézi felvétel alatt .
Csatorna választó gomb (4CH)		Ezeket a gombokat használva kiválaszthatja, hogy a 4 csatorna közül melyik jele kerüljön a monitorra, vagy egyidejűleg az összes. (■/■).
Csatorna választó gomb	Sorszám 0~9 gombok 	Ezeket a gombokat használva kiválaszthatja, hogy melyik csatornát kívánja teljes képernyőn nézni (1-4-ig) A "0/9" gombot benyomva válthat az üzemmódok között. .
LED	Power LED/REC LED/ Net LED	LED -ek jelzik a tápfesz. meglétét, a rögzítést, a hálózati státuszt.

6. Hátsó Panel

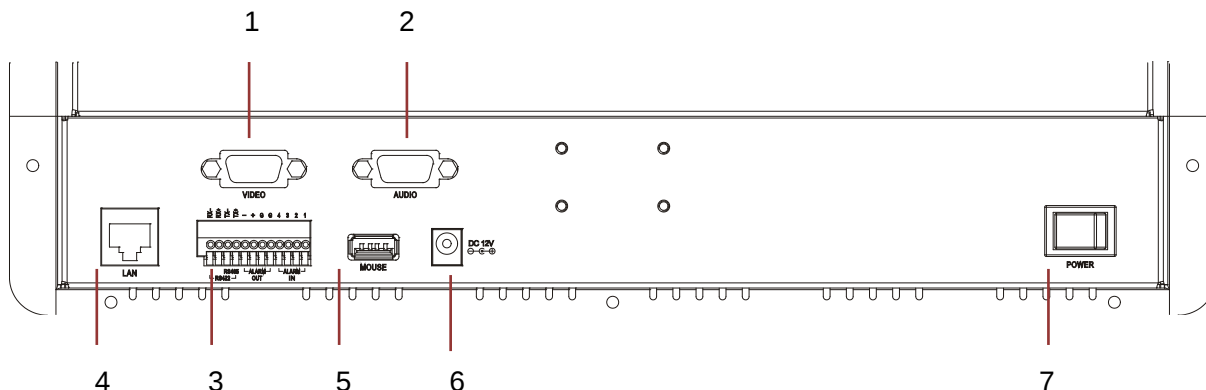

1. Video bemenet /kimenet csatlakozó

4 csatorna video bemenet, lengő BNC (1Vp-p, 75Ω) 4 eszköz számára ,
+ 1 db video kimenet megfigyelő monitor részére , lengő BNC (1Vp-p, 75Ω)

2. Hang bemeneti / kimeneti csatlakozó

4 csatorna számára DB-9 hangbemenet lengő RCA csatlakozással + 1 kimenet lengő RCA csatlakozással (2Vp-p, 600Ω)

3. Ethernet csatlakozás

RJ-45 10/100 Base-T Ethernet hálózat

4. Riasztó bemeneti csatlakozók (ALARM IN:1CH-4CH)


Külső biztonsági érzékelő eszköz részére

Riasztó kimeneti csatlakozók (ALARM OUT; 1CH)

Külső riasztó eszköz részére

RS-422 / RS-485 típusú csatlakozás (RS485 :TX+ (A) , TX- (B))

Kameramozgatás vezérlés (PTZ) részére (Nem tartalmazza)

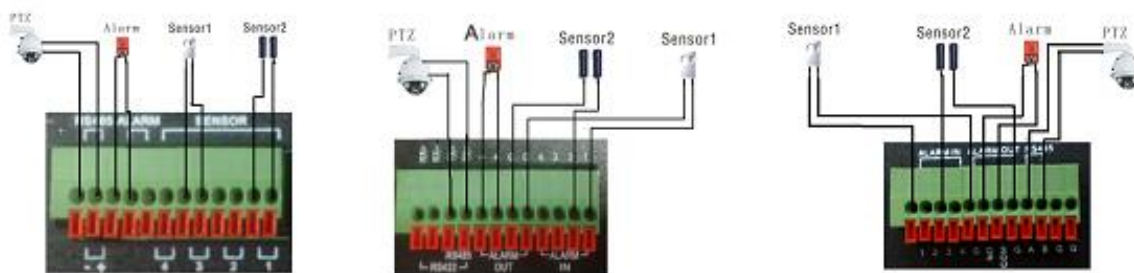

5. USB csatlakozás

Ez a csatlakozás az egér, és a külső mentő eszközök részére szolgál (flash drive, DVD író) .

6. Tápfeszültség csatlakozás (12V DC)

7. Tápfeszültség kapcsoló

8. Oldalsó panel



Oldalsó DVR panel

USB felhasználása:

1. HDD box

2. Tápfesz dugó

3. USB port egér, vagy mentő eszköz részére.

USB Port (Backup részére)

9. Távvezérlő

A távvezérlő gombjainak funkciója megegyezik az előlapi gombok funkcióival. Részletesebb információért lásd a **5. Előlapi panel c. fejezetet**


7. Működési alapok

Megjegyzés: A beállítások során a  gombbal visszaállíthatja az eredeti beállítást, míg a  gombbal elmentheti a kívánt paraméter értéket. Az új értéket a  gomb megnyomása után lépteti életbe a rendszer.

7.1 Bejelentkezés a rendszerbe

Élő kép megtekintése közben, nyomja meg a  gombot kétszer, vagy nyomja meg a jobb egér gombot, vagy a kijelzőn az eszköz sávot. Ekkor megjelenik a bejelentkező képernyő, amennyiben a jelszó engedélyezve van. Ekkor ki lehet tölteni a felhasználó név és jelszó sávot a bejelentkezéshez.


Megjegyzés: **A gyári jelszó az „Admin” felhasználói névhez „888888”.**

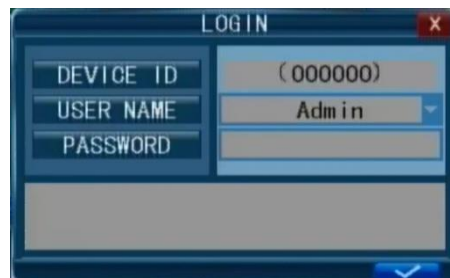

7.2 Élő kép megtekintése

Az élő képernyőn a valós idejű kép jelenik meg névvel, és az egyes csatornák státuszával. A státuszt a következő ikonok jelzik:

-  Ikon jelzi, hogy a csatorna mozgást érzékel – mozgásérzékelő módban.
-  Ikon jelzi, hogy a csatorna szenzor jelzést érzékel – alarm módban.
- Piros kör jelzi, hogy a csatorna felvétel üzemmódban működik.

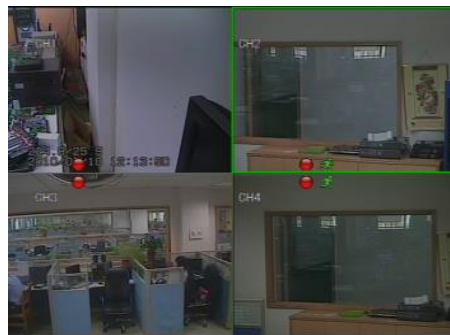


7.3 Státusz és eszközsáv


1) Megtekintés üzemmódban nyomja meg a  gombot, vagy klikkeljen a jobb egérgombbal a képernyőre, ekkor megjelenik az alábbi státusz sor, - amennyiben a jelszó kérés ki van kapcsolva.



Amennyiben a jelszókérés be van kapcsolva, bejelentkezés után az alábbi jelenik meg: .

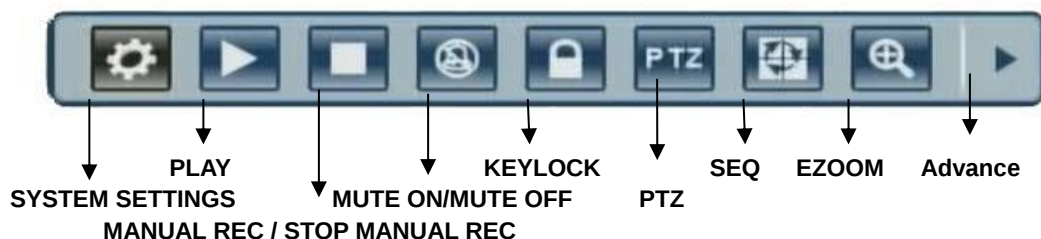

Az “ADVANCE” gombot megnyomva a következő sor jelenik meg:

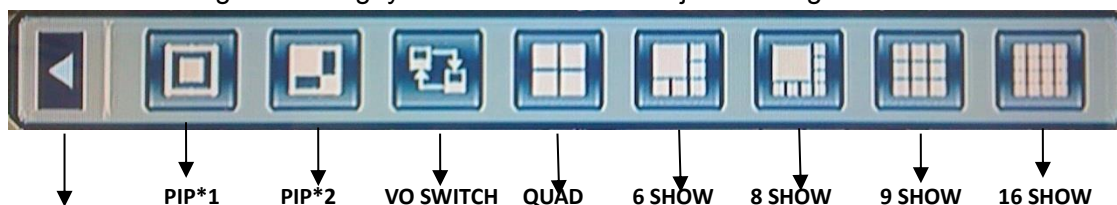

7.4 Merevlemez beállítások


Amennyiben még nem építette be a hard diszket (HDD) a készülékbe, vagy a készülék nem érzékeli a HDD-t, vagy az új diszk még nincs formázva, vagy nincs több szabad hely a lemezen a rögzítéshez a következő ikon “” jelenik meg a megtekintő képernyőn. Az első használat előtt a HDD-t formázni kell. Az elérési útvonal a következő: System settings > SYSTEM > HDD management > Format.

Felvételi beállítások

Klikkeljen a [Tool Bar→ System settings → Record] to enter [Record] menüpontra.

Itt beállíthatja a minőséget, felbontást, képsebességet, csomagméretet, és a felvételi módot.

Háromféle felvételi mód van: Kézi felvétel, folyamatos, és időzített. A folyamatos módban az összes csatorna folyamatosan rögzítésre kerül.

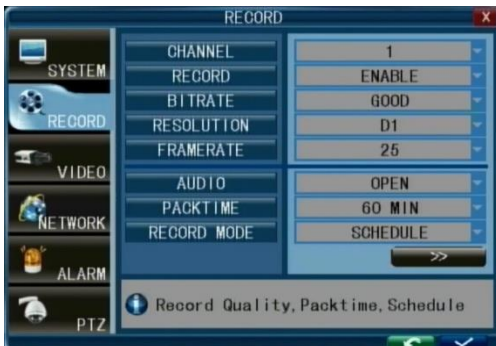

Képsebesség: Az egyes csatornák sebességét külön külön is be lehet állítani. A valós felvételt tanácsos 25 kép/sec-re állítani PAL és 30 kép/sec-re állítani NTSC módban.

A választott TV rendszertől függően a 4 csatorna maximális képsebessége vagy 200(PAL) vagy 240(NTSC) kép/s, CIF felbontás esetén, 100 (PAL)/120(NTSC) kép/s HD1 felbontásnál, és 50 (PAL)/60(NTSC) kép/sec D1 felbontásnál.

Megjegyzendő, hogy a rögzített képsebesség függ a választott felbontástól. Amennyiben a rögzítési képsebességet túl nagyra állítja be, a rendszer

automatikusan csökkenti azt, ha túllépi a rendszer határait.

Felbontás: A rögzítési felbontás háromféle lehet: D1, HD1 és CIF típusú. A normál TV minőség megegyezik a D1 felbontással. A felbontást csatornánként be lehet állítani.

7.5.1 Kézi felvétel

A kézi felvétel nagyon hasznos lehet olyankor, amikor azonnal rögzíteni szeretnénk valamit a képernyőn.

A kézi felvétel bekapcsolásához klikkeljen a [Tool Bar→ Manuál Record] menüpontra vagy nyomja meg a REC gombot az előlapon, vagy a távirányítón. Ilyenkor a bal alsó sarokban egy piros gomb jelenik meg. A kézi felvétel kikapcsolásához ismét nyomja meg a REC gombot.

7.5.2 Időzített felvétel

Ez lehetővé teszi, hogy meghatározza akár egy hétre előre a felvételi időpontokat, így csak az adott időszakokban fog rögzíteni a készülék a diszkre.

Csatorna (CHANNEL) : Kiválaszthat egy csatornát, vagy akár az összeset.

Három felvételi mód van: Riasztás (ALARM), normál (NORMAL), nincs rögzítés (NO RECORD).

Különböző színek jelzik az egyes módokat: Piros a riasztást, zöld a normált, alapszín pedig a felvétel

mentes állapotot. Az időzítések beállítása után a [] gombbal kell érvényessé tenni azt.

7.6 Video visszajátszás

Klikkeljen a [Tool Bar→ System settings → Play] menüpontra, hogy a [Playback] menühöz jusson.

Lehetőség: Dátum szerinti lejátszás

Dátum beadás: Állítsa be a választani kívánt dátumot és időpontot, (év/hónap/nap) majd nyomja meg az **【Enter】** gombot. Ezután adja meg a kezdő időt, és klikkeljen a “play” gombra, majd válassza ki a bal oldalon a lejátszandó



csatorna sorszámát (lásd a mellékelt képen), és ismét nyomja meg a “play” gombot.

1. Lehetőség: Lejátszás rögzítési státusz szerint :

Adja meg a dátumot, klikkeljen a 【search】 gombra és látni fogja a dátum szerinti rögzítési státuszokat.

2. Lehetőség: Lejátszható fájlok listája :

Adja meg a keresési időpontot és klikkeljen a “SEARCH” gombra, hogy megnézze a rögzítési státuszt.

Adja meg a pontos napot, és klikkeljen a “LISTING” gombra, hogy a “FILE LISTING” felülethez jusson.

7.7 File mentése


Klikkeljen a [Tool Bar→ Play → Search] mezőre, hogy megnézze a fájlok listáját.

Ebben a menüben elmentheti a video fájlokat. Klikkeljen a [↕], [↗], [↘] és a [↕] gombra, hogy váltson a lapok között, majd válassza ki a kívánt fájlt, amit menteni kíván. Ezután klikkeljen a [📁] gombra, hogy elmentse a fájlt az USB diszkre.




USB diszk mentés időpont alapján:

Lépjen a kurzorral az 【▶】 ikonra (rálépéskor kivilágosodik), majd bal egérgombbal ráklikkelve beléphet a [REC. SEARCH] menübe, vagy a [▶/||] gombot nyomva. Ezután mozgassa a kurzort az “U-DISK backup by time” sorra, majd nyomja meg az [ENTER] gombot, vagy a bal egérgombbal a “U-DISK backup by time” menüben a “Backup” gombra lépve kiválaszthatja a mentést. Lásd alább:

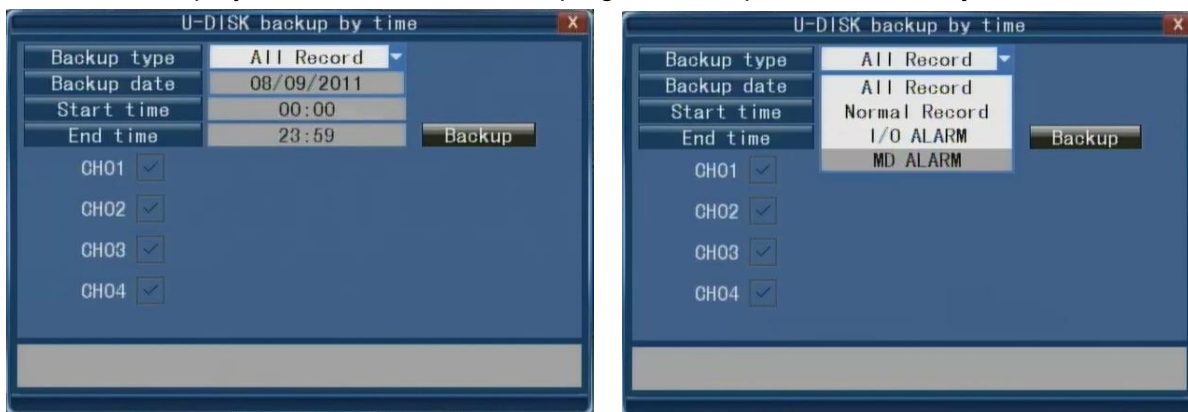

7.8 Kamera (PTZ) vezérlés

A jobb egér kettős kattintásával beléphet az eszköztárba, a valós idejű kép nézése közben, majd a “PTZ” gombra, vagy az “ENTER” gombra kattintva jelenítheti meg a kontroll gombokat:



A PTZ keretben a jobb egér gombbal a [PTZ] gombra kattintva a “📹” ikon jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában.

[PTZ Mozgás vezérlés] A PTZ keretben az egeret **fel, le, jobbra és balra** tudja a kurzort mozgatni, majd a bal egérgombot lenyomva tartva beállíthatja a látni kívánt területet. **(Nem tartalmazza)**

A "PTZ" üzemmódban használhatja az egeret, vagy a [▲][▼][◀][▶] gombokat a távvezérlőn, ill. a DVR előlapján, a dóm kamera mozgatásához. A "rewind" (◀◀) és a "fast forward" (▶▶) gombokkal a nagyítást (zoom) lehet állítani az arra alkalmas kameránál.

[SPEED] Sebesség. A kamera forgatási sebességét a csúszó gombbal lehet szabályozni. A nagyobb érték a gyorsabb forgatást jelenti. Az értékek 0-63 közöttiek lehetnek. ("0" esetén a kamera nem forog).

[IRIS —, IRIS +] Ez a kamera rekesznyílását szabályozza.

[FOCUS —, FOCUS+] Ez az objektív fókuszát állítja.

[ZOOM —, ZOOM+] Ezt megnyomva a kamera lencséjét lehet +/- zoomolni. A éppen látott képet az egér görgőjével is lehet nagyítani, kicsinyíteni.

Megjegyzés: Mielőtt a "Pan-Tilt-Zoom" (PTZ) funkciót használná, azt be kell állítani a Tool Bar → System Setting → PTZ. menüpontban. **(Nem tartalmazza)**

7.9 Hálózati beállítások

Ahhoz, hogy a DVR-t az Internethez csatlakoztassa, bizonyos beállításokat el kell végezni.

Az internetről való DVR eléréshez vagy statikus IP címmel kell rendelkezni (a szolgáltatótól), vagy a routernek kell Dinamikus DNS kezeléssel (DDNS) rendelkeznie, ehhez egy címszolgáltatónál szükséges hozzáférést szerezni (pl. a gyártó ajánlata a DynDNS). Ha a következőkben leírtak nem világosak, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez, vagy tekintse át a CD-n található DVR kézikönyvet.

Lépjen be a hálózat beállítási menübe, [Tool Bar → System Setting → Network].

A négy almenü: "network setup", "DDNS", "email" és "mobile".

A "network setup"-ban állítsa be a hálózat típusát: IP/ DHCP/PPPOE.

Static IP (állandó IP cím): Ezt választva be kell írni az IP címet, alhálózati maszkot, és az átjáró (gateway) címét.

DHCP: Ha ezt választja, akkor a DHCP szerver (általában az ön routere) fog automatikusan IP címet adni a DVR-nek, ez megjelenik az „IP address” mezőben.

UPNP: "Universal plug and play". Ha ezt kikapcsolja, akkor kézzel kell beírni annak a portnak a számát, ahol IP címet szeretne kérni. Ha ez be van kapcsolva, akkor a címkérés automatikusan történik egy porton.

Megjegyzés: A routeren már legyen bekapcsolva az UPNP, mielőtt a DVR-en bekapcsolja a szolgáltatást!

MEDIA PORT: Ezen a porton történik a video adatok továbbítása a kliens és a DVR között.

Gyári beállított értéke: 9000.


WEB PORT: Az IE böngésző HTTP. portjának száma.

Gyári értéke: 80.

SETUP PORT: Ez a port rögzített, nem módosítható, értéke: 8000.

DNS: Nyomja meg az [Enter] -t és adja meg a hálózati címét a DNS szolgáltatásnak.

Mobile Port: Alapértéke: 10510.

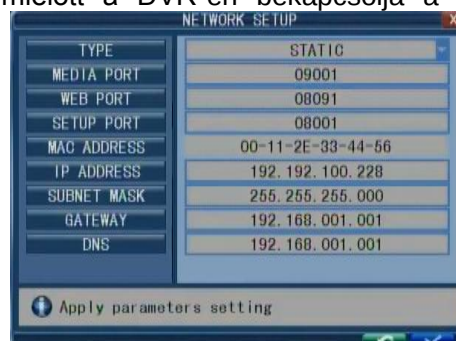

8. Webes elérés

1. Csatlakoztassa a DVR-t az internethez. .
2. Győződjön meg arról, hogy PC-jén az az IE böngészőben az **ActiveX control** a biztonsági beállításoknál engedélyezve van: [Tools->Internet Options->Security].
3. Azután, hogy az említett beállításokat elvégezte, nyissa meg az IE böngészőt és adja be a <http://192.168.0.X> címet (ahol a 192.168.0.X a DVR IP címe).

Amennyiben a DVR beállításoknál megváltoztatta a port címét (nem 80), akkor a cím után kettősponttal elválasztva a port számot is meg kell adni <http://192.168.0.X:P> a megfelelő eléréshez.

Ezután kattikellen a megjelenő felíratra: "If your browser does not support the ActiveX to download, please click here", ekkor a böngésző automatikusan letölti és telepíti a szükséges programot.

Ezután az internethez csatlakozva, a letöltés után a készülék megjeleníti a login képernyőt.

A megfelelő felhasználói név és jelszó megadása után megjelenik a monitor képernyő, ahogy a kép is mutatja.

Az alap felhasználói név: Admin (admin jogokkal) A gyári jelszó: "888888".




9. WAP kapcsolat

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a DVR Internet kapcsolata rendben van, mielőtt ezt használni kívánja.

Nyissa meg a mobiltelefonján az Internet böngészőt, és adja meg a DVR IP címét.


Például: Ha a DVR címe 192.168.1.157, és annak WEB portja 86,

a címsorba ezt kell beírni: <http://192.168.1.157:86/wap.html>, ezután az ENTER gombot kell megnyomni. Bejelentkezés és a megfelelő paraméterek beírása után a jobbra lévő képet fogja látni.

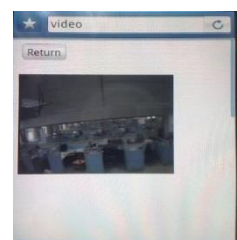

10. Mobiltelefon támogatás

Ez a DVR készülék képes folyamatosan élő képet továbbítani az ön mobilkészülékére, így akár menetközben is csatlakozhat a megfigyelő rendszeréhez gyakorlatilag bárhol. A megtekintéshez csupán egy megfelelő programot kell telepíteni, amelyik a mobilkészülék operációs rendszeréhez alkalmas. Ez a mobil program a mellékelt CD-ről letölthető, vagy az iTunes-ról letölthető. Az iTunes-en keressen rá a "MobileEyes+" vagy a "Mobile Eye" programra, és töltsse le. Installáláshoz vegye igénybe a mobil készülék telepítési útmutatóját. Jelenleg korlátozott a felhasználható mobilkészülékek száma, a következő rendszerek alkalmasak: Windows CE Mobile, Nokia Symbian S60 3rd and 5th Edition OS, Google Android, BlackBerry OS 4.x+ and Apple iPhone.

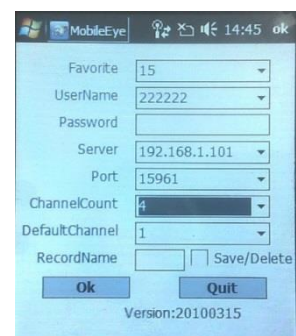

A következő példában egy Windows CE mobil készülék szerepel. A többi mobilkészülék alkalmazása ezzel alapjaiban megegyezik. További információkat a CD-n szereplő részletes felhasználói kézikönyvben talál.

Megjegyzések:

1. Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást mobilkészülékén használja, elsődlegesen az Internet kapcsolatot pl. 3G vagy 2.5G. javasolt használni. Részletekért keresse szolgáltatóját.
2. Jelenleg a "MobileEye" alkalmazás segítségével csak az élő kép megtekintése lehetséges, a vegyes módú megtekintés, és a felvett anyag visszajátszása nem lehetséges.
3. A "MobileEye+" alkalmazás segítségével 4 csatorna egyidejű megtekintése lehetséges: Google Android és iPhone Mobil készülékeken.

Keresse meg és futtassa "MobileEye" nevű programot. Kiklikeljen a **Setting** gombra és állítsa be a DVR IP címét.

A bal oldali képernyőn láthatóak a kitöltendő mezők, mint User Name (felhasználói név), Password (jelszó), Server (a DVR IP címe) és a video port (alap:10510)

Ezután válassza ki a megtekintendő csatorna számát a legördülő menüben, és válassza a "Default Channel" sort a csatlakozáshoz.

Válasszon ki egy nevet a beállítások elmentéséhez, majd klikkeljen az OK-ra a mentéshez.

A rendszerhez való csatlakozáshoz klikkeljen a "Connect" gombra, így megnézheti a kamerák on-line képét.

A kamera kiválasztásához használja a "Channel" legördülő menüt.

A beállítások módosításához nyomja meg a "Setting" gombot.

A képernyőn megjelenő adatok információt nyújtanak a képsebességről (kép/s), felbontásról (méret), bitráta (kbit/s)

A menüsor tartalmazza a következő lehetőségeket:



PTZ mozgás vezérlő nyilak



Zoom közelítés +/-.



Fényerő / Írisz



Fókusz/élesség .



fotó készítése / kép eltárolása.



További információkért minden esetben nézze meg a a CD-n lévő kézikönyvet!

Köszönjük!

www.metroman.hu