

OZONE **GENERATOR**

Ózongenerátor



Használati útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi ózongenerátorát! A készülék autók belső terének, kisebb helyiségeknek ózonnal történő időszakos (nem folyamatos) kezelésére lett kifejlesztve: vegyszer nélküli teljes szagtalanítás, légtisztítás, klímatisztítás, fertőtlenítés, higiéniai kezelés.



Nagy mennyiségű ózon közvetlen belégzése káros és irritáló lehet az élőlényekre, ezért a készülék működése közben távolítson el minden személyt és állatot a kezelendő területről, majd zárja le azt!

A kezelés után várjon legalább 30 percet, amíg a kezeléshez szükséges ózon semlegesítődik, majd szellőztesse ki a kezelt területet, amely ezután már újra elfoglalhatóvá válik! A készülék nem egészségügyi célokra lett tervezve, ne használja ilyen célra!


Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék burkolatát, az ózonlap cseréje esetén teljesen áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a hálózati aljzatból)!

SPECIFIKÁCIÓK

Modell	HE-141
Áramellátás	AC 220-240 V/50-60 Hz
Áramfogyasztás	100 W
Ózonlap mérete	2db 90x50 mm
Áthaladó levegő mennyisége	Max. 80 CFM (2,24 m ³ /min)
Aktív ózonkibocsátás	3,5 g/h vagy 7 g/h
Zajszint	45 dB
Termék mérete	210x180x260 mm
Termék súlya	2,9 kg

Az ózongenerátor felépítése

Előlnézet

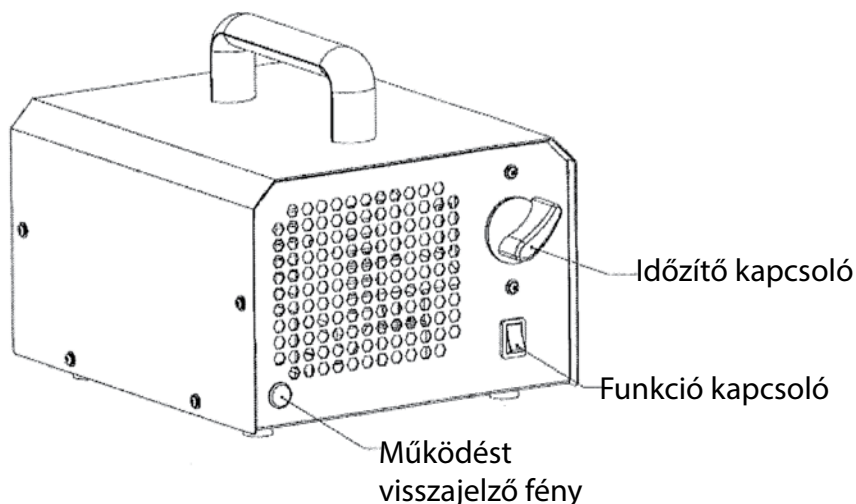

IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓ

Az óramutató járásával megegyezően elfordítva állítsa be a kezelés kívánt időtartamát (maximum 2 óra).

MŰKÖDÉST VISSZAJELZŐ FÉNY


A jelzőfény világít, amíg a készülék bekapcsolt állapotban van (ózonki-bocsátás történik).

FUNKCIÓ VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ

A funkció választó kapcsolóval szabályozható a kibocsátott ózongáz mennyisége 3.5 g/h (Low állás) és 7 g/h (High állás) között.


Az ózongenerátor felépítése

Hátulnézet

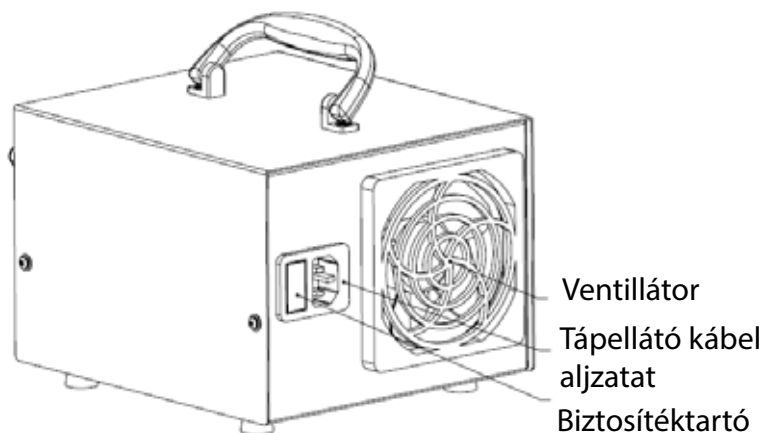

BIZTOSÍTÉKTARTÓ

A készülékben található biztosíték zárlat esetén leold. Javítás, ellenőrzés után cserélje a biztosítékot! (Csere biztosíték található a tartóban.)

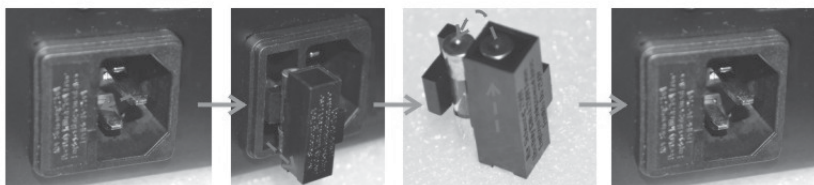

A biztosíték cseréje.

TÁPELLÁTÁS

~220-240 V hálózati feszültség

Az ózongenerátor használata

Az ózongenerátor légtisztító berendezés arra lett kifejlesztve, hogy a nemkívánatos szagokat eltávolítsa a járművek belső teréből, valamint kisebb helyiségekből. A szagok erősségének és a helyiség méretének függvényében az időzítő kapcsoló segítségével beállítható a kívánt kezelési időtartam. A kezelés vége után várjon legalább 30 percet, amíg a lezárt területen az összes ózon semlegesítődik, és szellőztetés után lépjen csak be a kezelt területre.


A használat lépései

- Szüntesse meg a szagforrásokat (kosz, szemét, ürülék stb.)!
- A kezelni kívánt területről távolítson el minden személyt és állatot, amelyekre káros lehet az ózon belégzése!
- Zárja le a kezelni kívánt területet!
- Helyezze el az ózongenerátort a legerősebb szagforráshoz közel, figyeljen arra, hogy a levegő át tudjon áramolni a készüléken (ne takarja le és zárja el a ventilátor útját és az ózonkimeneti részt)!
- Gépjárműben: helyezze el a készüléket a lábtérbe, állítsa a légbefúvó rendszert belső keringetésre közepes fokozaton úgy, hogy a levegőt a szélvédőre vagy a felső részre fújja a légbefúvók! A motornak nem kell járnia, nem kell bekapcsolni a klímát, de hosszú kezelés alatt érdemes akkumulátor töltőt kapcsolni a gépjárműre (nem tartozék).
- Állítsa be az időzítőt a kívánt értékre és hagyja el a járművet, helyiséget!
- A kezelés befejezése után várjon legalább 30 percet, mielőtt beszáll az autóba, bemegy a helyiségbe! Ennyi idő kell ugyanis ahhoz, hogy a kezelés alatt kibocsátott ózon semlegesítődjön.
- Szellőztesse ki a kezelt területet!


Karbantartás

Az ózon termeléséről a készülék házában található ózonlap gondoskodik. Ez az ózonlap idővel elhasználódik, így a készülék kibocsátott ózonmennyisége lecsökken, ezért a folyamatos, hatékony ózonkibocsátás miatt, használatától függően félévente, évente ki kell cserélni az ózonlapot. Az ózonlap elhasználódását a kezelés utáni jellegzetes ózonillat intenzitásának csökkenése jelzi.

Hogyan kell kicserélni az ózonlapot?

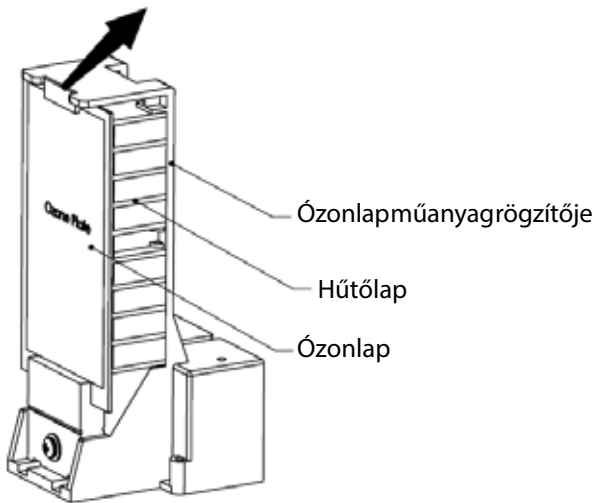

- Áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a konnektorból)!
- Csavarhúzó segítségével, a csavarok eltávolítása után távolítsa el a készülék burkolatát!
- A műanyag rögzítőt kipattintva, húzza ki az ózonlapot a helyéről!
- Helyezze be az új ózonlapot, és pattintsa vissza a műanyag rögzítőt!

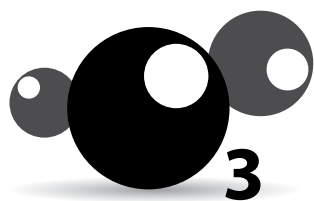

OZONE**GENERATOR**