




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV




E1+

Vezetéknélküli


Hatótávnövelő router

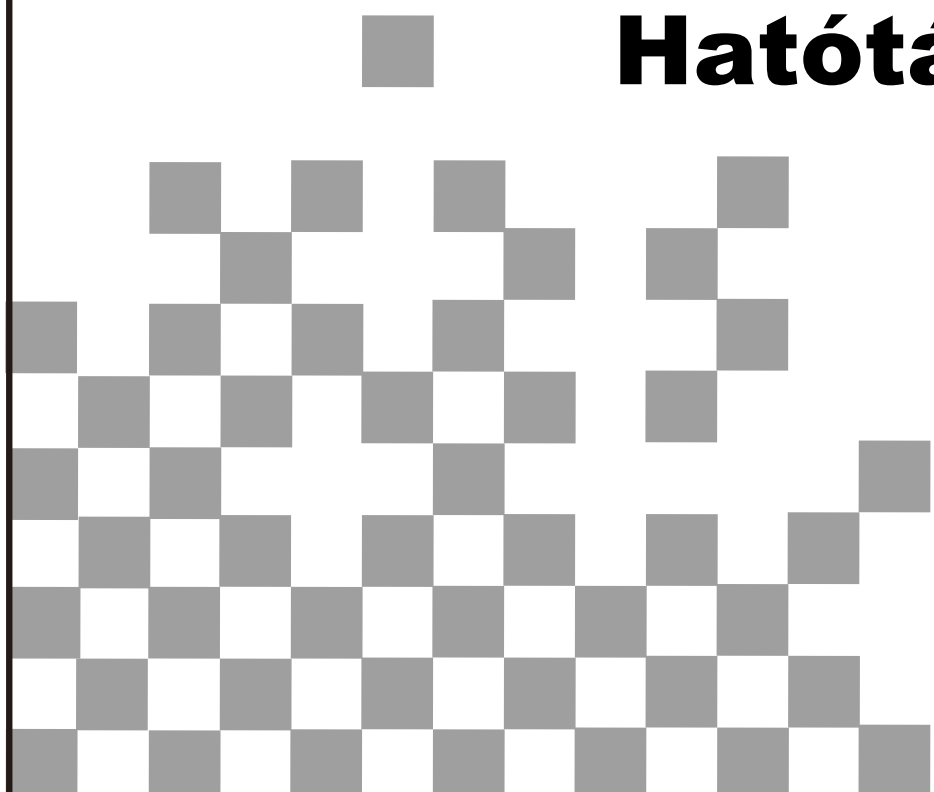

1. A csomag tartalma

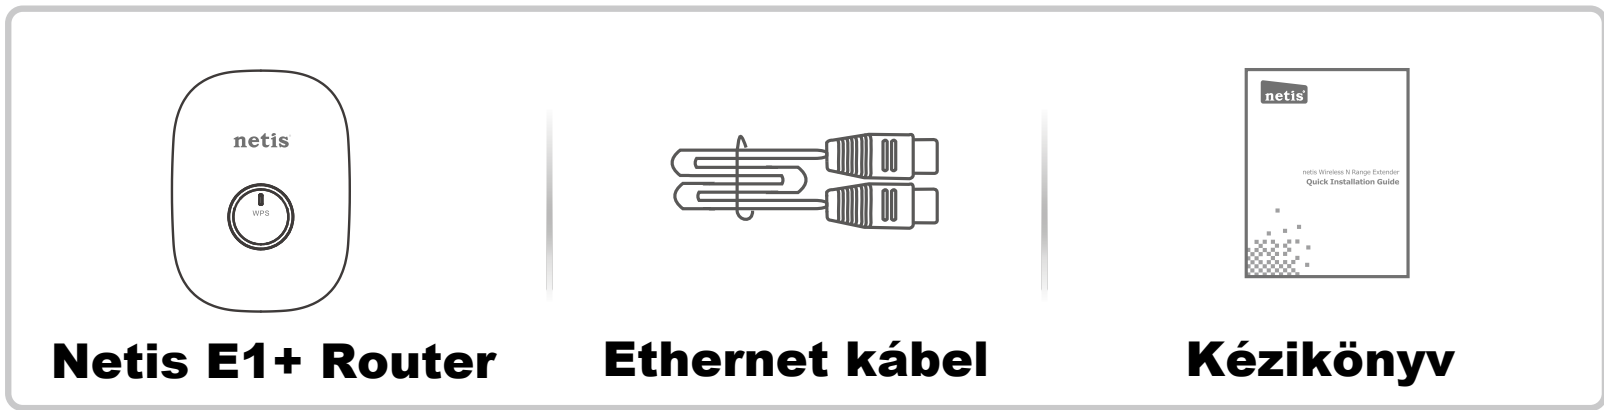

2. A készülék felépítése

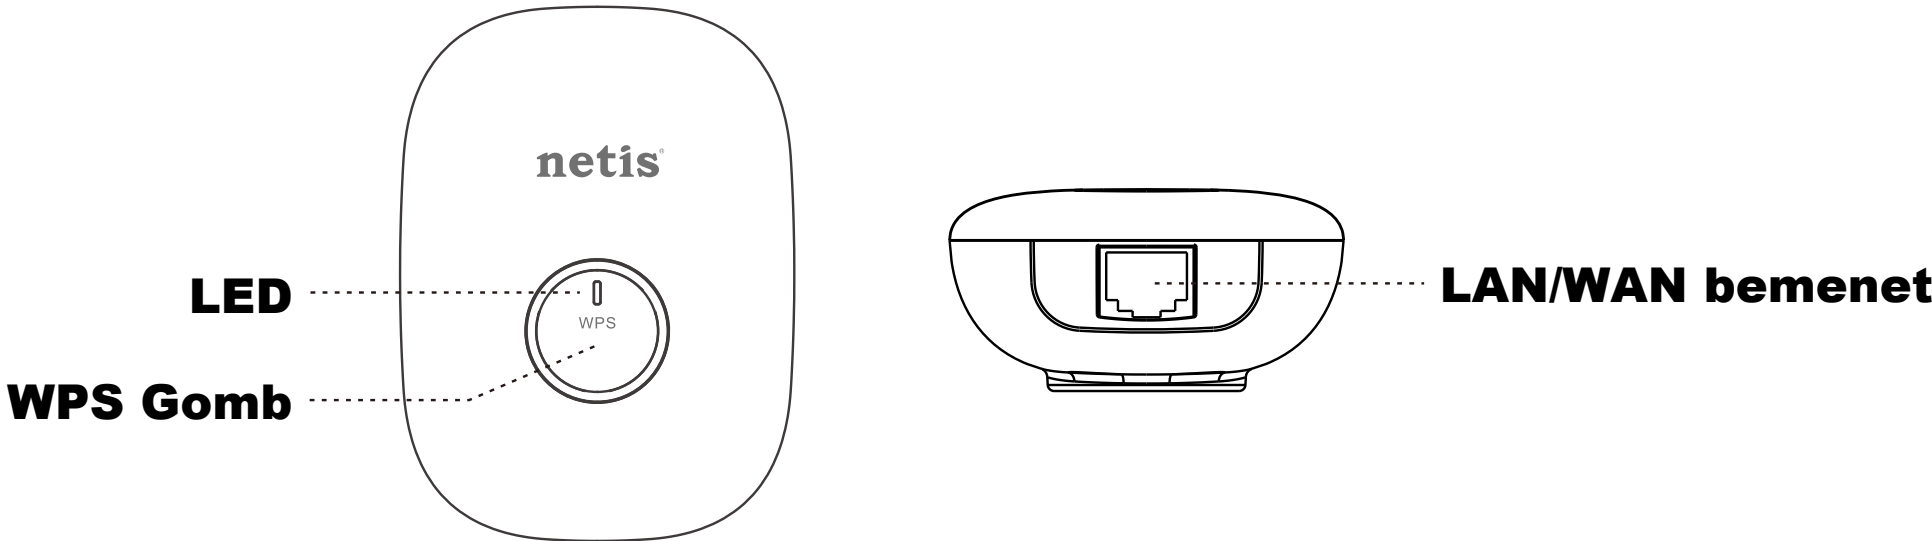

2.1 LED jelzések

LED állapot	Jelzés	
	Hatótáv növelő mód	Router mód
Folyamatos kék	Az E1+ hozzáférési pont és a Főrouter közti kapcsolat stabil.	Normál működés
Folyamatos narancs	Az E1+ hozzáférési pont és a Főrouter közti kapcsolat instabil. Ellenőrizze a Főrouter állapotát vagy tegye közelebb őket egymáshoz.	Erősített működés
Villogó kék/narancs	Az E1+ készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	
Lila	Az E1+ készülék elindul.	


2.2 Gomb és bemenet

Funkció	Leírás	
	Hatótáv növelő mód	Router mód
WPS Gomb	Tartsa nyomva a gombot 1-2 másodpercig a WPS funkció aktiválásához.	Tartsa nyomva a gombot 1-2 másodpercig, ekkor a készülék normál vagy erősített működésre kapcsol.
	Alapértelmezett beállítás: Tartsa nyomva a WPS gombot 5 másodpercig, amíg a LED villogni nem kezd.	
LAN/WAN Bemenet	Csatlakoztassa az eszközt egy vezetékes készülékhez (pl.: nyomtató, vezetékes router, stb.)	Internet hozzáféréshez csatlakoztassa az eszközt egy modemhez vagy hálózati kapcsolóhoz.

3. A készülék felhasználása és telepítése


1. Felhasználás: Router hatótáv növelő (alapértelmezett mód)

A Netis E1+ készüléket már meglévő vezetéknélküli hálózatok jelismétlésére lehet használni. Alkalmas vezetéknélküli lefedettség kibővítésére, ahol a meglévő hálózat jelerőssége túl gyenge a stabil kapcsolat fenntartására.

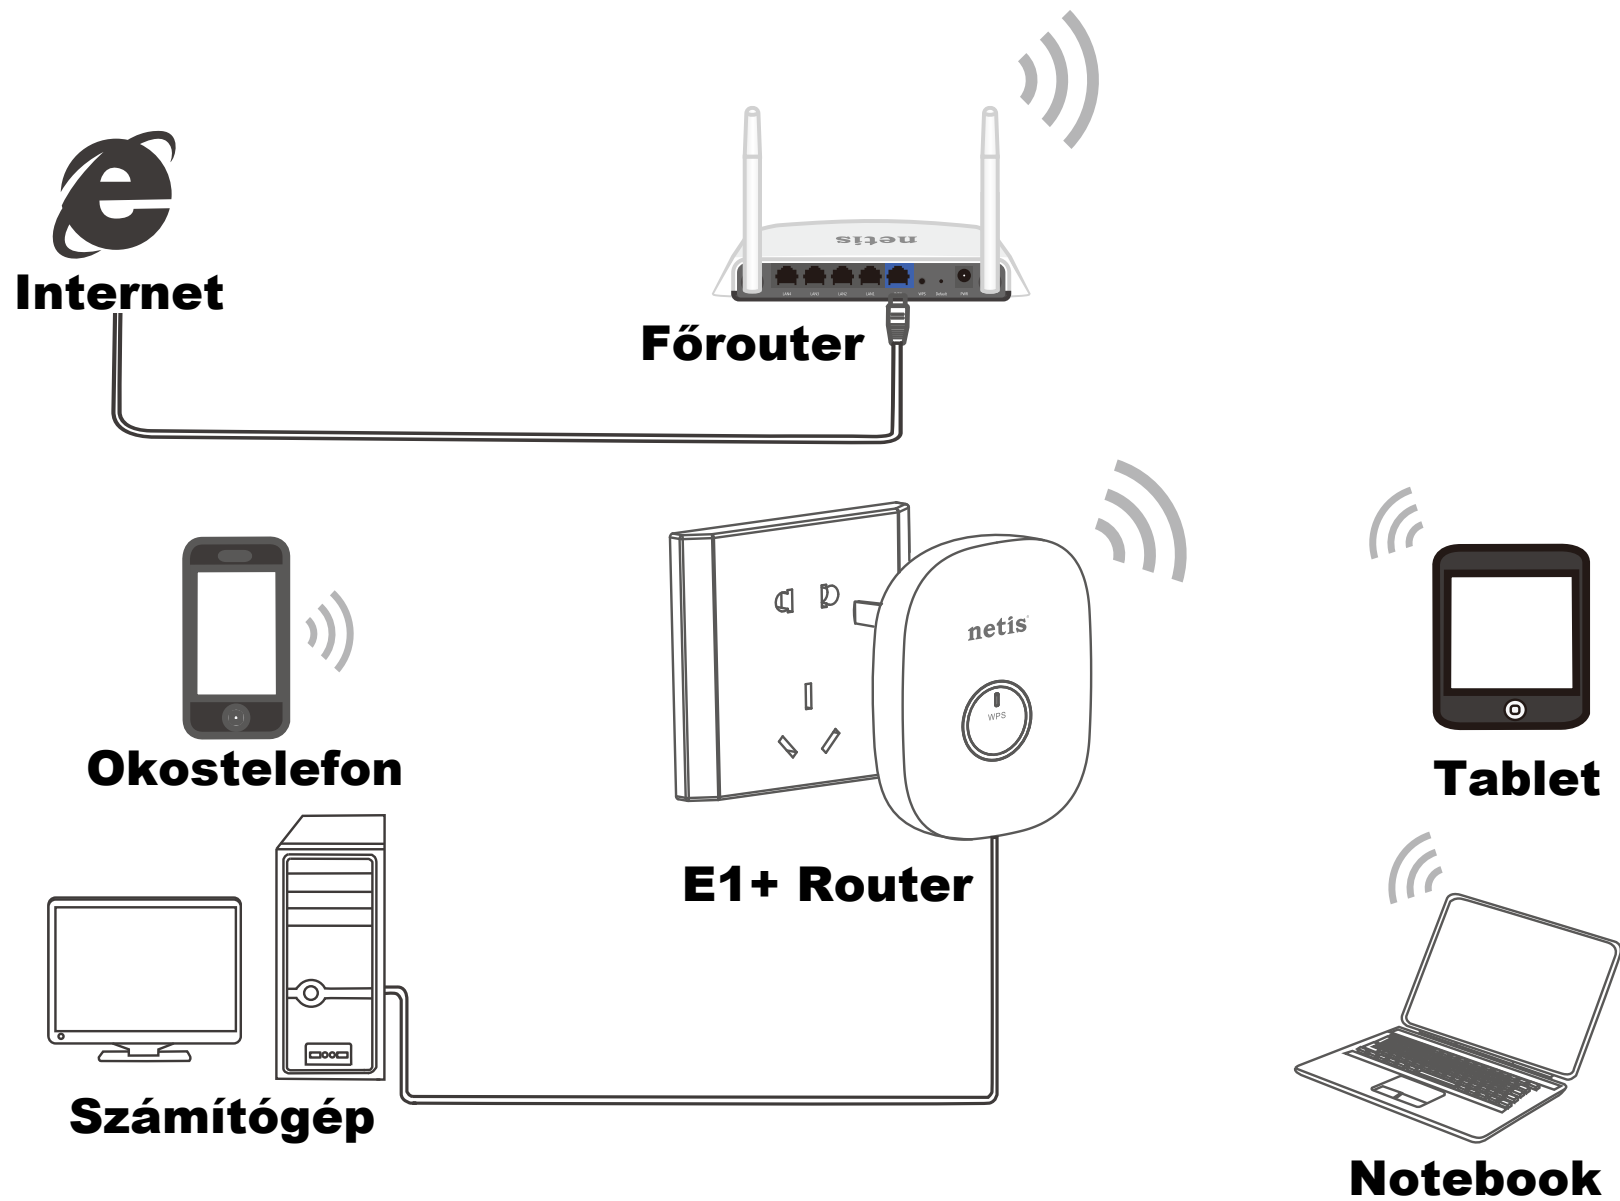

2. Felhasználás: Vezetéknélküli router

A Netis E1+ készülék a szolgáltatótól (ISP) kapott internethozzáférés fogadására és vezetéknélküli megosztására használható.

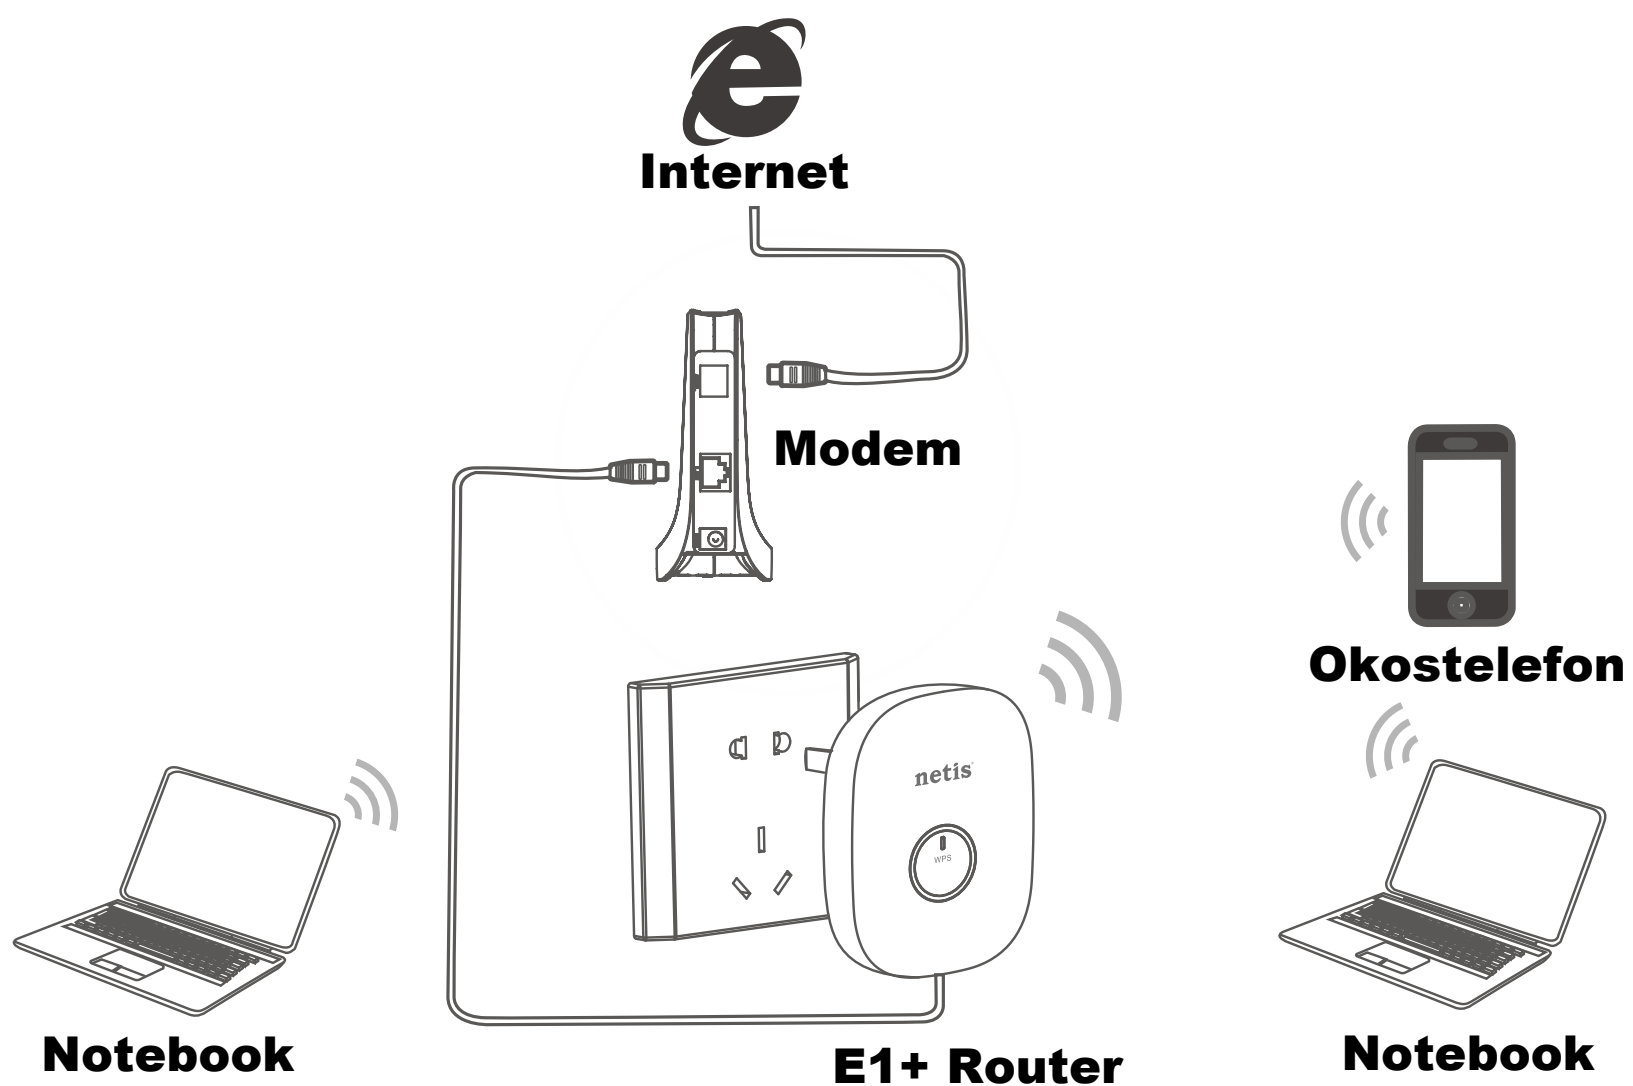


Kérjük, ellenőrizze, hogy a saját hálózatára melyik felhasználás lenne a megfelelő és annak a beállításához kövesse az arra vonatkozó utasításokat.

1. Felhasználás: Router hatótáv növelő mód:

A funkció aktiválásához nyomja meg az E1+ router WPS gombját vagy állítsa be a Netis internetes weboldalon.

3.1.1 Eszközök csatlakoztatása

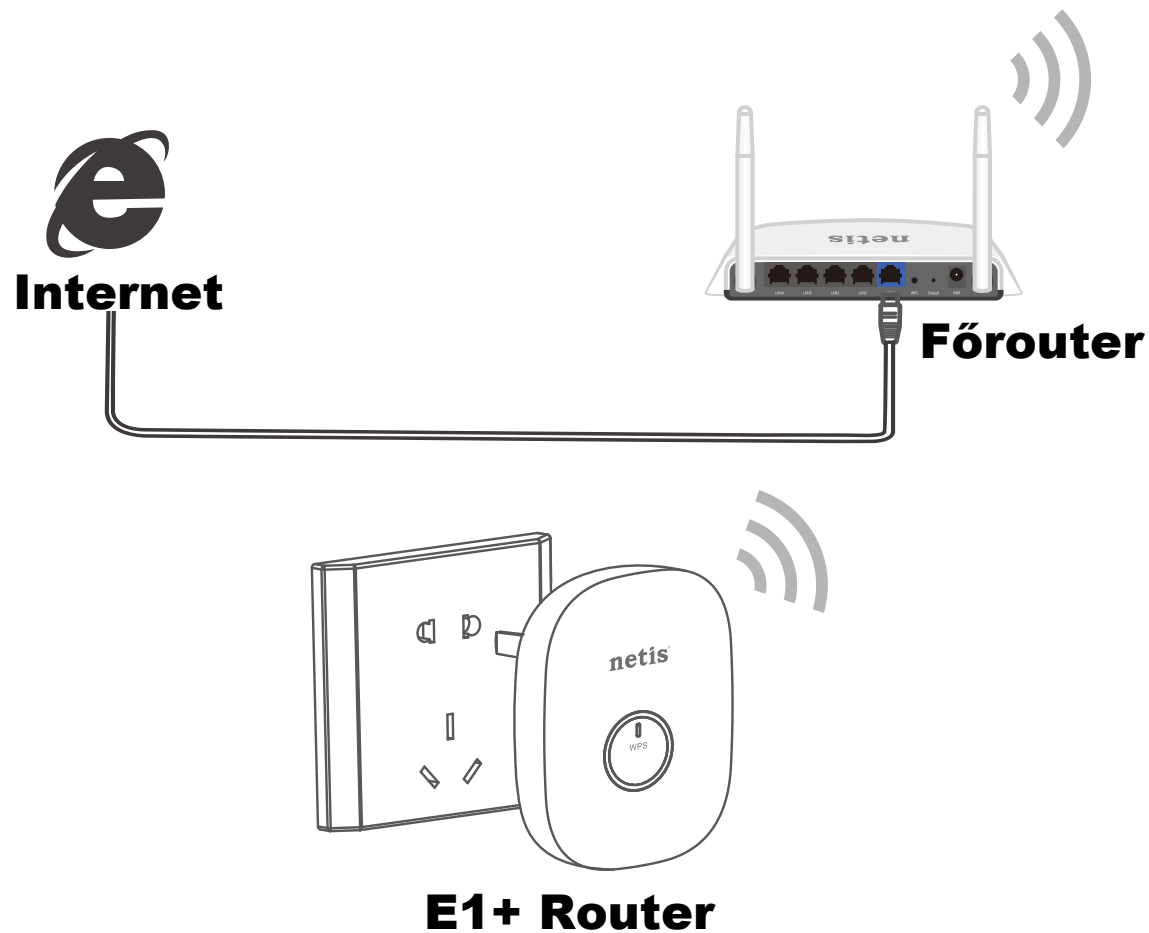

- 1) Ellenőrizze, hogy a Főrouter sikeresen csatlakoztatva legyen az internethez.
- 2) Dugja be az E1+ router tápcsatlakozóját a hálózati tápaljzatba.


Megjegyzés: Hatótáv növelő mód aktiválásakor helyezze az E1+ routert és a Főroutert egymáshoz közel, majd a sikeres csatlakozás után távolabb helyezheti az E1+ routert.

3.1.2 Beállítás


Hatótáv növelő mód beállítása WPS gomb segítségével (Javasolt)

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a Főrouteren legyen WPS gomb és a funkció engedélyezve legyen. Ha nem talál rajta WPS funkciót, akkor állítsa be a funkciót a webszerveren.


1. Lépés: Nyomja meg a Főrouter WPS gombját.

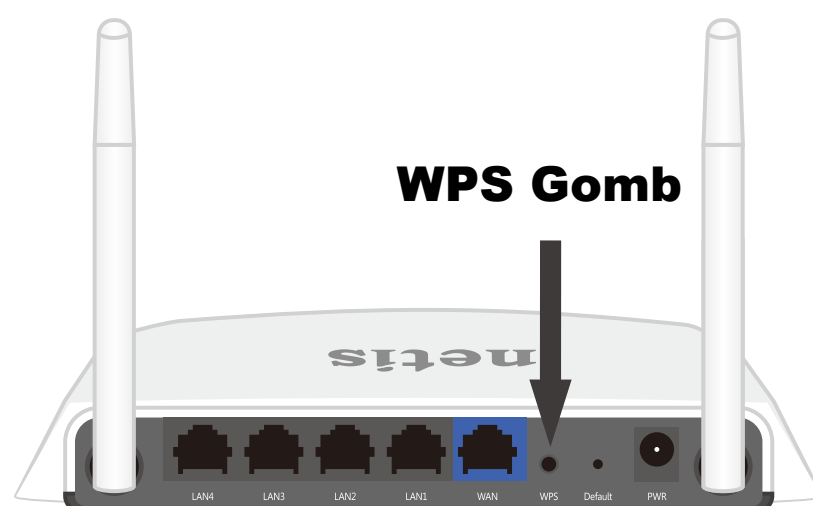

2. Lépés: Nyomja meg és tartsa nyomva az E1+ router WPS gombját 1-2 másodpercig.

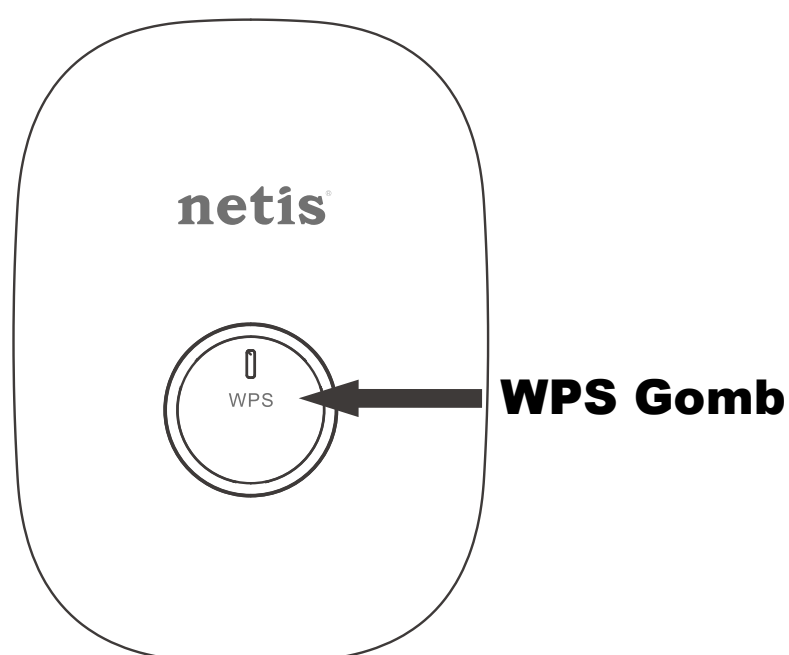

3. Lépés: Sikeresen beállította a hatótáv növelő funkciót!

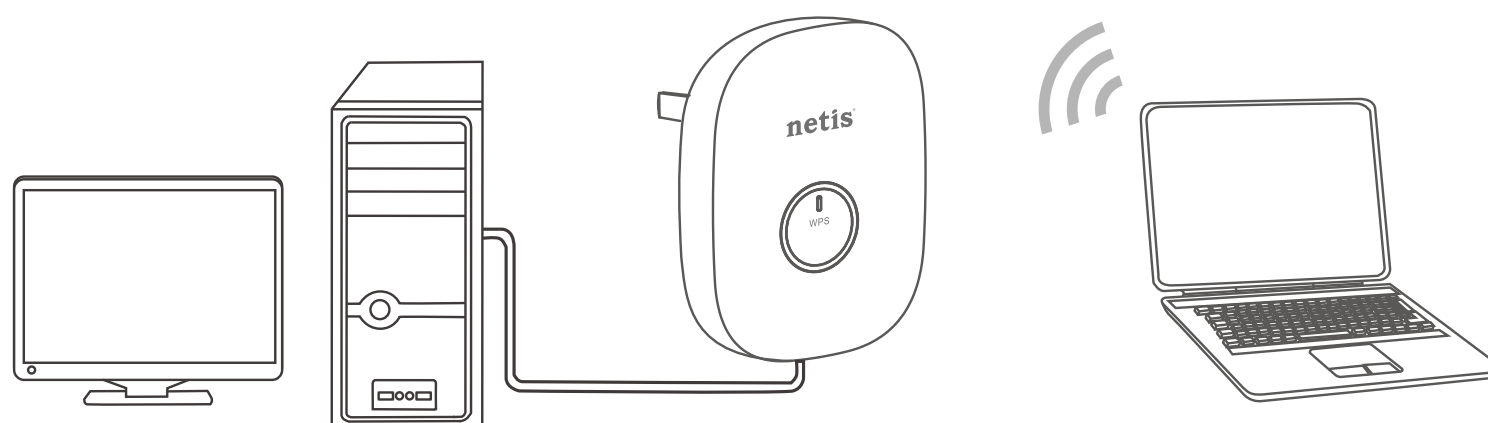

Megjegyzés: A beállítások elvégzése után a kibővített vezeték nélküli hálózat neve és jelszava megegyezik a Főrouter hálózati nevével és jelszavával, ezután a vezeték nélküli eszközök képesek csatlakozni a hálózatra a kibővített hálózaton keresztül. Ezenfelül a vezetékes eszközöket is csatlakoztathatja az E1+ routerhez Ethernet kábel segítségével.

Hatótáv növelő mód beállítása interneten keresztül

1. Lépés: Keresse meg és csatlakoztassa a számítógépet vagy okostelefonját a "netis" hálózatra.




2. Lépés: Nyissa meg a böngészőt és írja be a keresőmezbe a "**http://netisext.cc**" címet az E1+ router internetes beállításaihoz.




Megjegyzés: Ha a bejelentkező ablak nem ugrik fel a képernyőn, ellenőrizze, hogy a számítógépen be legyen állítva az IP cím automatikus keresése.


3. Lépés: Kattintson a "**Start**" gombra.

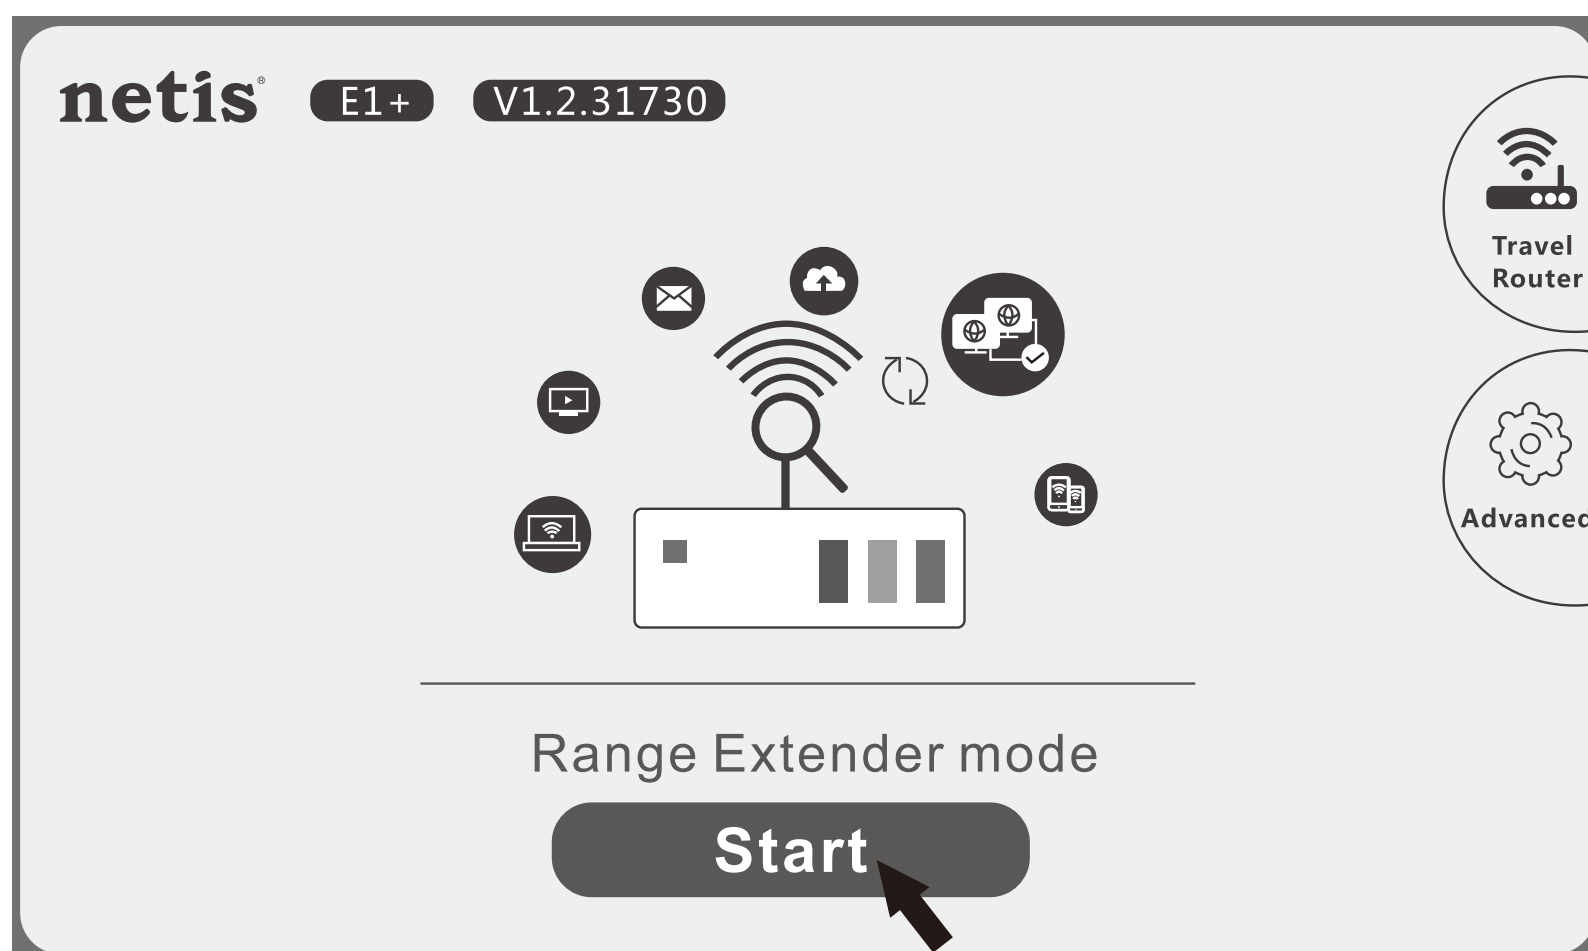


4. Lépés: Válassza ki a Főrouter hálózatát (pl.: "netis vpn").

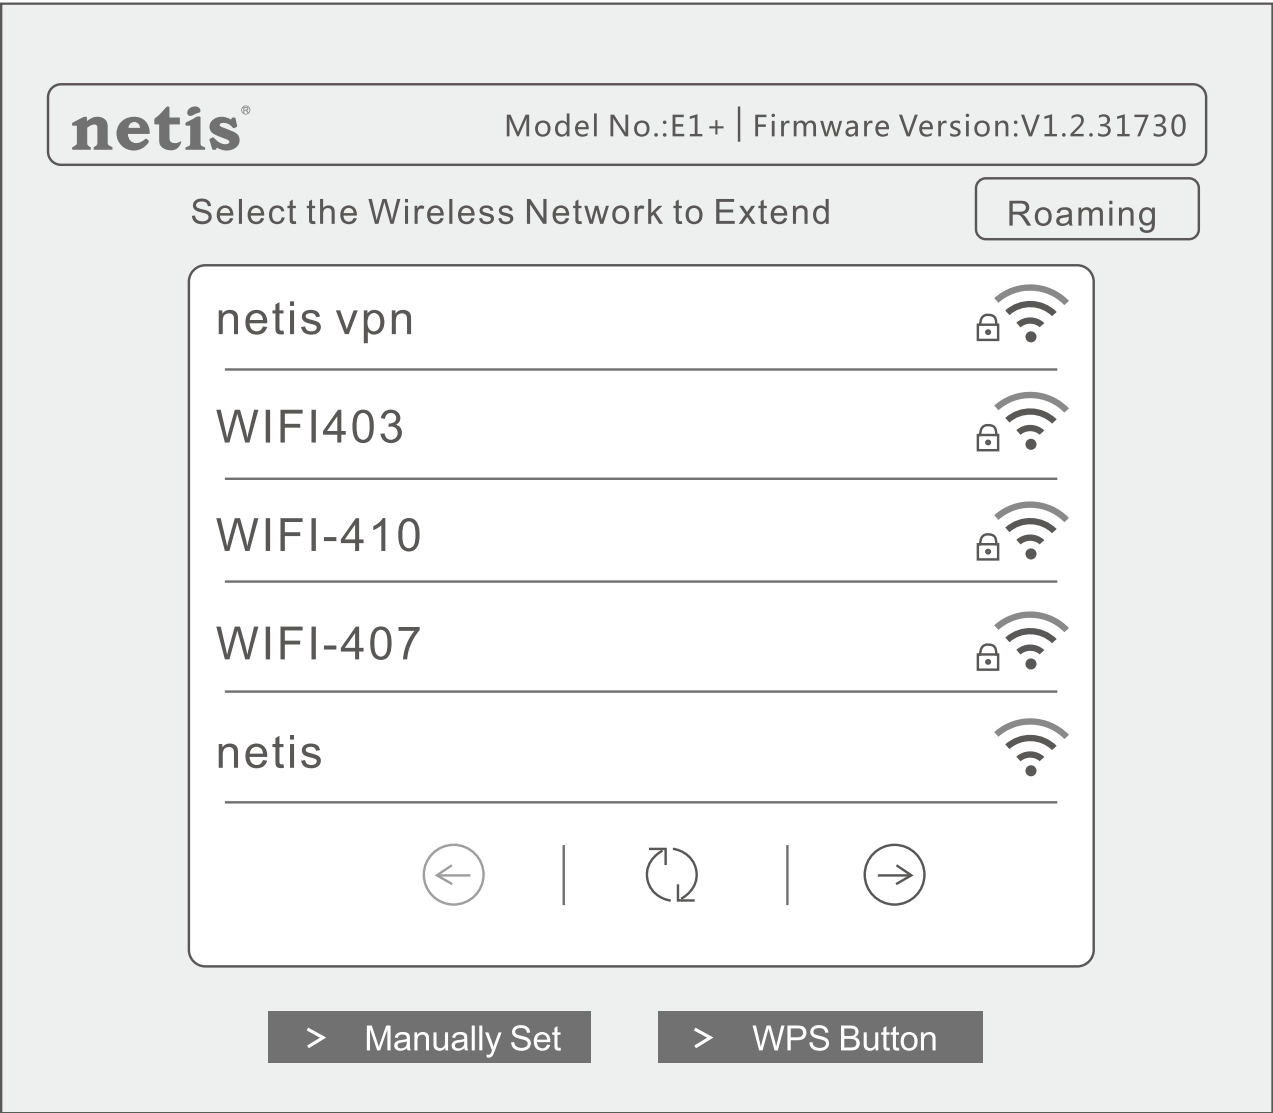



5. Lépés: A bővített vezetéknélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz írja be a hálózat jelszavát, majd kattintson a "**Connect**" gombra.

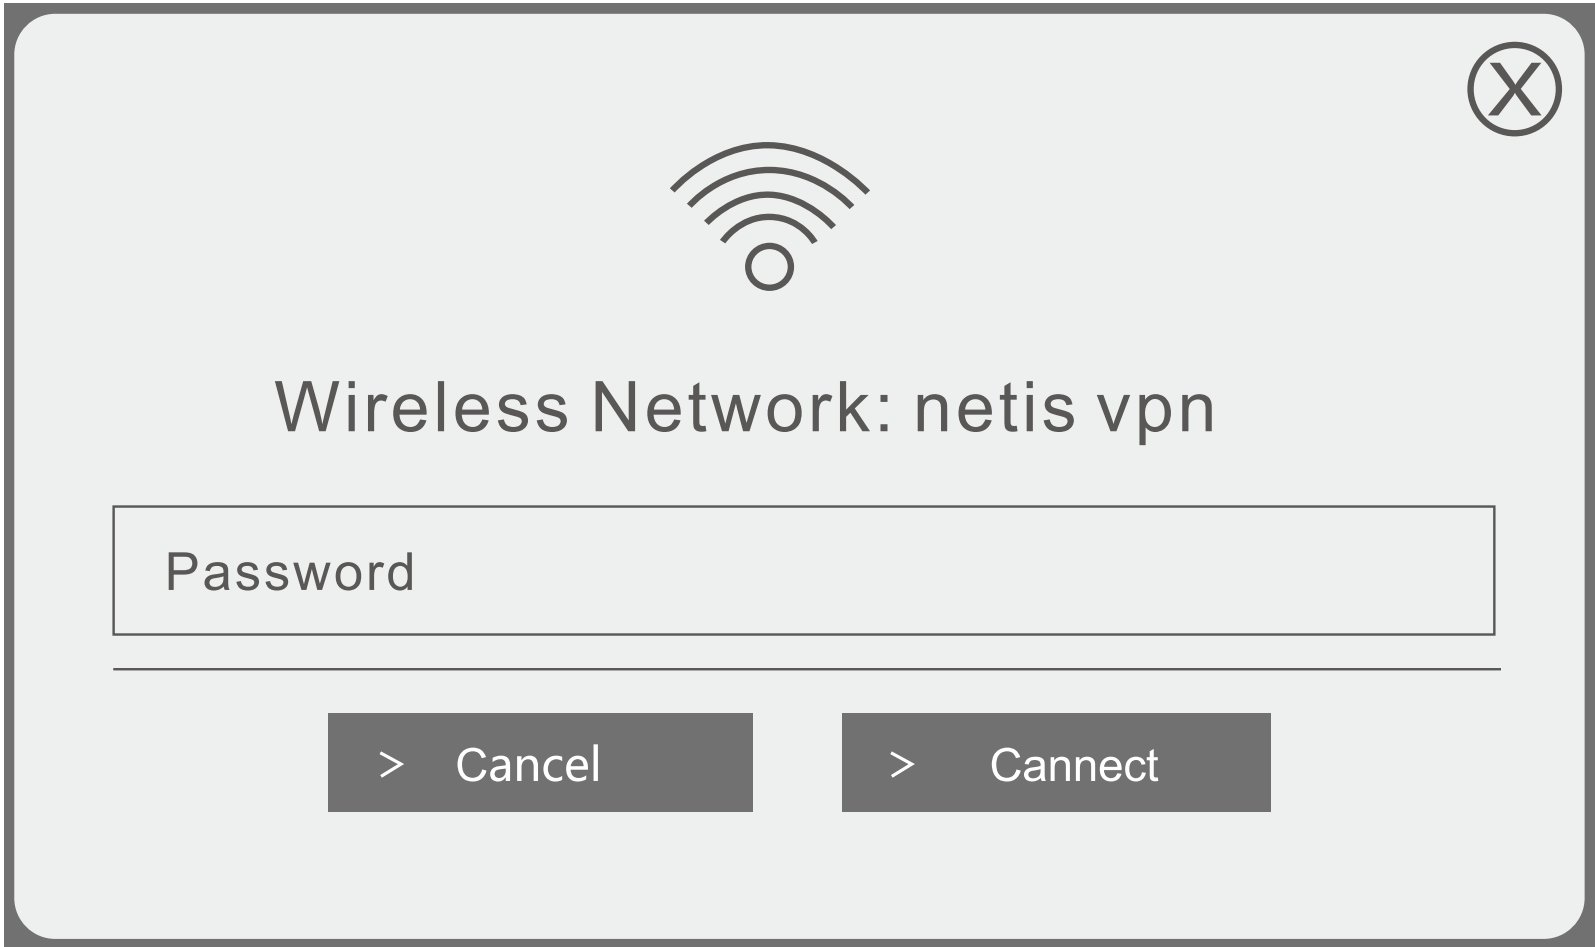

6. Lépés: Sikeresen csatlakozott a hálózatra.

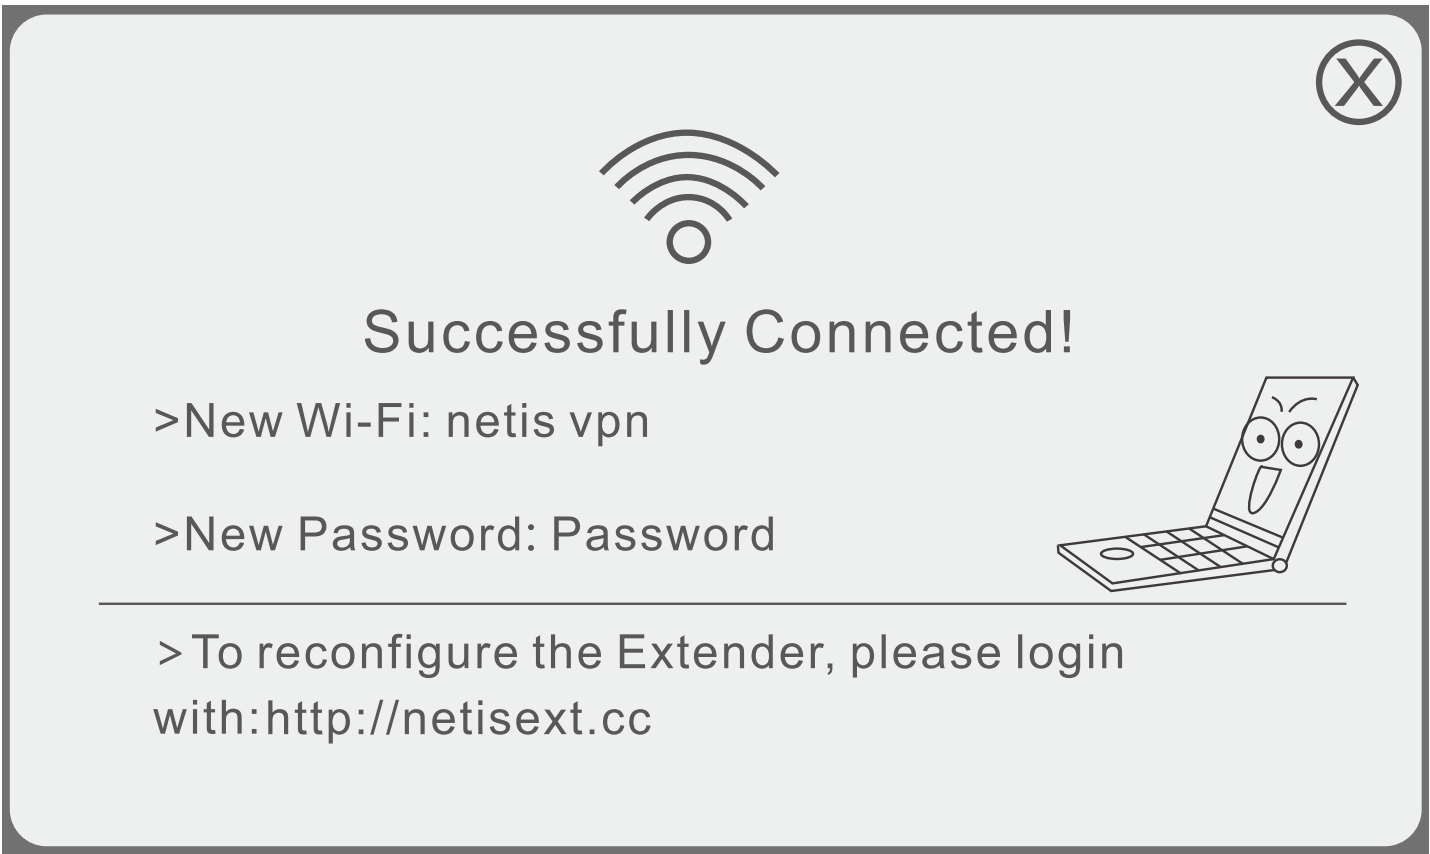


Megjegyzés: Alapértelmezett beállításként az E1+ router "Roaming" módban működik, ami azt jelenti, hogy a bővített hálózat ugyanazt a hálózati nevet és jelszót használja, mint a Főrouter. Ha meg szeretné változtatni a hálózat nevét és jelszavát, kattintson a "**Roaming Off**" gombra, majd írja be a hálózat új nevét és jelszavát.

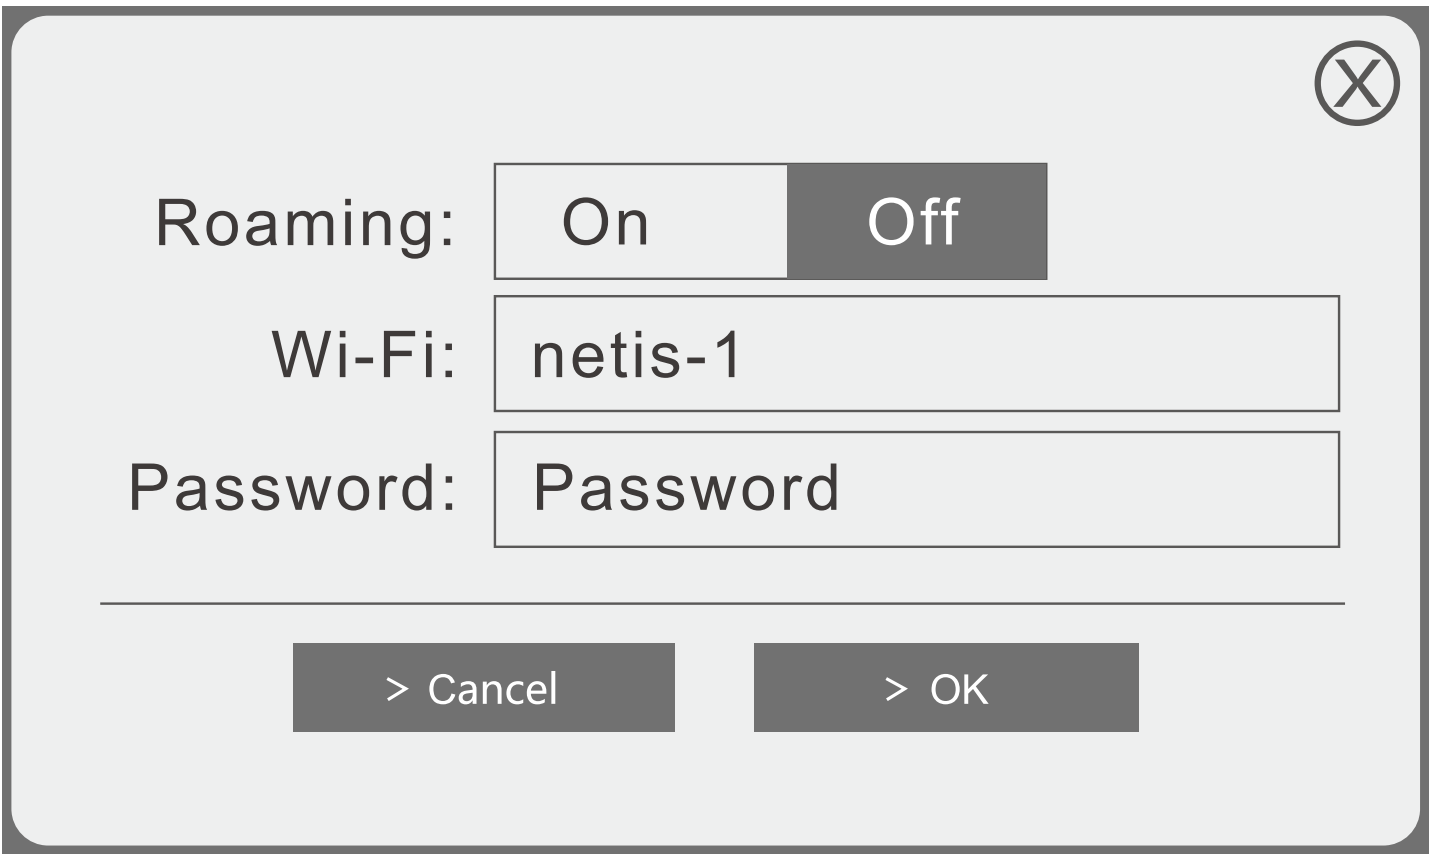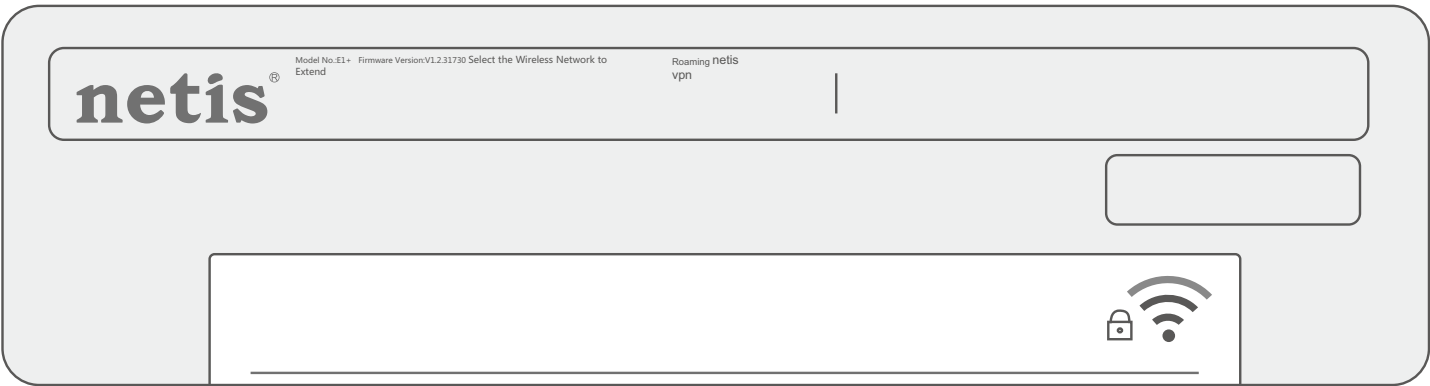

2. Felhasználás: Vezetéknélküli router mód:

3.2.1 Eszközök csatlakoztatása

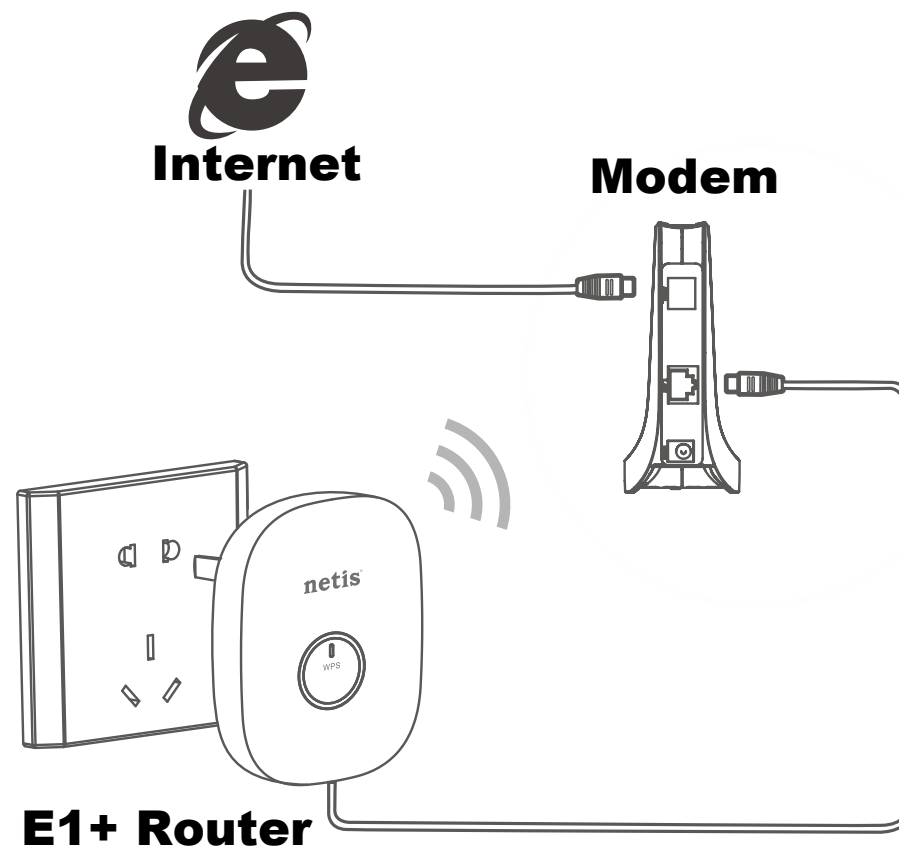


- 1) Kösse össze az E1+ router WAN/LAN bemenetét a modemmel egy ethernet kábel segítségével.
- 2) Dugja be az E1+ router tápcsatlakozóját a hálózati tápaljzatba.

3.2.2 Beállítás

1. **Lépés:** Keresse meg és csatlakoztassa a számítógépet vagy okostelefonját az E1+ router "netis" hálózatára.




2. **Lépés:** Nyissa meg a böngészőt és írja be a keresőmezbe a "<http://netisext.cc>" címet az E1+ router internetes beállításaihoz.




Megjegyzés: Ha a bejelentkező ablak nem ugrik fel a képernyőn, ellenőrizze, hogy a számítógépen be legyen állítva az IP cím automatikus keresése.

3. Lépés: Kattintson a **"Travel Router"** ikonra a jobb felső sarokban.

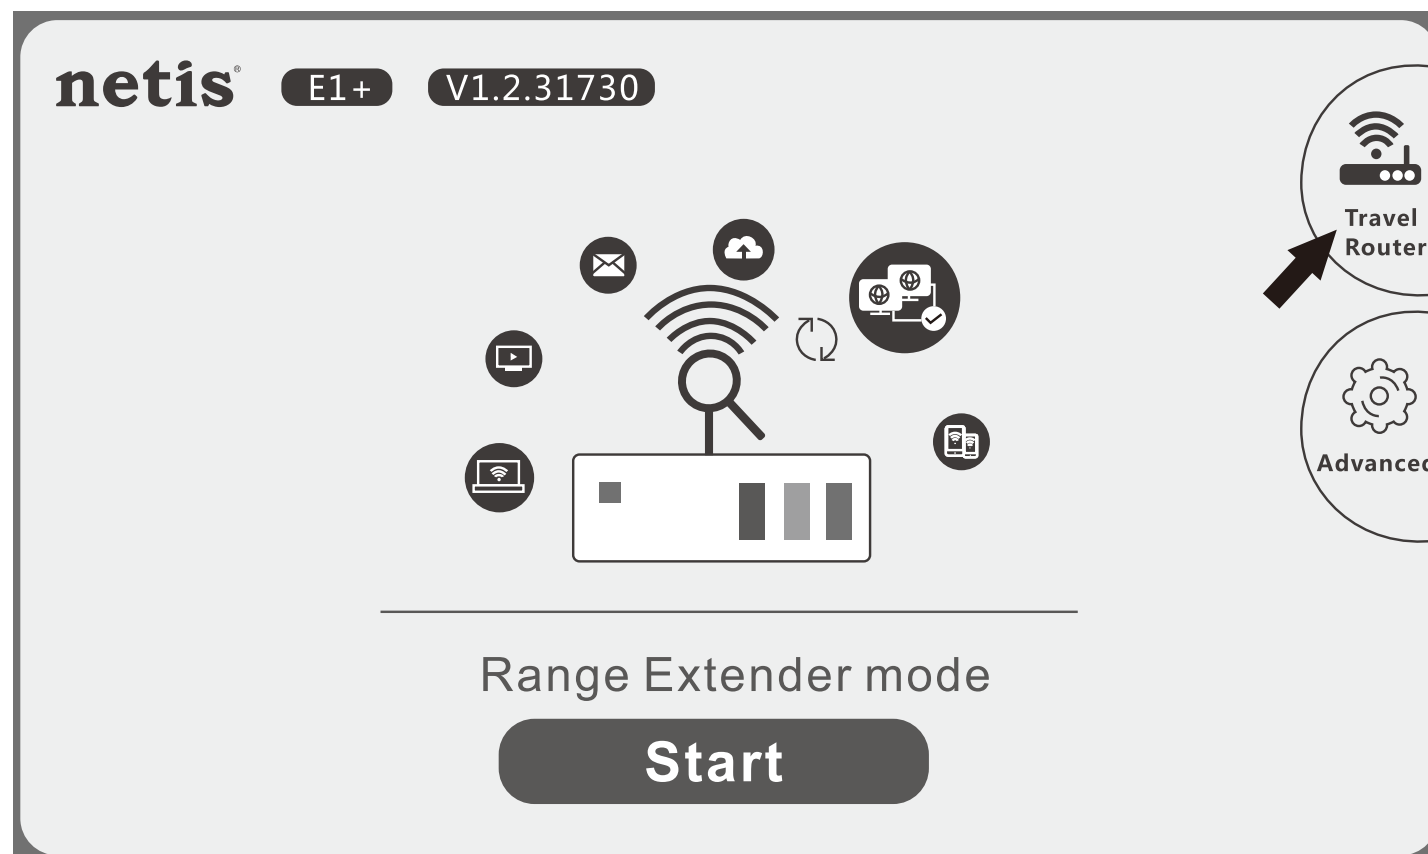


4. Lépés: Kattintson a **"Start"** gombra.

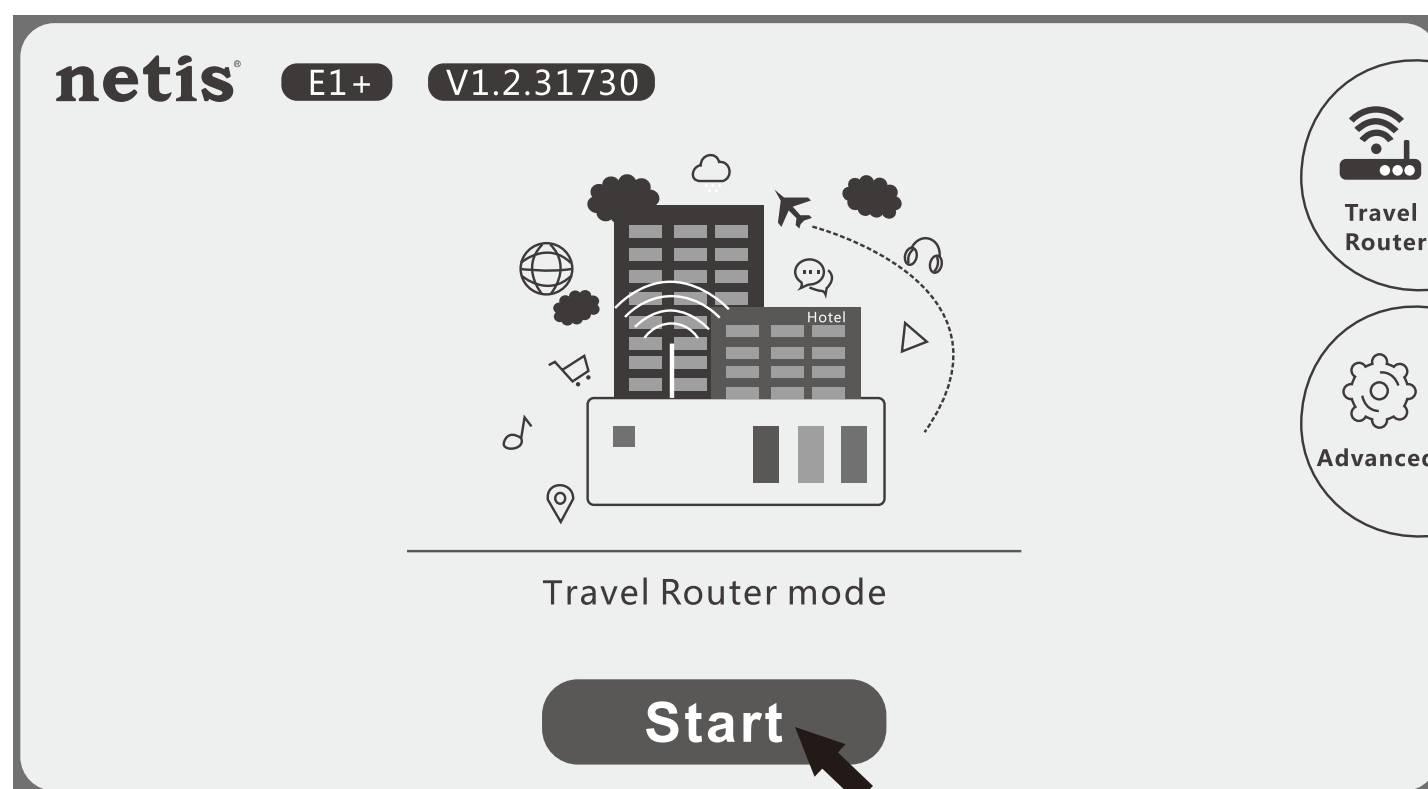


5. Lépés: Kattintson a **"Start Now"** gombra.

Megjegyzés: Alapértelmezett módban az **"Auto-Config"** rendszer segít a művelet befejezésében és automatikusan beállítja a routert. Ha sajátkezőleg szeretné beállítani az E1+ routert, kattintson a **"Manually Set"** gombra.

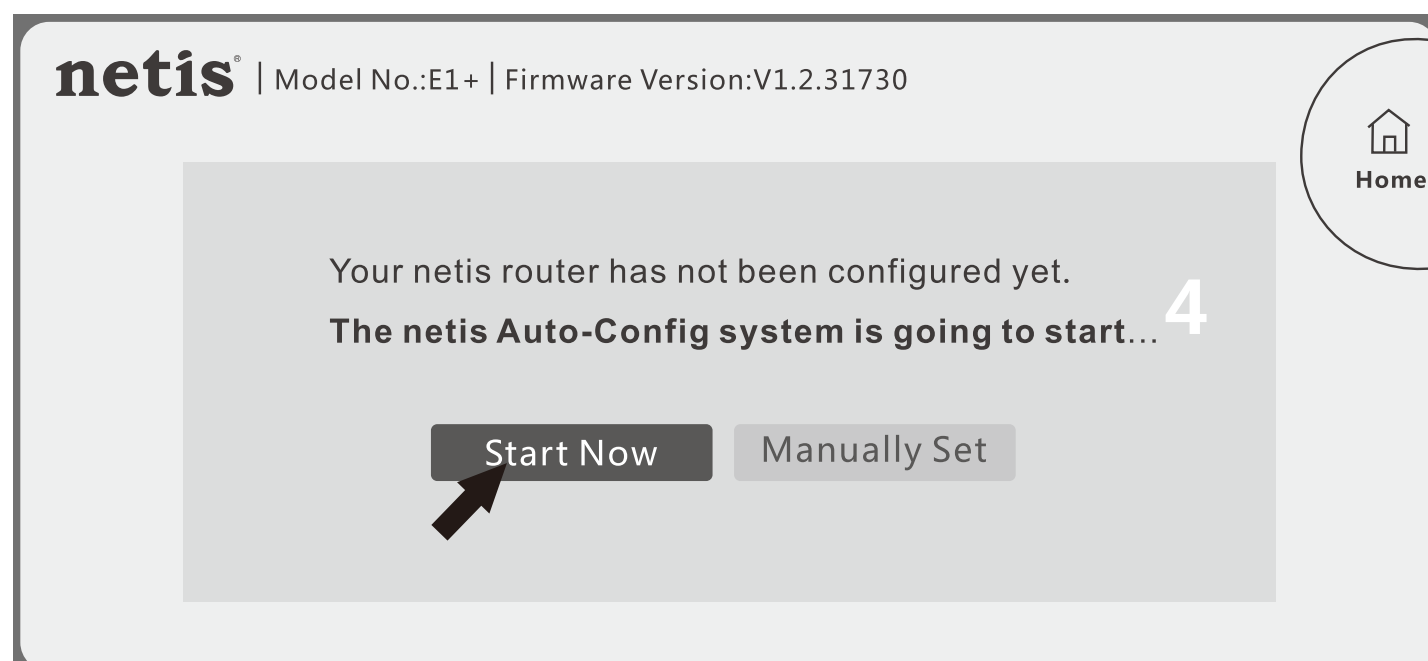

1) Vezetéknélküli optimalizálás

Megjegyzés: A rendszer automatikusan befejezi ezt a műveletet.

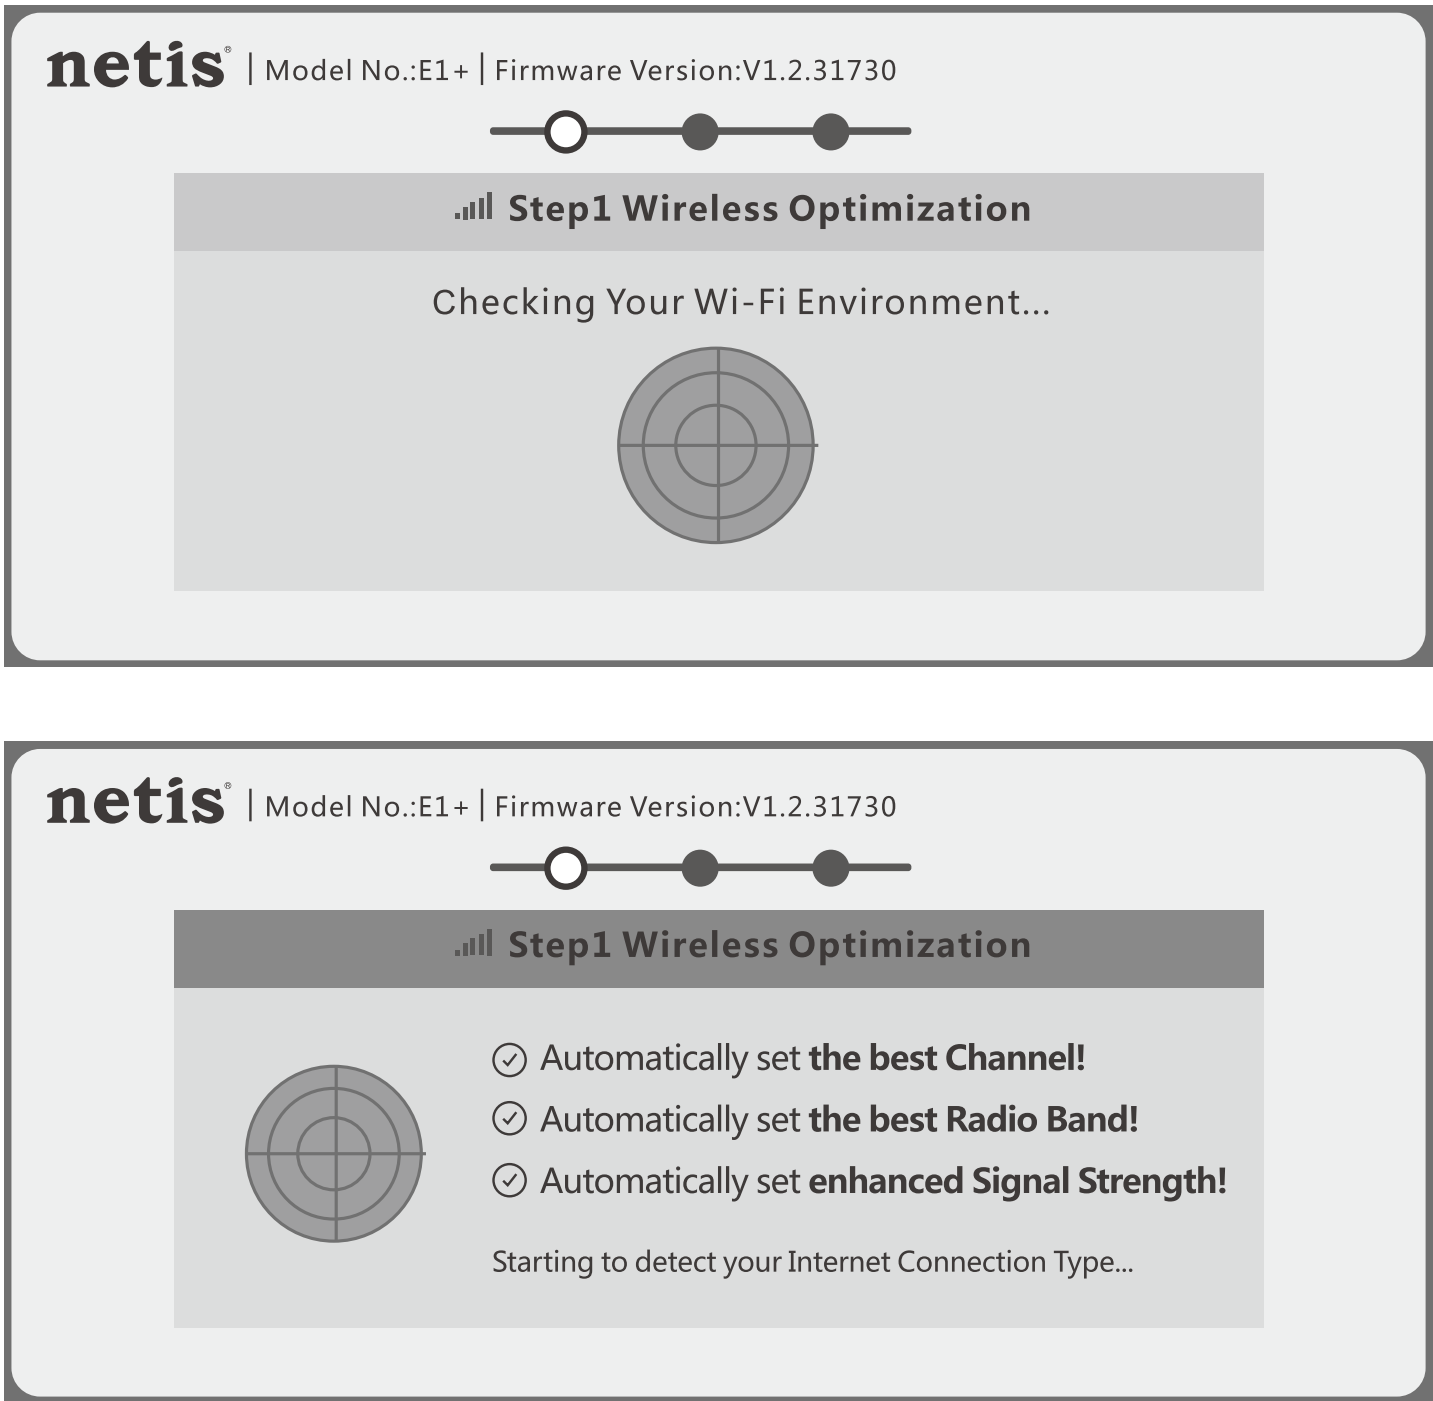

2) Internetre csatlakozás

A rendszer automatikusan érzékeli az internet csatlakozás típusát, ezután írja be sajátkezőleg az internetszolgáltatótól kapott hálózati nevet és jelszót. Ha a rendszer nem érzékelt az internet csatlakozás típusát sikeresen vagy hibás típust mutat, akkor válassza ki a megfelelő típust, majd írja be sajátkezőleg a szükséges paramétereket.




Megjegyzés: A Netis E1+ Router az alábbi három internet csatlakozás típust támogatja:

- **DHCP:** Az E1+ Router automatikusan fogadja az internetszolgáltatótól kapott IP paramétereket.
- **Statikus IP:** Üsse be az internetszolgáltatótól kapott IP címet/Alhálózati maszkot/Alapértelmezett átjárót/DNS szerveret.
- **PPPoE:** Üsse be az internet szolgáltatótól kapott felhasználónevet és jelszót.

3) Wi-Fi beállítások

Üsse be a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát, majd kattintson a **"Save"** gombra.

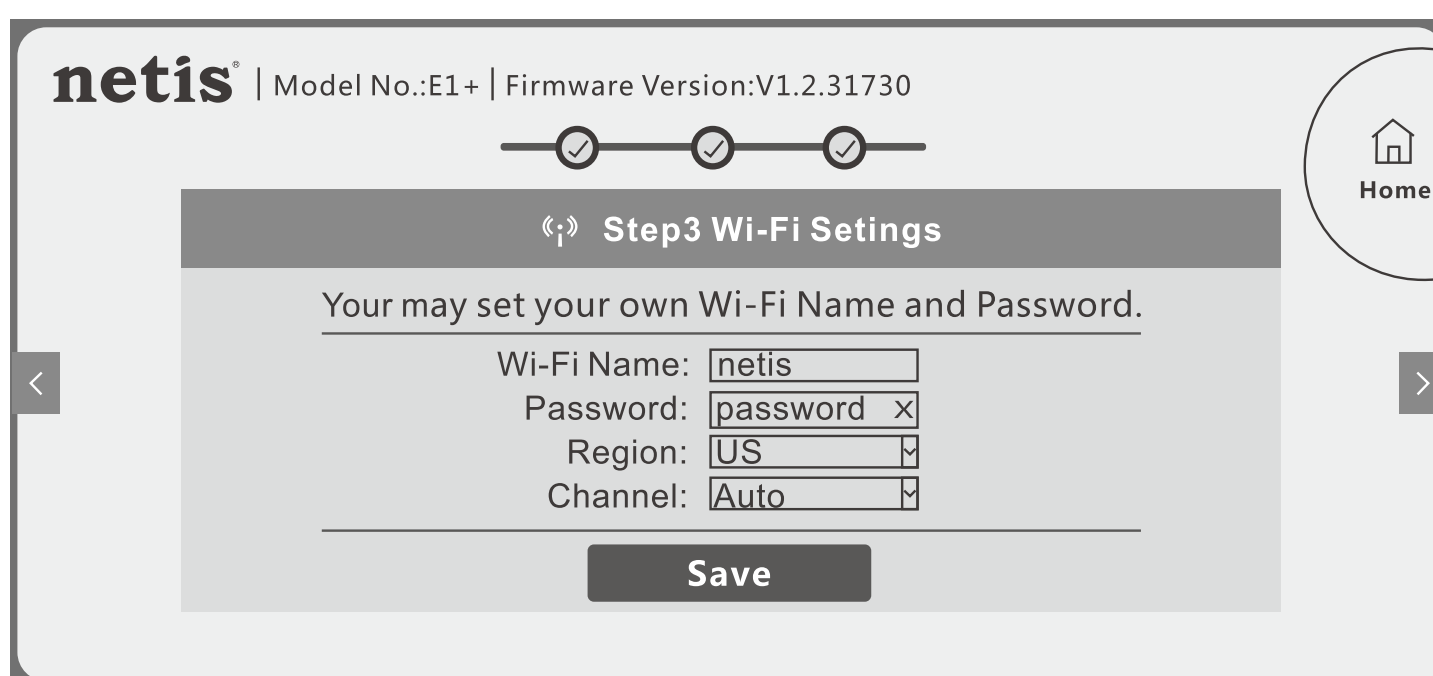

netis® | Model No.:E1+ | Firmware Version:V1.2.31730

Step3 Wi-Fi Setings

Your may set your own Wi-Fi Name and Password.

Wi-Fi Name:


Password:

Region:

Channel:

Save

6. Lépés: Várjon egy percre, amíg a beállítások életbe nem lépnek.

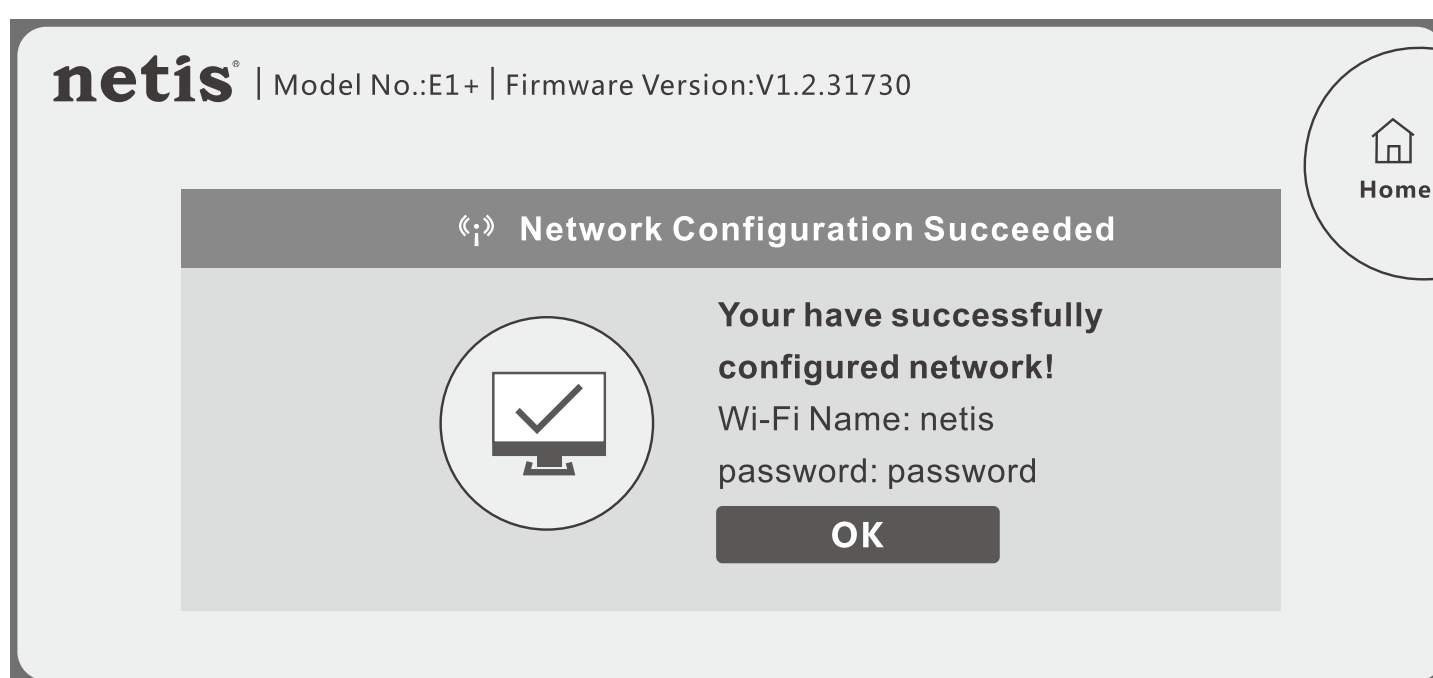

netis® | Model No.:E1+ | Firmware Version:V1.2.31730

Network Configuration Succeeded

Your have successfully configured network!

Wi-Fi Name: netis

password: password

OK

Alapértelmezett beállítások:

Belépési cím: <http://netisext.cc>

Vezetéknélküli SSID: netis

Vezetéknélküli jelszó: password

4. Hibaelhárítás

- K** Hogyan lehet visszaállítani az E1+ router beállításait alapértelmezetté?
- V**
1. Módszer: Amikor az E1+ router be van kapcsolva, tartsa nyomva a WPS gombot kb. 5 másodpercig, amíg a LED villogni nem kezd.
 2. Módszer: A netis "<http://netisext.cc>" weboldal kezdőlapján kattintson az "**Advanced**", majd a "**Factory Default**" gombra.
- K** Mit tegyek, ha nem sikerült kibővíteni a vezetéknélküli tartományt a WPS gomb megnyomásával?
- V** Alapértelmezett módban az "Auto-Config" rendszer automatikusan beállítja az E1+ routert, hogy kibővített vezetéknélküli hálózat módban működjön. Ennek megváltoztatásához kétféle módszer létezik:
1. Módszer: Amikor az E1+ router be van kapcsolva, tartsa nyomva a WPS gombot 1-2 másodpercig, ekkor válthat bővített vagy normál jelerősségű módok között (A kék LED jelzi a normál, a narancs LED jelzi a bővített jelerősséget).
 2. Módszer: A netis "<http://netisext.cc>" weboldal kezdőlapján kattintson a "**Manually Set**" gombra és állítsa be a jelerősséget.

