

Távírányítós mini terepjáró használati útmutatója

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat a készülék első használata előtt, és őrizze meg későbbi használatra.

1. Óvja ezt a terméket és a távírányítóját nedvességtől, víztől, szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól. Kerülje a használatát esőben, hóban vagy zivatarban; Ne használja nedves felületen.
2. Ne használja a készüléket utakon vagy autópályákon.
3. A készülék használatakor tartsa be az általános biztonsági szabályokat.
4. Különös óvatossággal kell eljárni, ha a készüléket háziállatok, kisgyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők közelében használja.
5. Ne ütdögesse a készüléket bútorokhoz, tárgyakhoz vagy kemény felületekhez, mert ez károsíthatja mind a tárgyakat, mind a készüléket. Ne próbálkozzon ugrással vagy trükkal ezzel a járművel.
6. Működés közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit. Tartsa távol ujjait, haját és laza ruházatát a gumiabroncsoktól, a sebességváltótól és a motortól, amikor az egység be van kapcsolva.
7. Figyelem! Fulladásveszély. Tartsa távol a készüléket 3 év alatti gyermekektől, nehogy lenyeljék az apró alkatrészeket. Az apró alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.
8. Nem alkalmas 6 év alatti gyermekek számára. 6 év feletti gyermekek számára a működés során felnőtt felügyelete javasolt.
9. Ne használja a járművet ugyanazon a frekvencián más játékosokkal ugyanazon a helyen, ez interferenciát okoz, és a jármű kicsúszik az irányításból.
10. Csak eredeti tartozékokat használjon.
11. Ne dobja tűzbe ezt a terméket.
12. Kerülje a kemény felületekkel való ütközést.
13. Tartsa távol a járművet homokos és poros területektől.
14. FONTOS! A termékgarancia nem vonatkozik azokra az elemekre, amelyek a használat során természetes elhasználódásnak vannak kitéve.
15. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani/szerelni a készüléket. Sérülés esetén forduljon egy hivatalos szervizközpontoz ellenőrzés/javítás céljából.
16. Tisztítsa meg a készüléket egy tiszta, puha, enyhén nedves ruhával. Tisztítás előtt ne felejtse el kikapcsolni a készüléket.

Vezetési tippek:

- Az optimális teljesítmény érdekében ajánlott tiszta és sima felületen játszani a járművel.
- A szabályozási távolságot számos tényező befolyásolhatja:
- Alacsony elemfeszültség a távírányítóban vagy a járműben
- Rozsdás vagy szennyezett akkumulátorérintkezők
- Akadályok okozta zavarok
- Az adó antennájának megérintése a jármű használata közben


Megjegyzések az akkumulátorokkal kapcsolatban:

- Ne használjon együtt régi és új elemeket, ne keverjen alkáli, újratölthető vagy hagyományos elemeket. Minden elemnek azonos típusúnak kell lennie. A gyártó az optimális teljesítmény érdekében alkáli elemek használatát javasolja.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ha a készüléket már nem használja, kapcsolja ki, majd kapcsolja ki a távírányítót is. Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a járműből és a távírányítóból.
- A vezérlési távolság / maximális sebesség csökken, ha az eszköz vagy az adó nincs teljesen feltöltve.
- Ne dobja tűzbe az elemeket – sérülésveszély!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ:


Jármű

1. Antenna
2. Elemtartó rekesz
3. Főkapcsoló (be/ki)
4. Működésjelző (világít, ha a jármű be van kapcsolva)
5. Kerékállítás

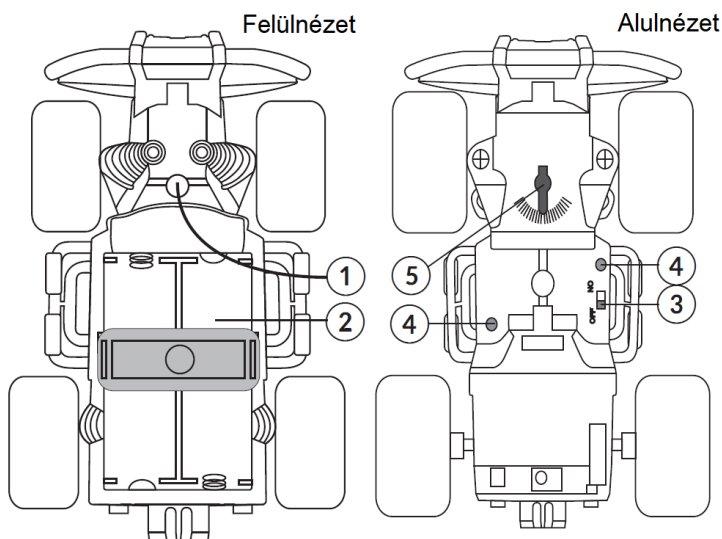

Távírányító



1. Balra
2. Jobbra
3. Előre
4. Vissza/Stop
5. Bekapcsolásjelző (egy gomb megnyomásakor világít)
6. Elemtartó rekesz
7. Antenna

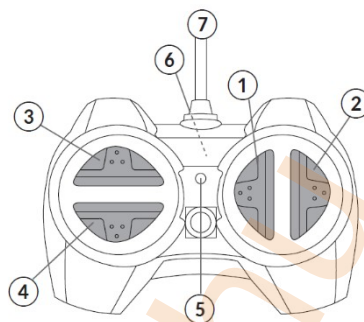

ELEMEK BEHELYEZÉSE:

Jármű


1. Győződjön meg arról, hogy a jármű ki van kapcsolva.
2. Távolítsa el a jármű felső karosszériáját.

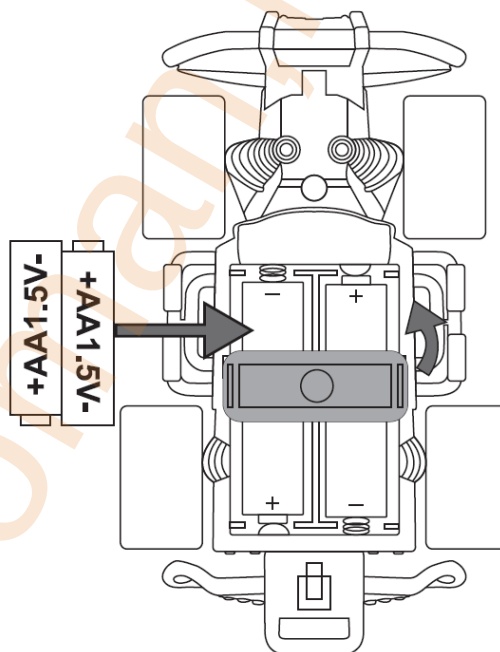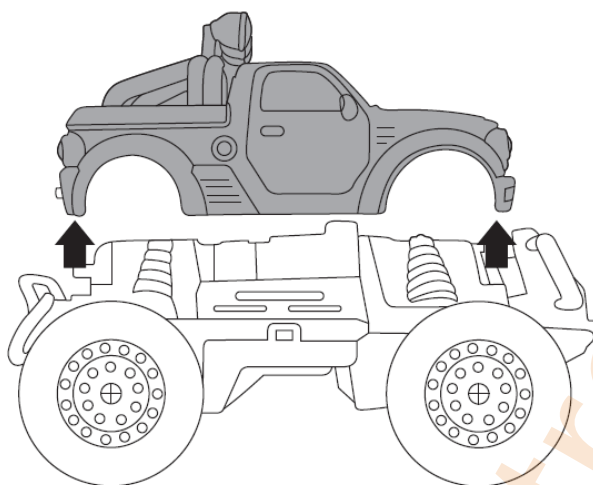

3. Távolítsa el a keresztlécet a jármű akkumulátortere felett.
4. Helyezzen be 2 db AA elemet az ábra szerint (ügyeljen a helyes polarításra).
5. Helyezze a keresztlécet az akkumulátorrekeszre, és helyezze vissza a jármű felső karosszériáját az alvázra az eredetileg összeszerelt állapotban. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az alkatrészek megfelelően vannak **összeszerelve**.

Távírányító

1. Lazítsa meg az elemtartó rekesz csavarját a távírányító hátulján, és nyissa ki az elemtartó fedelét.
2. Helyezzen be 2 db AA elemet a jelzett módon (ügyeljen a helyes polarításra).
3. Csukja be az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavart.

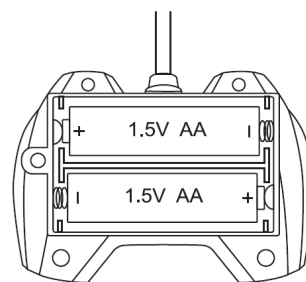

HASZNÁLAT

1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az elemek be vannak helyezve a távírányítóba és a járműbe.
2. Kapcsolja ON állásba a jármű főkapcsolóját. A jármű működési jelzőfénye világít.
3. Nyomja meg a megfelelő gombot a távírányítón a kívánt művelet elindításához. A távírányítón lévő bekapcsolásjelző világít, ha megnyom egy gombot.

KERÉKBEÁLLÍTÁS

Ha az első gumiabroncsok nem egyenesek, és a jármű túlkormányzott, használja a jármű alján található kerékállítót a kerekek helyzetének beállításához.

KARBANTARTÁS

Minden használat után a járművet szabványos ellenőrzési eljárásnak kell alávetni, hogy csökkentse a fokozott kopás és sérülés kockázatát. Tisztítsa meg a járművet az esetleges lerakódásoktól. Különös figyelmet kell fordítani a gumiabroncsok tisztán tartására.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu



www.metroman.hu