

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mlogic RFID-V1-WIFI


WiFi TuyaSmart okos videó kaputelefon és kártyás beléptető egységhez



www.metroman.hu




Elektromos bekötés:

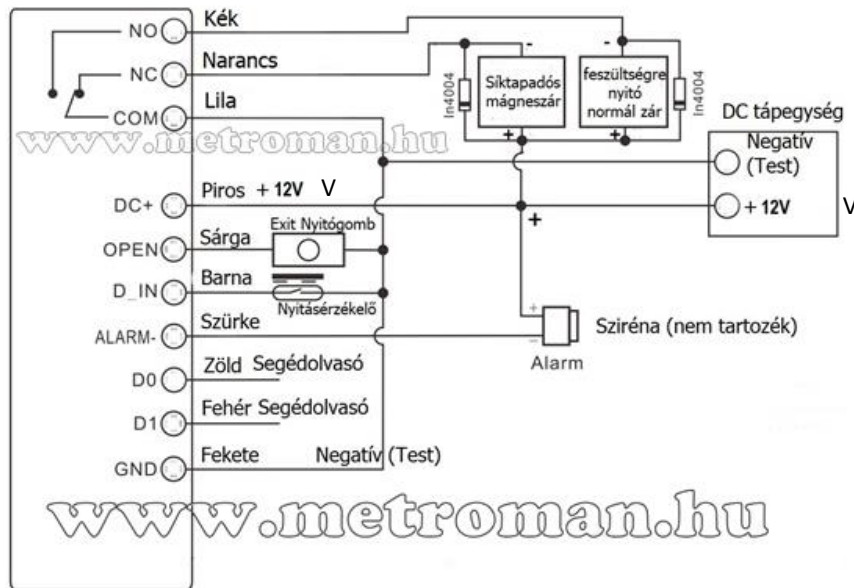

A beléptető kizárólag 12V stabil tápegységről vagy 12V akkumulátorról üzemeltethető! Az elektromos zár kimenetek relés NO/NC kontakt kimenetek. Amennyiben a COM Lila vezeték csatlakoztatja a tápfeszültség negatív pólusára, a zár kimenetek feszültség vezéreltek lesznek. Amennyiben más feszültségű zárat szeretne vezérelni, ne csatlakoztassa a Fehér-Fekete vezeték, hanem használja a relés kimeneteket a vezérléshez.

Figyelem! A beléptető rendszer beépítése szakértelmet igényel! A szakszerűtlen beszerelés hibás működést és a készülék meghibásodását okozhatja, mely a garancia megvonásával járhat. **A dióda megvédi az elektronikát** és a relét a zár okozta elektromos impulzusoktól, ezért bekötése kötelező! A diódát fordított polaritással kell bekötni. A dióda negatív, (csíkos vége) csatlakoztassa a zár pozitív pólusára, a dióda pozitív felét pedig a zár negatív pólusához!

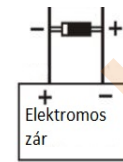

Figyelem! Csak hozzáértőknek! A fordított bekötés zárlatot okoz, az elektronika azonnali tönkremenetelével és a garancia megvonásával jár!

Segédolvasó csatlakoztatása: Amennyiben az ajtó másik oldalán is kártyás nyitást szeretne, további segédolvasó csatlakoztatása szükséges. Bekötése: Csatlakoztassa a segédolvasó zöld és fehér kábelét a RFID egység zöld és fehér kábeléhez.

Kiléptető nyomógomb gomb: Nyomásra záró nyomógombot kell használni. A gomb rövid lenyomásával az ajtó a beállított időzítés szerinti időre nyílik.

Ajtó nyitás érzékelő és sziréna: Amennyiben csatlakoztatjuk az ajtó nyitás érzékelőt és egy [12V külső szirénát](#), akkor riasztás történik, ha érvényes nyitás nélkül az ajtót kinyitják. Ezt a funkciót a menüben is be kell kapcsolni! lásd: Riasztás és biztonsági tiltás ki/be kapcsolása

Telepítés kültéren: Kültéri telepítés esetén a kaputelefon hátulját szigetelni kell és esővédő kerettel kell ellátni! Enélkül kültéren nem használható! A kaputelefon beázása esetén a garancia megvonásra kerül!

Ajtó nyitási módok:

Kártya / 4 számjegyű kóddal utána # pl. 5678# /Vagy kártya és kód vagy kártya

Programozás:

Az beléptető programozásához és a felhasználók hozzáadásához/törléséhez **be kell lépni a programozás menübe**. Ezt megteheti a csomagban található mester kártyával, vagy a készülék nyomógombjaival. Ehhez nyomja meg a * gombot, majd üsse be a mesterkódot, és zárja le # gombbal. A mesterkód gyári beállítása 123456. Ha belépett a programozás menübe a LED sárgán fog világítani. Amennyiben nem történik gombnyomás 1 perc után kilép a program módból, a piros LED világítani fog. A programból kilépni a * gomb megnyomásával lehet.

Mesterkód megváltoztatása: Lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg a 0-t. A LED ekkor zöldes-sárgán fog világítani. Írja be az új mesterkódot és zárja le # gombbal. Ismétlje meg a kódot #-tel a végén, majd lépjen ki a menüből.

Mesterkártya hozzáadása: A beléptetőhöz hozzáadhat 1 db mesterkártyát, melyet hozzáérintve automatikusan belép a programozás módba. A hozzáadáshoz szakítsa meg a tápfeszültsége. Nyomja meg és tartsa lenyomva az exit (kiléptető) gombot, majd csatlakoztassa a tápfeszültséget. 2 csippanás után engedje el az exit gombot, a LED sárgán fog világítani, majd érintse a kártyát a készülékhez.

Kártyák hozzáadása: A programozás menüben nyomja meg az 1-et. Ekkor sárgán fog világítani a LED. Húzza le egymás után a kártyákat. Ilyenkor az eszköz automatikusan rendeli hozzá a kártyákhoz az azonosítókat az 1-től kezdve folyamatosan (amelyik azonosító szabad). Ha végzett a kártyák hozzáadásával nyomja meg a # gombot, majd lépjen ki a menüből.

Kártya hozzáadása felhasználói azonosító szerint:

Programozási mód > 1 > Felhasználói azonosító # kártya érintés #

Nyitókód hozzáadása: lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg az 1-et. Írja be a felhasználó azonosítóját (0-987-ig) zárja le #-tel, majd írja be a nyitókódot. Zárja le # gombbal, ekkor hozzáadhat további felhasználókat. Ha végzett lépjen ki #-tel, majd a programozás menüből * gombbal. A nyitókód 4 számjegyű lehet 0000 és 9999 között, de nem lehet 1234!

Amennyiben a megadott felhasználó azonosító foglalt, 3 rövid sípszó hallatszik. Ilyen esetben adjon meg másik felhasználó azonosítót!

A felhasználói azonosító egy tetszőleges szám, melyet érdemes feljegyezni, mert ez alapján a nyitókódok személyhez köthetők és ez alapján, ha az egyes kódok bármikor törölhetők. Fontos! Amennyiben már tanított fel kártyákat, az 1-es felhasználótól a tanított kártyák számáig a felhasználó azonosítók lefoglalódnak, ezért arra már kód nem tanítható, ezért érdemes a felhasználót pl. 100-tól kezdeni!

Nyitókód megváltoztatása: Nyitókód megváltoztatásához nem szükséges belépni a programozás menübe. Nyomja meg a * gombot, majd írja be a felhasználó azonosítóját # -tel a végén. Ez után írja be a régi nyitókódot # -tel a végén, majd kétszer egymás után adja meg az új kódot, mindkét # -tel a végén

Hozzáadhatja a kártyát a kártyaszám segítségével is, ehhez nyomja meg ismét a 1-et a menüben, írja be a felhasználó azonosítóját (0-987-ig) zárja le # -tel majd írja be a kártyaszámot # -tel lezárva. További kártyákat adhat hozzá ez után, ha végzett # -tel lépjen vissza a programozás menübe.

Felhasználók törlése: Lépjen be a menübe majd nyomja meg a 2-öt, adja meg a felhasználó azonosítót és nyomja meg a # gombot, majd lépjen ki a menüből. Az összes felhasználó törlése 2 mesterkód #

Nyitási idő beállítása: Itt azt tudjuk beállítani, hogy hány másodpercig tartsa nyitva a zárat. Ezt 0 és 99 másodperc között lehet állítani. Programozási mód > 3 [0~99] > # egyes zárainál max. 10-15 másodperc ajánlott!
ON/OFF mód: Amennyiben az értéknek a 0 kerül beállításra, a kártya érintésekor a nyitás folyamatos lesz és csak újabb kártya érintésre zár.

Nyitási módok megadása:

Csak kártya: Programozási mód: 40 #

Csak kód: Programozási mód: 41 #

Kártya és kód: Programozási mód: 42#

Kártyas VAGY nyitókódos nyitás: 43# (alapértelmezett beállítás)

Ajtónyitás érzékelés beállításai:

Ajtó nyitás érzékelés tiltása: Programozási mód > 6 > 3 > # (alapértelmezett beállítás)

Ajtó nyitás érzékelés engedélyezése: Programozási mód > 6 > 4 > # (ebben a módban, ha az ajtót 1 percn belül nem csukják be, riasztani fog)

Riasztás idejének beállítása: Programozási mód > 5 [0~3] > # ahol a 0-3 a riasztás ideje percben. (alapértelmezett beállítás: 1)

Billentyűzet letiltása és riasztás illetéktelen nyitás esetén: Az alábbi beállítás esetén ha egymás után 10 rossz kód kerül beütése vagy kártya lehúzása történik, a billentyűzet 10 percre zárolva lesz és aktiválódik a riasztás:

Nincs billentyűzár és riasztás : Programozási mód > 6 > 0 > # (alapértelmezett beállítás)

Billentyűzár bekapcsolása : Programozási mód > 6 > 1 > #

Billentyűzár és riasztás bekapcsolása : Programozási mód > 6 > 2 > #

Gyári beállítások visszaállítása (Reset):

1. lépés: Kösse le a tápfeszültséget és csatlakoztassa egymáshoz az OPEN(nyitás) és GND (negatív) kábeleket.

2. lépés: Csatlakoztassa a tápfeszültséget. Két hangjelzés, hallatszik és 5 másodperc után a Zöld LED felviláglik és egy hangjelzés hallatszik és a készülék vissza áll a gyári állapotba.


3. lépés: Kösse le a tápfeszültséget és bontsa az OPEN és GND kábelek csatlakozását.

4. lépés: Csatlakoztassa a tápfeszültséget és végezze el újra a kíván programozásokat.

Wifi csatlakozás alaphelyzetbe állítása: Végezze el az alábbi műveletet, ha törölni akarja a régi csatlakozást vagy ha nem csatlakozik a Wifi TuyaSmart APP-hoz: Csatlakoztassa le a tápfeszültséget, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a csengő nyomógombot, majd közben kapcsolja vissza a tápfeszültséget. a csengő gombot kb. 10 másodpercig kell lenyomva tartani míg a készülék alaphelyzetbe kerül melyet a system reset hangbemondással jelez.

Wifi okostelefonos csatlakozás és vezérlés iOS vagy Android TuyaSmart APP-al

Töltse le és telepítse a Tuya Smart APP-ot, majd indítsa el. Miután a fenti műveletet (WIFI csatlakozás alaphelyzetbe) elvégezte, a telefonján kapcsolja be a WIFI funkciót és csatlakozzon arra a WIFI hálózatra, melyre kapcsolódni szeretne a beléptetővel. Az alkalmazásban kattintson az eszköz hozzáadása + jelre és válassza az **Eszköz hozzáadása** menüt. A **kamera és zár** kategóriában válassza az **okos csengő** eszközt.

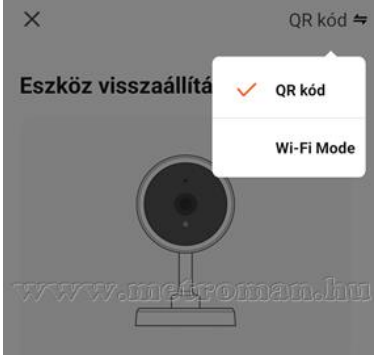A kamera és zár kategóriában válassza az okos csengő eszközt. 	A jobb felső sarokban a QR kód helyett válassza a Wi-Fi Mode beállítást 	Pipálja be a Next step-et és Kattintson a Következő gombra Eszköz visszaállítása www.metroman.hu  Power on the device and make sure the indicator is flashing rapidly or a prompt tone is heard. Next step Következő
--	--	--

válassza ki a wifi hálózatot és adja meg a jelszavát Írja be otthon a Wi-Fi jelszót metroman-2.4Ghz 1234456 Következő	Ezután várjon kb. 1-2 percet, amíg az eszköz csatlakozik. Eszköz hozzáadása... Keep the network stable. www.metroman.hu 01:47 Eszköz keresése Felhő regisztráció Eszköz inicializálása	A wifi beléptető kb. 1-2 perc elteltével csatlakozik, melyet a a kaputelefon ikonja és mellette a zöld pipa jelez. Ekkor kattintson a Kész gombra. A WIFI elérés már üzemkész és a beléptető távolról a TuyaSmart APP-al nyitható, vezérelhető és programozható. 1 device(s) added successfully Security Camera 2 Added successfully Kész
---	---	--

Becszengetés és videótelefonálás: Az érkező látogató a kaputelefon csengő gombját megnyomva tud becszengetni. Ekkor a telefon háttérben futó TuyaSmart alkalmazás jelezni fog és felugrik a videótelefon képernyője. A megfelelő működéshez fontos, hogy engedélyezni kell a TuyaSmart APP számára az értesítéseket!

A Videó telefon menü funkciói:



-  Hang ki/be
-  Teljes képernyő mód
-  Fénykép készítés
-  Beszélgetés indítása
-  Videó felvétel készítése
-  Videó felvétel visszajátszás
-  Fényképek visszanezés
-  Képernyő fény mód
-  Hangerő állítása
-  Mozgásérzékelés Ki/Be
-  Ajtó nyitás
-  Üzenetek

Nyitás, telefonálás, mozgás riasztás és egyéb események visszanzése:

Kattintson a bal alsó sarokban található **messages** ikonra. A felugró ablakban kattintson az ALL gombra. Ekkor a megnyíló ablakban időpont és az esemény típusa szerinti szűréseket tud beállítani.

További felhasználók hozzáadása a kaputelefonhoz:

A kaputelefonhoz további családtagokat tud hozzá adni. A többi felhasználónak először le kell tölteni és telepíteni a telefonjára a

TuyaSmart alkalmazást és elvégezni a regisztrációt. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában megjelenő **•••** ikonra. A megjelenő menüben válassza ki a **Megosztott eszközök** menüpontot, majd kattintson a **Megosztás hozzáadása** gombra. Válassza a **Share with the Account TuyaSmart** menüt. Itt meg kell adnia a felhasználó országát, majd az email címét, melyet a tuya fiókba regisztrált. Miután végzett, kattintson a jobb felső sarokban a **végrehajtva** gombra.

Ezután a hozzáadott felhasználókat láthatóak lesznek a listában, ahol szerkesztheti, hogy korlátlan ideig, vagy csak egy megadott időpontig legyen érvényes a hozzáférés.

Felvételek rögzítése: A felvételek rögzítéséhez helyezzen be a hátlapban található SD kártya kártya tartóba egy max. 32 Gb-os micro SD kártyát.

Figyelem! A szakszerűtlen és a használati útmutatótól eltérő beszerelés a készülék meghibásodását okozhatja és a garancia megvonásával járhat!



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8
Szármasási hely: Kína

www.metroman.hu

