

Multimédia autórádió LCD monitorral GPS-el és tolatókamerával MDS-35

Csak 12 Voltos járművekben használható! A beszerelés szakértelmet igényel, a szakszerűtlen beépítés a készülék tönkremeneteléhez vezethet, valamint kárt okozhat a gépjárműben és a garancia megvonásával járhat.

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

HU: Android-alapú autós navigáció a Google Maps támogatásával. Lehetővé teszi a fájlok lejátszását memóriakártyáról, külső USB-eszköztől, Bluetooth-on keresztül. Lehetőség van a WIFI-hálózathoz való csatlakozásra. A készülék vezérlése a kijelző érintőképernyőjéről történik.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. alapvető funkciók

1.1 Navigáció

Kattintson az "Intelligens navigáció" ikonra a navigációs állapotba való belépéshez.

Navigációs üzemmódban csak a GPS-navigációval kapcsolatos funkciók jeleníthetők meg a képernyőn. Ha más opciókat szeretne használni, először kapcsolja ki a navigációt.



1.2 Videó lejátszó

Kattintson a "Video" ikonra a lejátszandó filmek listájához (az SD-kártya vagy USB-fájloknak megfelelő formátumúnak kell lenniük).

Kattintson a kiválasztott fájlra a lejátszáshoz.

Az érintőpanelen lévő ikonok leírása:

-  Vissza a főmenübe
-  Vissza
-  Szünet/Lejátszás
-  Előző/Következő
-  Hangbeállítások
-  Videó beállítás

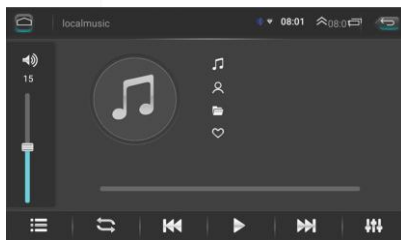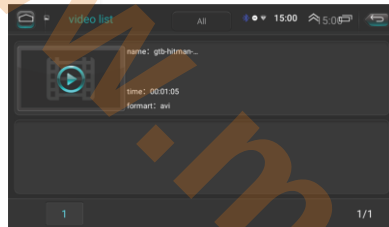

1.3 Zenelejátszó

Kattintson a "Helyi zene" ikonra a helyi zenelejátszási módba való belépéshez (az SD-kártyáról vagy USB-csatlakozásról származó fájlokat a megfelelő formátumban kell elmenteni).

Az érintőpanelen lévő ikonok


-  Lejátszási lista
-  Loopback üzemmód
-  Előző/Következő
-  Lejátszás/szünet
-  Hangbeállítások
-  Visszatérés
-  Vissza a főmenübe

1.4 FM rádió




1.5 AUX bemenet

Kattintson az "AUX IN" ikonra, ha külső forrásból származó zene lejátszására szeretne váltani.

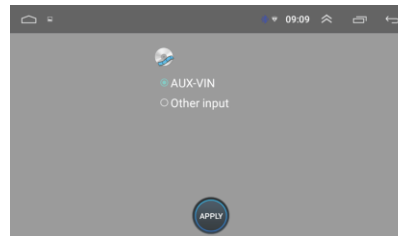


1.6 Böngésző

Kattintson a "Böngésző" ikonra a webböngésző elindításához (a készüléknek kapcsolódnia kell az internethez).

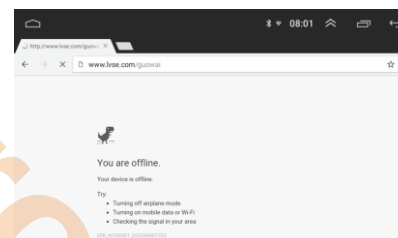

1.7 Bluetooth funkció

A Bluetooth-felület eléréséhez kattintson a BT ikonra.

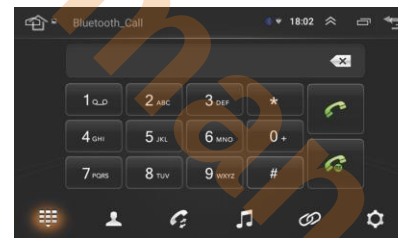

-  Vissza a főmenübe
-  Visszatérés
-  Bluetooth zenelejátszás a telefonról
-  Párosított eszközök
-  Hívás.
-  Telefonkönyv importálása
-  Megállítás/indítás
-  importálás Bejövő hívások

Az érintőpanelen lévő ikonok

-  Állomáskereső
-  balra/jobbra
-  Visszatérés
-  Vissza a főmenübe

(1) A főmenübe való visszatéréshez kattintson a képernyő felső sávjában lévő ikonra.  A visszatéréshez kattintson az

ikonra 

(2) Kattintson a böngésző címsorára, megnyílik a virtuális billentyűzet. - adja meg a webcímet, és erősítse meg a "GO" gombbal.


Az érintőpanelen lévő ikonok leírása:

-  A közelben lévő elérhető BT-eszközök keresése
-  (ha már csatlakoztatva van egy eszközhöz)
-  Szám tárcsázása Kapcsolattartók importálása a
-  telefonkönyvből Lejátszás/szünet
-  Kimenő hívások
-  Kihagyott hívások
-  Híváslista importálása
-  Hívja az utoljára tárcsázott számot
-  Visszavonás/Bontás
-  Megállítás
-  Előző/Következő
-  Szünet/Játszás


2. rendszerbeállítások



Kattintson erre a gombra a beállításokhoz

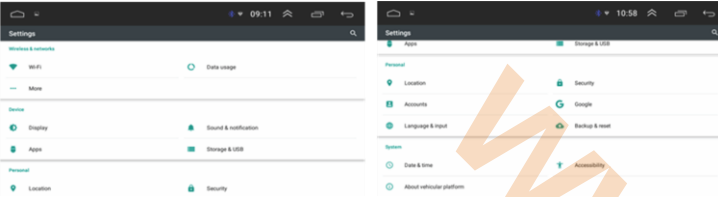

- MODE GPS mód
- GPS Lejátszás/s
- zűnet Néma
- Előző/következő
- Hangosabban/csend
- ben Hívás fogadása
- Hívás befejezése

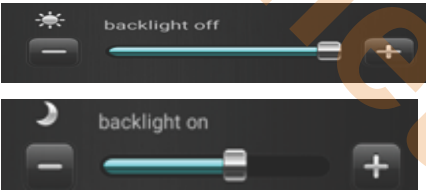

Képernyő fényerő beállításai. Amikor az autó világítása le van kapcsolva, a háttérvilágítás a környezethez igazítja fényerejét.

A háttérvilágítás fényereje a világítás bekapcsolt állapotában van beállítva.


Média hangerő és Bluetooth beállítások




EQ basszus, magas hangok, vokális egyensúly, választható predefined beállítások.




GPS helymeghatározási funkció. Lehetővé teszi a hely manuális beállítását a földrajzi hosszúság és szélesség tekintetében, valamint egyéb helymeghatározási lehetőségek megjelenítését.

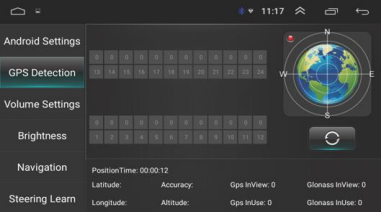


A WiFi be- és kikapcsolása

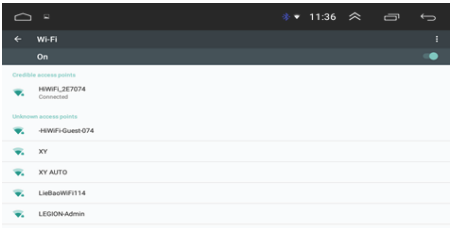


Támogatja a statikus és dinamikus háttérképeket. Kattintson a "Háttérkép beállítása" gombra az aktuális háttérkép kiválasztásához.



Válassza ki a BOOT során megjelenítendő kedvenc logóját



Dátum és idő beállítások

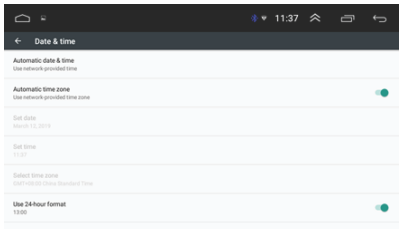

ÓVINTÉZKEDÉSEK/ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK

ENG 1. Biztonság, karbantartás, használathoz. CE-megfelelőségi nyilatkozat. A terméket rendeltetésének megfelelően kell használni. Használja a készletben található tartozékokat (ha vannak). A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget a más gyártóktól származó tartozékok összeférhetetlenségéért. Tilos szétszerelni, változtatni, módosítani a szoftvert, önjavítani vagy javítani a terméket nem engedélyezett szervizekben. Ha aközülék bármelyik alkatrésze megsérül (pl. tápkábel, tok stb.), kérjük, tartózkodjon a készülék további használatától, mivel ez veszélyt jelenthet az egészségre és az életre. A készülék nem vízálló és nem porálló. Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony és/vagy magas hőmérsékletnek. Tisztítsa meg a készüléket puha és száraz ruhával.

HU 1. Biztonság, karbantartás, működési mód, CE-megfelelőségi nyilatkozat. Használja a terméket rendeltetésének megfelelően. Csak a készlethez mellékelte tartozékokat használja (ha vannak). A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget a más gyártóktól származó tartozékok összeférhetetlenségéért. Tilos szétszerelni, módosítani, módosítani a szoftvert, saját maga javítani vagy nem engedélyezett szervizközpontban javíttatni. A készülék bármely részének, különösen a tápkábel (ha van benne) vagy a burkolat sérülése esetén hagyja abba a készülék használatát, mivel ez közvetlen veszélyt jelenthet az egészségre és az életre. A készülék nem ellenáll a víznek és a pornak. Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek.



A készülék nem játék, tartsa távol a gyermekektől. A készülék nem játék, tartsa gyermekek elől elzárva.



Télen nem szabad elfelejteni, hogy a kinti alacsony hőmérséklet miatt nem szabad a készüléket azonnal bekapcsolni, miután bevittük a szobába. A készüléket először szobahőmérsékletre kell felmelegíteni. Ha valaki túl gyorsan forgatja a készüléket, az a nedvesség lecsapódása miatt kárt okozhat. A nedvesség lecsapódása és/vagy a termék elárasztása által okozott károkról nem vonatkozik a garancia, és visszavonja azt. Télen ne feledje, hogy a nagy hőmérsékletkülönbségek miatt a készüléket nem szabad azonnal beindítani, miután zárt helyiségbe helyezte. Ha túl gyorsan beindul, fennáll a kondenzáció okozta károk veszélye. Az ilyen típusú sérülések és a folyadékoknak való kitettségéből eredő károk nem járvathatók garancián, és a garancia érvényét veszti.



Az EU WEEE-irányelvnek való megfelelés szimbóluma azt jelenti, hogy a használt berendezéseket nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt elektromos berendezéseket és akkumulátorokat speciális elektronikai hulladékgyűjtő edényben kell elhelyezni, vagy elektromos hulladékgyűjtő pontra kell vinni. A WEEE szimbólum azt jelenti, hogy az ezzel a szimbólummal ellátott terméket nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt elektromos berendezéseket és akkumulátorokat speciális elektronikai hulladékgyűjtő edényben kell elhelyezni, vagy elektromos hulladékgyűjtő pontra kell vinni.



A termék megfelel a következő irányelveknek: EMC 2014/30/EU. A termék megfelel a következő irányelveknek: EMC 2014/30/EU.

MDS35BT-GPS multimédia autórádió beszerelési útmutató

A készülék beszerelését bízva szakemberre! A szakszerűtlen beszerelés a készülék meghibásodásával és a garancia megvonásával járhat, valamint kárt tehet a gépjárműben is!

- A jármű kialakításától függően előfordulhat, hogy további fémpánt vagy más rögzítő elem beszerzése válhat szükségessé. A beszerelés módja a különböző autótípusok esetében eltérő lehet.
- A készülék vezetékeit csatlakoztassa előírás szerint. Előzőleg ellenőrizze a járműben található csatlakozók alkalmasságát az ezen leírásban megadott bekötési utasítások alapján. Ügyeljen a korrekt és zárlatmentes bekötésre! A hangszóróvezetéseket gondosan vezesse el! • Tilos a hangszórók bármely vezetékeit összekötni a jármű vagy a tápellátás negatív pólusával / testpontjával! (pl. a fekete tápvezetékkel vagy a jármű egy fém pontjával) • Az audio rendszer külső zajtól történő megvédése érdekében: - Helyezze a készüléket és vezesse a kábeleket legalább 10 cm távolságra az autó műszerfalkábelkötegétől. - Az akkumulátor tápkábeleit tartsa a lehető legtávolabb minden más kábeltől. 7 - A földelő/test kábelt biztonságosan csatlakoztassa festéktől, szennyeződéstől és zsiradéktól megtisztított fém felülethez az autó karosszériáján. - Zajcsökkentő csatlakoztatása esetén tegye azt a lehető legtávolabb a készüléktől.

Csatlakozók és bekötésük:



Táp csatlakozó bekötése:

- Fekete: Negatív
- Sárga: +12V (állandó)
- Piros: +12V gyújtás
- Rózsaszín(BACK): Tolatólámpa (tolatókamera+12V)
- ILL: világítás +12V
- KEY/KEY+: kormány távirányító (csak analóg rendszerekhez)
- Kék(ANT): antenna vezérlés

Hangszóró kimenetek, ahol a fekete csíkkal jelölt szálak negatív, az egyszínű a pozitív pólus.

- Zöld/Zöld fekete
- Szürke/Szürke fekete
- Lila/Lila fekete
- Fehér/Fehér fekete

Tolatókamera csatlakoztatása: Csatlakoztassa a tolatókamera csatlakozót a rádió tolatókamera bemenetére (1 db-os sárga RCA) majd csatlakoztassa hozzá a tolatókamerát. Csatlakoztassa a tolatókamera tápkábelét a tolatólámpára. Csatlakoztassa a Rózsaszín (BACK) kábelt a tolatólámpa pozitív pólusára.

Kormány távirányító beállítás: Csak analóg kormánytávirányítókkal kompatibilis! Csatlakoztassa a Key és KEY+ vezetékeket az autó kormányvezérléséhez. Lépjen be az Alkalmazások/Kormánykerék gombjai menübe és állítsa be melyik gombhoz mely funkció tartozzon.

Magyar nyelvű menü beállítása (gyári beállítás angol):

Lépjen be a beállítások **Settings** menübe, majd **More settings / Language & Input / Language setting** menübe. Kattintson az **Add a language** fülre és válassza ki a Magyar nyelvet. Ezután az idegen (gyári beállításban angol) nyelvet törölni kell az alábbiak szerint. Kattintson a jobb felső sarokban a  ikonra, majd kattintson a megjelenő **Remove** fülre. Válassza ki az idegen nyelvet és nyomja meg a jobb felső sarokban a kuka ikont a törléshez



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

