



PNI Escort P16 A

Parkoló érzékelők



HU Használati utasítás

A PNI Escort P16 A 4 ultrahangos érzékelőből, központi egységből és LED kijelzőből áll.

Ez a rendszer a lökhárítóba helyezett érzékelők segítségével érzékeli a jármű és a mögötte álló akadály távolságát. A vizuális LED-jelzők segítenek a lehető legpontosabban megbecsülni a jármű mögötti biztonságos területet.


Főbb jellemzői

- Hangos és vizuális riasztás (3 színben)
- Az érzékelők egyszerű telepítése a mellékelt furatvágó és fúró segítségével
- Ultrahangos érzékelők
- Bal / jobb akadály érzékelés

Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 10,5 - 16 V DC
- Névleges áram: 20 - 200mA
- Érzékelési tartomány: 0 - 2,5 m
- Ultrahangos frekvencia: 40KHz
- Üzemhőmérséklet: -26°C ~ +60°C

Csatlakozási ábra

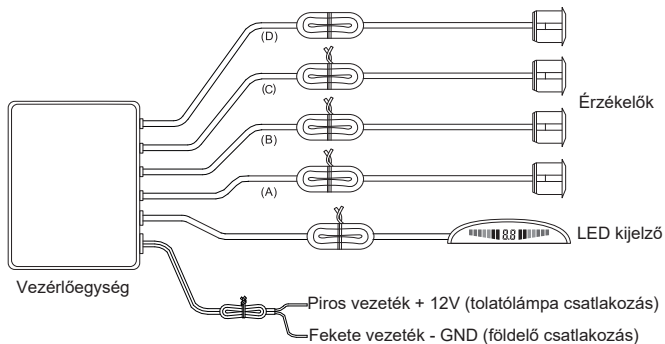


Riasztás mód


Nem.	Távolság	Biztonsági szint	Kijelző	Buzzer	LED szín
1	2.5-1.6m	Széf	2.5-1.6	Nincs hang	Zöld

2	1.5-1.0m	Széf	1.5-1.0	Bi...Bi... Bi...	Zöld
3	0.9-0.5m	Riasztás	0.9-0.5	Bi.Bi.Bi	Sárga
4	≤0.4m	Veszély	0.4-0.0	Biiii...	Piros

Telepítési utasítás

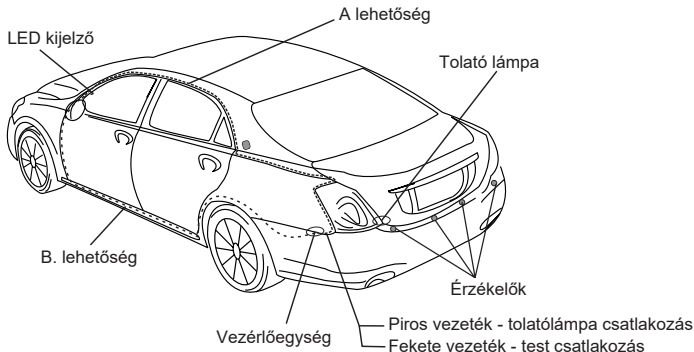

Ajánlott távolság az érzékelő telepítéséhez:

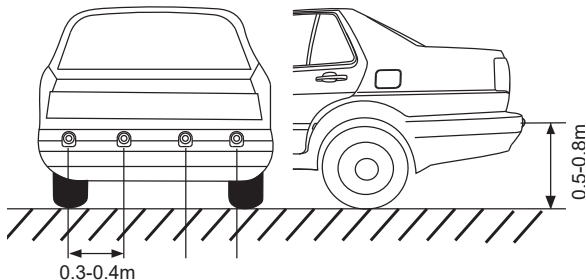

Az érzékelők érzékelési területén lévő tárgyak észlelési problémákat okozhatnak:

- Sima lejtő
- Kerek tárgyak
- A hullámokat elnyelő tárgyak, például pamut

Rendszer tesztelés

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a vezérlőegységet megfelelően táplálta-e (10,5 - 16 V)
 - Győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakoztatta-e az érzékelőket és a LED-kijelzőt a vezérlőegységhez, mindegyiket a saját portjában
 - Győződjön meg arról, hogy a teszt időtartama alatt nincs-e nem kívánt tárgy az érzékelők érzékelési mezőjében.
1. Helyezze a sebességváltót hátramenetbe, hogy tesztelje a kijelző megfelelő működését. Ha semmi nem jelenik meg a kijelzőn, ellenőrizze a polaritást és a tápfeszültséget. Ellenőrizze, hogy az elektronikus kijelző megfelelően van-e csatlakoztatva.
 2. Ha a kijelzett távolság nem felel meg a valóságnak, vagy 0,0 jelenik meg, vagy folyamatos hang hallható, kapcsolja ki a rendszer áramellátását, és próbálja újra. Helyezze a sebességváltó kart hátramenetbe. Ha a probléma nem oldható meg, hívjon szakszervizt.
 3. Az érzékelők tesztelésekor, ha a LED-kijelző folyamatos hangot ad ki, vagy 0,0-t mutat, ellenőrizze, hogy vannak-e tárgyak az

érzékelők hatósugarán belül, helyesen vannak-e felszerelve, vagy az érzékelőket erős interferenciaforrások befolyásolják például kipufogócsövek, egyéb vezetékek).

4. Ha a távolság megjelenik a LED-kijelzőn, de nincs akadály az érzékelők előtt, ellenőrizze, hogy az érzékelők megfelelően vannak-e felszerelve. Kérjük, ellenőrizze az érzékelők helyzetét és irányát. Az érzékelőket vízszintesen kell felszerelni. Helytelenül felszerelve az érzékelők észlelni tudják a talajt, a rendszámot, a pótkereket vagy a hátsó légterelőt.
5. Ha a problémák továbbra is fennállnak, az érzékelők hibásak lehetnek. Hívjon egy szakszervizt .

Megjegyzések:

- Ügyeljen az érzékelő rögzítő furatának méretére (16 mm)
- A rendszer telepítése során az autó motorját le kell állítani.
- A rendszer teljesítménye a következő esetekben változtatható: szakadó eső, aszfaltozott út, egyenetlen út, növényzet, rendkívül meleg, páráos vagy hideg időjárás, hó, sár vagy jég jelenléte az érzékelőkön.
- A rendszer működését befolyásolhatja más ultrahangos hullámok jelenléte, például a 24V / 12V átalakító által kibocsátott hullámok.

- Az érzékelőket nem szabad túl szorosan vagy túl könnyűen felszerelni
- A fémrúd befolyásolhatja a rendszer teljesítményét
- Ne helyezze a vezérlőegységet a kipufogócső vagy más vezetékek közelébe
- Tesztelje a rendszert a megfelelő működés érdekében
- Ez a rendszer segítséget nyújt a parkolásban, és a gyártó nem vállal felelősséget a telepítése után bekövetkező balesetekért.
- Javasoljuk a rendszer telepítését egy hivatalos szervizben.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az SC ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI Escort P16 A parkolóérzékelők megfelelnek a 2014/30 / EU EMC irányelvnek.