



PNI Clementine Bus Truck 8524BT 12V/24V

Radio MP3 player



HU Használati utasítás 17

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Ne használja a terméket nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékleten.
2. Ne tegyen fémtárgyakat (csavarokat vagy érméket) a készülék belsejében a rövidzárlat elkerülése érdekében.
3. Az egység MP3 / WMA fájlokat tud lejátszani. Ne próbálja meg lejátszani a fényképeket vagy a videofájlokat. A lejátszási fájl típusa megjelenik az egység képernyőjén.

ELŐLAP LEÍRÁSA:



1. Be- / kikapcsoló gomb
2. Exponáló gomb (MUTE)
3. Lejátszási forrásválasztó gomb (rádió, AUX, Bluetooth) / hívás elutasítás (MODE)
4. Rádió / hívás felszedő gomb
5. Keresse végig a sáv / rádiófrekvencia keresést
6. Kijelző és idő beállítása
7. Preset rádióállomások
8. Segédbemenet
9. SD kártyahely
10. USB slot
11. Mikrofon
12. Többfunkciós gomb: hangbeállítások, automatikus be- / kikapcsolás AF (automatikus frekvencia)

BLUETOOTH KAPCSOLAT:

A PNI 8524BT Bluetooth-kapcsolattal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy telefonján keresztül fogadja a hívásokat, vagy audio fájlokat játsszon a jármű hangrendszerén keresztül.

Kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a MODE gombot a távirányítón vagy az előlapon. Válassza a BT (Bluetooth) lehetőséget.

Keressen Bluetooth-eszközöket a telefonján. Válassza az "PNI 8524BT" lehetőséget, hogy a telefonhoz csatlakoztassa a készüléket. A csatlakoztatás után a képernyőn megjelenő BT ikon többé nem villog. A képernyőn megjelenik a BT ON felirat.

Válassza ki a zenét, amelyet hallgatni szeretne az MP3-lejátszóról a telefonról.

Telefonhívás fogadása és kezdeményezése:


Nyomja meg a "BAND" gombot a hívás fogadásához, vagy a "MODE" gomb megnyomásával vagy elutasításával.

Nyomja meg a "MODE" gombot, ha a hívást csak a telefonra továbbítja.

A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAINAK LEÍRÁSA:

	1. Hosszú megnyomás = start / megáll Rövid megnyomás = kiválasztás forrás lejátszás	10. Rádióállomások automatikus keresése és memorizálása
	2. Némítse el a hangot	11. EQ - Equalizer
	3. Válassza ki a rádióállomás csoportot	12. Számgombok
	4. Az előző dal	13. Ismételje meg az aktuális sávot
	5. A következő dal	14. Play Intro
	6. Az óra megjelenítése	15. Vigye át az alábbiakat 10 dal
	7. Hangerő -	16. Menj át az előzőekre 10 dal
	8. Hangerő +	17. Dallam lejátszása / szüneteltetése
	9. Többfunkciós választógomb	18. Véletlenszerű lejátszás

KAPCSOLATOK:

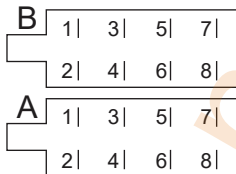


A:

- 1- Jobb hátsó hangszóró +
- 2- Jobb hátsó hangszóró -
- 3- Jobb első hangszóró +
- 4- Akkumulátor +
- 5- Antenna tápellátás
- 6- Bal első hangszóró +
- 7- Kapcsolat +
- 8- Földelés (GND)

B:

- 1- Jobb hátsó hangszóró +
- 2- Jobb hátsó hangszóró -
- 3- Jobb első hangszóró +
- 4- Jobb első hangszóró -
- 5- Bal első hangszóró +
- 6- Bal első hangszóró -
- 7- Bal első hangszóró +
- 8- Bal első hangszóró -

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

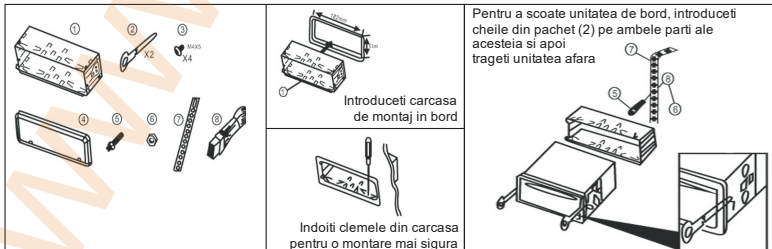

1. Helyezze be a fedélzeti szerelvényházat.
2. Hajlítsa meg a kapcsokat a házban, hogy biztonságosabb illeszkedést hajtson végre.
3. A meghajtóegység eltávolításához helyezze be a csomagolás mindkét oldalára a eltávolító gombokat (2), majd húzza ki a meghajtót.

KARBANTARTÁS ÉS ESETLEGES HIBÁK:

1. Az egység nem indul el
 - Ellenőrizze az ISO csatlakozást - tápkábeleket
2. A be / ki gomb nem működik
 - Távolítsa el a tápfeszültséget, és csatlakoztassa újra
3. Nincs hang, vagy nincs hang
 - Ellenőrizze az ISO csatlakozást, a hangsugárzó kábeleket vagy a hangbeállításokat a készüléken
4. Nagyon rossz minőségű hang
 - Ellenőrizze az ISO csatlakozót vagy a hangsugárzó kábeleket
5. Gyenge rádióvevő
 - Ellenőrizze a rádióantenna csatlakoztatását

MŰSZAKI ADATOK:

FM/AM rádió	Igen
RDS	Igen
Frekvencia	FM 87.5-108.0 MHZ 50 KHZ / AM 522-1620 KHZ 9 KHZ
Érzékenység	≤ 20 dB
Sztereó szétválasztás	> 25 dB
Jel-zaj viszony	$> = 60$ dB
Kompatibilis fájlok	MP3, WMA
Torzítás	$\leq 0,3\%$
Jel-zaj viszony	$> = 60$ dB
Rádióállomás memória	18 FM / 12 AM állomás
Maximális hangerő	4x45W
Digitális óra	Igen
Iso csatlakozó	Igen
Bluetooth	Igen
Méret	188x122x50 mm
Tapellatas	12V / 24V
Készenléti fogyasztás	legfeljebb 10 A
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ + 60°C-on

IGYELMEZTETÉSEK:

Ezt a lejátszót autóra kell felszerelni szakképzett személyzet (szerelő / villanyszerelő), miután ellenőrizte az autóban található teljesítmény / audio csatlakozók típusát.

Egyes autók különféle aljzatokkal vannak felszerelve, amelyek az ISO szabványtól eltérően konfiguráltak (különböző menetes pozícionálás az aljzatokban).

Ha a jármű nem rendelkezik nemzetközi szabványos ISO csatlakozókkal, a szükséges felszerelést módosítani kell a szakképzett személyi csatlakozókra / csatlakozókra, mielőtt felszerelné a lejátszót.