
PNI Clementine 9545

Multimédi autórádió fejegység használati útmutató



FŐBB JELLEMZŐK:

- Támogatott videó formátumok RMVB, RM, FLV, 3GP, MPREG, DVIX, XVID, DAT, VOB, AVI TC.
- Támogatott audió formátumok MP5, MP3, WMA, WAV, OGG, APE, AAC, PLAC ETC.
- Támogatott kép formátumok JPG, BMP, PNG stb.
- 4 hüvelykes LCD kijelző
- 2 x videó kimenet / 2 x audió kimenet (bal és jobboldali)
- RADIO FM, előre beállított 18 csatorna
- micro SD kártya rész / USB 2.0 rész
- Támogatott videó lejátszás HD 1920 x 1080px


IGYELMEZTETÉSEK:

Ezt a lejátszót autóra kell felszerelni szakképzett személyzet (szerelő / villanyszerelő), miután ellenőrizte az autóban található teljesítmény / audio csatlakozók típusát.

Egyes autók különféle aljzatokkal vannak felszerelve, amelyek az ISO szabványtól eltérően konfiguráltak (különböző menetes pozicionálás az aljzatokban).

Ha a jármű nem rendelkezik nemzetközi szabványos ISO csatlakozókkal, a szükséges felszerelést módosítani kell a szakképzett személyi csatlakozókra / csatlakozókra, mielőtt felszerelné a lejátszót.

ELŐLAP LEÍRÁSA

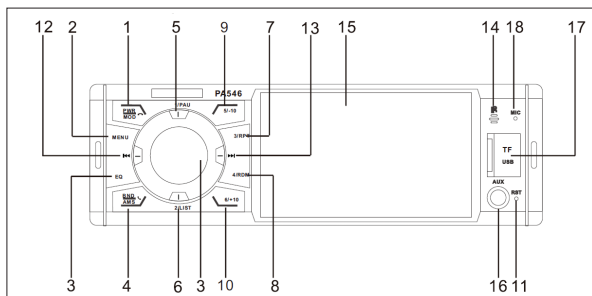

1 - PWR / MOD

- Nyomja meg ezt a gombot, hogy elindítsa a lejátszót
- Amikor ez el van indítva nyomja meg ezt a gombot, az üzemmódok közötti váltáshoz: FM, AUX IN, BT (Bluetooth), USB, SD
- Nyomja meg hosszasan ezt a gombot, hogy leállítsa a lejátszót.

2 - MENU:



Attól függően, hogy milyen üzemmódban van a lejátszó , nyomja meg ezt a gombot, hogy belépjen a fő menübe.

Forgassa el a központi gombot balra vagy jobbra vagy használják az előre hátra gombot , hogy tudjon navigálni a menübe ahogyan következnek : RADIO - BT (Bluetooth) - MEDIA (USB/SD) - AUX IN - Settings (rendszerbeállítások). Forgassa el a központi gombot, hogy megerősítse a kiválasztást.

3 - SEL: Röviden nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot a BAS / TRE / BAL / FAD / EQ / LOUD / VOL / intenzitás-szabályozás / krominancia-beállítás / telítettség-szabályozás közötti váltáshoz. Ezután forgassa el a hangerő gombot a funkció beállításához és módosításához. Bármilyen állapotban nyomja meg hosszan a főmenü funkció eléréséhez.

VOL:00-40

BAS:-12-00-+12

TRE:-12-00-+12

BAL: L08-00-R08

FAD: L08-00-R08

EQ: OFF/POP/ROCK/CLASS/JAZZ/FLAT

LOUD:OFF/ON

Brilliant: 01-50-100

Contrast: 01-50-100

Hue: 01-50-100

Saturation: 01-50-100

4 - BND/AMS:

Amikor RADIO üzemmódban van, nyomják meg röviden ezt a gombot, hogy váltakozzanak egymás között:

FM1 - FM2 - FM3

RADIO üzemmódban nyomja meg hosszasán ezt a gombot ,a készülék automatikusan megkeresi a következő csatornát és lementi az erős jelű csatornákat [1] - [6] pozíciók között FM1, FM2 és FM3 sávokban.

Nyomja meg röviden a [1] - [6] gombot, hogy lejátszhassa a kívánt csatornát.

MEDIA vagy SD üzemmódban nyomja meg ezt a gombot, hogy a különböző fájlípusok közötti váltáshoz: audió, videó vagy fotó.

5 - 1/PAU

MEDIA vagy SD üzemmódban ennek a gombnak a funkciója a STOP / PLAY.

FM üzemmódban ezt a gombot az 1-es csatorna számára van. Tartsák lenyomva hosszasán, hogy lementsen egy csatornát az 1 pozícióba.

6 - 2/LIST (Dalok listája)

MEDIA vagy SD üzemmódban ennek a funkciója a List gomb (Fájl lista). Hogy navigálni tudjon a fájlok között forgassal el a központi gombot vagy nyomja meg a bal / jobb gombot.

FM módban ez a 2 csatorna számára van.Tartsák lenyomva hosszasán, hogy lementsen egy csatornát az 2 pozícióba.

7 - 3/RPT

MEDIA vagy SD üzemmódban ennek a gombnak a funkciója a Repeat (megismétel egyet vagy megismétli az összeset).  

FM módban ezt a gomba a 3 csatorna számára van. Tartsák lenyomva hosszasán, hogy lementsen egy csatornát az 3 pozícióba.

8 - 4/RDM

MEDIA vagy SD üzemmódban ennek a gombnak a funkciója Random (véletlenszerű fájlok reprodukálása).

FM üzemmódban ez a gomb a 4 csatorna számára van. Tartsák hosszasán lenyomva, hogy lementsen egy csatornát 4 pozícióba.

9 - 5/10

Lista módban megnyomva ezt a gombot gyorsabban navigálhat a fájlok között átszökve 10 fájlt vissza.

10 - 6/+10

Lista módban megnyomva ezt a gombot gyorsabban navigálhat a fájlok között átszökve 10 fájlt előre.

11 - RESET

Helyezzen be éles tárgyat, hogy visszaállítsa az eszközt a gyári beállításokra.

12 - Gomb ⏮

MEDIA vagy SD üzemmódban nyomja meg, hogy visszatérjen az előző fájlhoz.

Menu módban navigáljon balra.

13 - Gomb ⏭

MEDIA vagy SD üzemmódban nyomja meg, hogy a következő fájlhoz lépjen.

Menu módban navigáljon jobbra.

14 - IR vevő


15 - Kijelző

16 - AUX-IN felület

17 - SD kártya rész / USB felület

18 - MIC (mikrofon)

TÁVÍRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

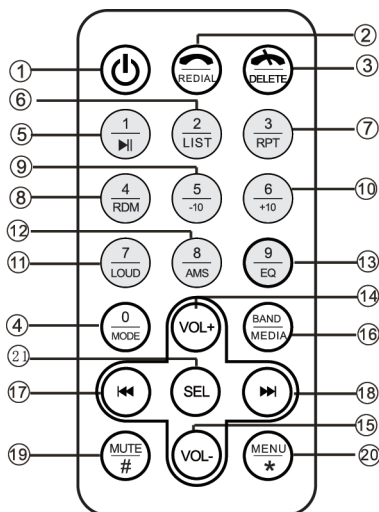

1 - Nyomja meg röviden, hogy elindítsa vagy leállítsa a készüléket

2 - Adja meg a telefonszámot. Nyomja meg 0 - 9 gombokat , hogy tárcsázza a hívott számot. Majd nyomja meg újból ezt a gombot, hogy egy hanghívást végezzen el. BT üzemmódban nyomja meg röviden, hogy megjelenítse az utolsó hívást. Majd nyomja meg még egyszer a híváshoz.

3 - Nyomja meg, hogy törölje/kijavítsa a telefonszámot. Miközben a telefonon beszél, nyomja meg a gombot a hívás megszakításához.

4 - Nyomja meg röviden az üzemmódok közötti váltáshoz RADIO - BT (Bluetooth) - MEDIA (USB/SD) - AUX IN - Settings (rendszerbeállítások). Telefonhívási módban nyomja meg a gombot a 0 tárcsázáshoz

5 - RADIO üzemmódban nyomja meg, hogy kiválassza a rádióállomást lementve az 1 pozícióba. Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül, nyomja meg, hogy lejátsza (play) vagy szünet módba helyezze. (pause). Telefonhívási módban nyomja meg, hogy az 1 számot tárcsázza

6 - RADIO üzemmódban, hogy kiválassza a lementett rádióállomást 2 pozícióban. Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül, nyomja meg, hogy megjelenítse a fájl listát. Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 2 számot tárcsázza.

7 - RADIO üzemmódban, hogy kiválassza a lementett rádióállomást 3 pozícióban. Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül, nyomja meg, hogy megismétlje az utolsó számot vagy az összest. Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 3 számot tárcsázza.

8 - RADIO üzemmódban, hogy kiválassza a lementett rádióállomást 4 pozícióban. Zene lejátszási módban

Bluetooth keresztül, nyomja meg véletlenszerűen játsza le a fájlokat (audio / video / foto). Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 4 számot tárcsázza.

9 - RADIO üzemmódban, hogy kiválassza a lementett rádióállomást 5 pozícióban. Lista üzemmódban nyomja meg, nyomja meg a gombot 10 fájlhoz való navigáláshoz. Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 5 számot tárcsázza.

10-RADIO üzemmódban, hogy kiválassza a lementett rádióállomást 6 pozícióban. Lista üzemmódban nyomja meg a gombot 10 fájlhoz való előre navigáláshoz Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 6 számot tárcsázza.

11 - Nyomja meg a LOUDhoz . Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 7 számot tárcsázza.

12- RADIO üzemmódban nyomja meg, hogy szkenneljen a frekvenciák között. Nyomja meg hosszasan , hogy beolvasa és automatikusan lementse a rádióállomásokat. Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 8 számot tárcsázza.

13 - Nyomja meg, hogy kiválassza EQ. Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 9 számot tárcsázza.

14 - Nyomja meg, hogy növelje a hangerőt.

15 - Nyomja meg, hogy csökkentse a hangerőt.

16- RADIO üzemmódban nyomja meg, hogy átérjen egy másik sávba (FM1 - FM2 - FM3). Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül, nyomja meg, hogy átváltson Audio / Video / Foto között.

17 - RADIO üzemmódban, hogy bal felé beolvason. Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül nyomja meg, hogy átérjen az előző fájlhoz/dalhoz. Nyomja meg hosszasan nyorsa navigáljon balra

18 - RADIO üzemmódban, hogy jobb felé beolvason Fájl lejátszási módban Bluetooth keresztül nyomja meg, hogy átérjen a következő fájlhoz vagy dalhoz. Nyomja meg hosszasan nyorsa navigáljon jobbra

19 - Nyomja meg MUTE (hangerő kikapcsolása). Telefonhívási módban nyomja meg a # gombot.

20 - Nyomja meg, hogy belépjen a menübe. Telefonhívási módban nyomja meg a * gombot.

21 - Kiválsztási gomb. Megerősíti a kiválasztást vagy testreszabhatja a hangparamétereket:

RÁDIÓ MÓD



- Nyomja meg PWR/MOD gombot addig míg a képernyőn megjelenik a RADIO felület.
- Nyomja meg a bal / jobb gombot , hogy beolvasa a frekvenciákat.
- Nyomja meg [1] - [6] gombokat , hogy lejátszhassa a lementett rádióállomást
- Nyomja meg BND/AMS gombot , hogy átérjen egy másik hullámhosszra FM1 - FM2 - FM3.

AUX MÓD

Csatlakoztassa kábelen keresztül kiegészítő készülékeket (smartphone, MP3 hordozható lejátszók stb.)



BLUETOOTH MÓD



1. Telefon és MP5 lejátszó közti csatlakozás

Helyezze a telefont minnél közelebb a lejátszóhoz

Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonban.

Keress közeli Bluetooth-eszközöket, azonosítsa az MP5-lejátszóját és csatlakozzon.

2. Telefonhívások fogadása és kezdeményezése

Hívások kezdeményezése:

Miután csatlakoztatta a Bluetooth-on keresztül a telefont és a lejátszót, tud telefonszámokat tárcsázni közvetlenül a lejátszóról:

Nyomja meg a távirányítón REDIAL gombot, hogy aktiválja a felületet a telefonszám beírásához. Nyomja meg [0] - [9] gombokat, hogy beírja a számokat
Nyomja meg újból a REDIAL gombot a távirányítóról vagy BND/AMS gombot a lejátszóról a hanghíváshoz.

Hívások fogadása:


Amikor egy hívást fogad nyomja meg a BND / AMS gombot a lejátszóról vagy a távirányítóról REDIAL gombot a fogadáshoz.

Hogy befejezze a beszélgetést nyomja meg PWR/MOD gombot a lejátszóról vagy a DELETE gombot a távirányítóról.

3. Zenék lejátszása a telefonról

Miután csatlakoztatta a telefont a lejátszóhoz Bluetooth -on keresztül nyomja meg PWR/MOD gombot hogy BT üzemmódba lépjen. Indítsa el a telefonról az audió/videó fájlok lejátszását.

MEDIA ÜZEMMÓD (USB VAGY SD)

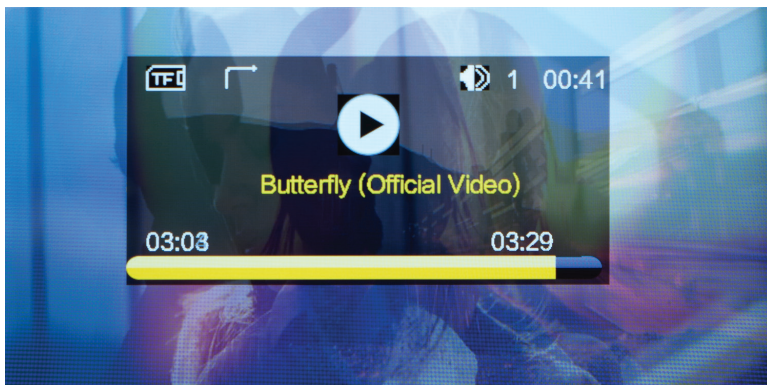


Illyezzen be egy USBt vagy egy micro SD kártyát a neki megfelelő részbe a lejátszó előlapján . Ez automatikusan MEDIA üzemmódba lép és el fogja indítani a lementett audió vagy videó fájlokat a memória egységről.

BEÁLLÍTÁSOK

A beállítás menü lehetővé teszi az idő, nyelv vagy rendszer visszaállításának módosítását.



HÁTLAP LEÍRÁSA:

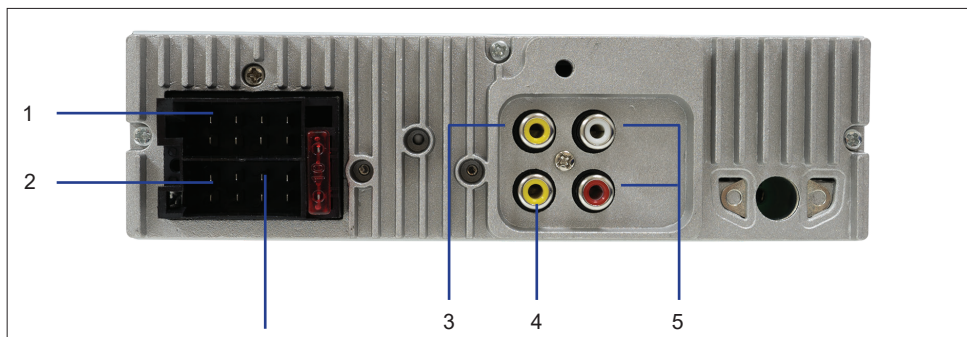

B	1	3	5	7
	2	4	6	8
A	1	3	5	7
	2	4	6	8


1 - Kamera-érzékelő marsarier
2
3
4 - Akkumulátor +
5 - Az antenna táplálása
6
7 - Kapcsolat + (ACC)
8 - táblázat (GND)

1 - Jobb hátsó hangszóró +
2 - Jobb hátsó hangszóró -
3 - jobb első hangsugárzó +
4 - Jobb első hangszóró -
5 - Bal első hangszóró +
6 - Bal első hangszóró -
7 - Bal hátsó hangszóró +
8 - Bal hátsó hangszóró -

Vigyázat: A lejátszó tápcsatlakozójának érintkezője átkapcsol lüktverbe az 1-es PIN használata után és csatlakoztatni kell a hátsó kamera tápegységének +. Ellenőrizze a készülék ISO csatlakozóját a normál működés érdekében.

1 - SO audió csatlakozó

2 - ISO tápcsatlakozó

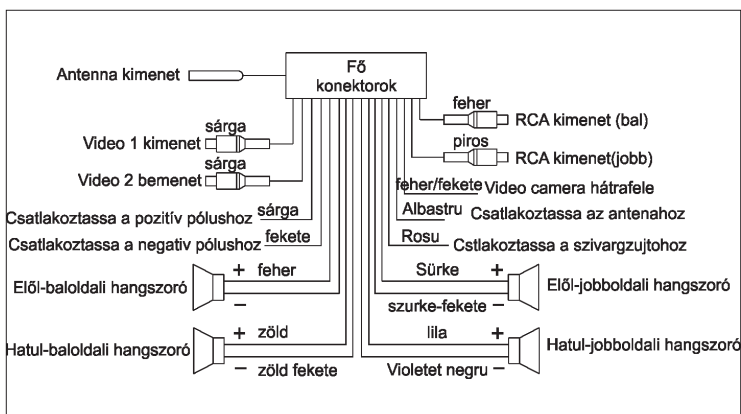


3 - Videó kimenet

4 -Tolatókamera bemenet

5 - Audió kimenet

AV-OUT / AV-IN FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

PNI Clementine 9545 MP5 lejátszó lehetővé teszi a videó átvitelt külső monitorra (fejtámla, autó tető stb.)

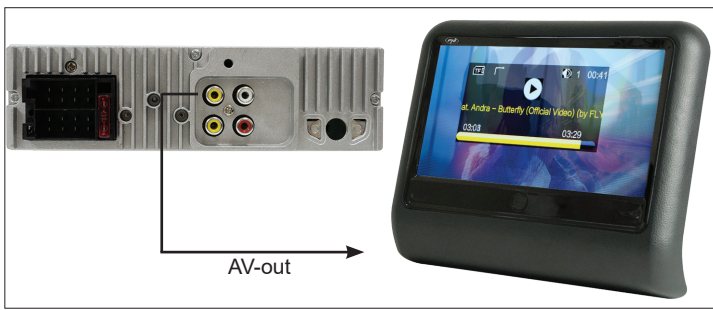


Ehhez a lenti lépéseket kell elvégezni :

- Csatlakoztassa a külső monitort RCA csatlakozóba (Video out) a lejátszó hátlapján (lásd 26 oldalon a hátlap leírása)
- Nyomja meg a MENU gombot és a lejátszót MEDIA üzemmódba helyezze. Nyomja mmeg többször a BND/AMS gombot ammedig a VIDEO módhoz jutnak. Miközben a lejátszó képernyőjén játszódik a videóklip nyomja meg hosszasan a BND/AMS gombot
- A kép a lejátszó kijelzőjéről a monitorra lesz kivetítve.
- Nyomja meg a MENU gombot, és kapcsolja a lejátszót AUX üzemmódba, hosszan nyomja meg a BND / AMS gombot, amíg a lejátszó képernyőjén meg nem jelenik a csatlakoztatott monitor.

Megjegyzés: A kép nem jelenik meg egyszerre a lejátszó képernyőjén és a külső monitor képernyőjén. Az AV-out funkció be van kapcsolva, a monitor képernyője továbbra is fekete.

- A felső RCA aljzat rendelkezik AV-in funkcióval is. Itt lehet csatlakoztatni egy külső monitort vagy a fejtámlát, hogy képeket továbbítson az MP5 lejátszóról.
- Csatlakoztassa a külső monitort a lejátszó hátlapján lévő RCA csatlakozóhoz (3) (lásd a hátlap leírását, 26. oldal)
- Nyomja meg a MENU gombot és kapcsolja a lejátszót AUX üzemmódba
- Most a lejátszó képernyője megjelenik a csatlakoztatott monitoron



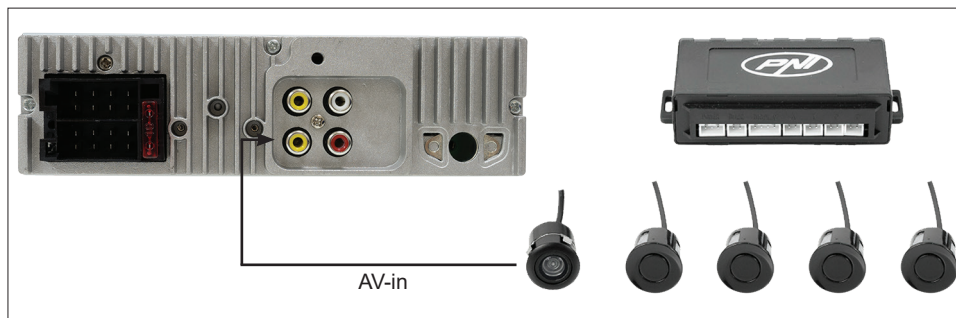

FIGYELEM: A hátrameneti kamera felszerelése érdekében javasoljuk, hogy hívjon szakképzett szerelőt vagy autószerelőt.

- Csatlakoztasson egy hátrameneti kamrát az RCA aljzathoz (4) a lejátszó hátlapján (lásd a hátlap leírását)
- A lejátszó képernyőjén a tolatókamera által továbbított kép akkor jelenik meg, amikor a fordított sebesség be van kapcsolva, és az irányjelző lámpa kigyullad (ez a kamerát táplálja, és egy további vezetéken továbbítja a 12 V-os feszültségjelet a PNI 9545-re a fehér huzalon). / fekete szenzoros hátsó kamera). A játékos képernyőjén megjelenik a kamera által a marsall számára továbbított kép.

MŰSZAKI ADATOK

FM	
Frekvencia	87.5 - 108 MHz
Maximális érzékenység	≤37dBf
Zaj-jel szint	≥40dB
Sztereó szétválasztás	≥20dB
MP5	
Támogatott formátumok	RMVB, RM, FLV, 3GP, MPREG, DVIX, XVID, DAT, VOB, AVI, MP4, MPEG, MOV, MPEG-4, MP4, 3GP, MP3
Támogatott határozatok	1080p, 720p, 480p, 360p, 240p, 144p
Zaj-jel szint	≥35dB
Általános	
LCD kijelző	4 hüvelykes
Memorie FM	18 rádióállomás
Digitális óra	Igen
ISO csatlakozó	Igen
Bluetooth	Igen
Tápellátás	12V / 10A
Fogyasztás standby	<10mA
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +60°C