



PNI CT25W / PNI CT25B
Intelligens WIFI
okos termosztát




Magyar

Műszaki adatok


Névleges feszültség	90V-250V AC, 50/60Hz
Maximum töltés	16A
Vezeték nélküli fogyasztás	≤0.2W
Wi-Fi frekvencia	2.4GHz 100mW
Méret	86 x 86 x 35 mm
Állítsa be a hőmérsékleti tartományt	1°C ~ 50°C
Állítsa be a hőmérsékleti fokozatot	0.5°C
Mért hőmérséklet tartomány	1°C ~ 99°C
Mért hőmérséklet lépés	0.5°C
Hiszterézis	0.5°C

Termékleírás

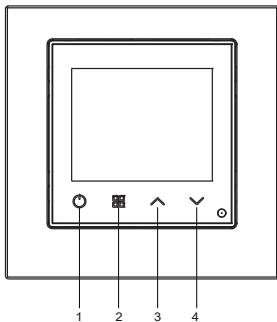


1. Be ki
2. Mód
3. Fel
4. Le

Csatlakozási diagram

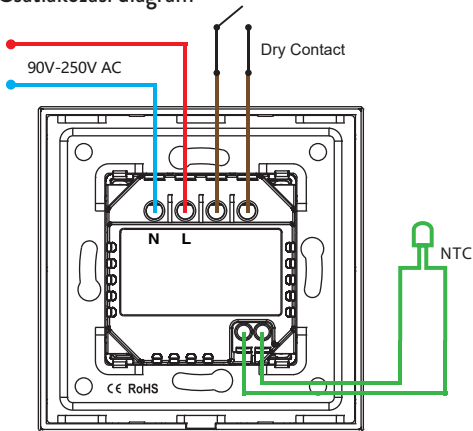

A kijelző

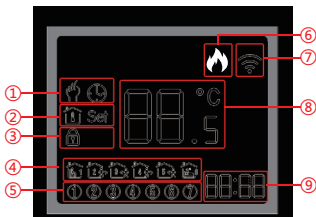

1 - Kézi vagy automatikus üzemmód	5 - A hét napja (1-7)
2 - "hőmérő" ikon: a kijelzett hőmérséklet a helyiség hőmérséklete.	6 - Fűtési állapot: Fűtés bekapcsolva - a „láng” ikon megjelenik a képernyőn. Fűtés kikapcsolva – a „láng” ikon nem jelenik meg.

2 - "Set" ikon: a kijelzett hőmérséklet a beállított hőmérséklet.	7 - WiFi jel állapota
3 - A Billentyűzár funkció aktív	8 - Szobahőmérséklet vagy beállított hőmérséklet (°C)
4 - Megjeleníti a napi program számát (1-6)	9 - Aktuális idő és ütemezett idő Beállítás módban

Kapcsolja be/ki a termosztátot

Nyomja meg röviden a be/ki gombot a termosztát be- vagy kikapcsolásához.

Üzem módok

Az alapértelmezett üzemmód a kézi üzemmód.

Nyomja meg a Mode gombot a kézi és az automatikus közötti váltáshoz.

Kézi üzemmódban a hőmérsékletet a Fel és Le gombokkal lehet

beállítani.

Időbeállítás és napi programozás

Tartsa lenyomva a Mode gombot körülbelül 3 másodpercig, hogy belépjen az időbeállítás módba. A percjelző villogni kezd. Nyomja le a Fel és Le gombokat, amíg el nem éri a kívánt értéket. Nyomja meg a Mode gombot a megerősítéshez. Az órajelző villogni kezd. Nyomja le a Fel és Le gombokat, amíg el nem éri a kívánt értéket. Nyomja meg ismét a Mode gombot a megerősítéshez és a napi programozási módba való belépéshez.

A heti program beállítása 3 részre oszlik: az első rész a hét első 5 napjára (hétfő-péntek), a második rész szombatra, a harmadik rész pedig vasárnapra vonatkozik.

Minden napra 6 program állítható be.

Nyomja meg a Fel és Le gombokat az idő és a hőmérséklet beállításához, a Mode gombot pedig a megerősítéshez és a következő beállításhoz.

Ha 15 másodpercig nem nyomnak meg gombot, a termosztát kilép a programozási módból.

Zárt kulcs funkció (gyermekvédelem)

Nyomja le egyszerre a Fel és Le gombokat körülbelül 5 másodpercig. A Locked Keys funkció aktívvá válik, és a „lakat” ikon megjelenik a képernyőn.

Nyomja meg ismét hosszan a fel és le gombokat. A funkció inaktívvá válik, és a „lakat” ikon eltűnik a képernyőről.

Visszaállítás

Nyomja le egyszerre a Mode és a Fel gombot körülbelül 5 másodpercig. A termosztát automatikusan leáll és újraindul. Minden beállítás visszaállt a gyári értékre.

További beállítások

Ha a termosztát ki van kapcsolva (semmi sem jelenik meg a képernyőn), tartsa lenyomva a Mode gombot körülbelül 5 másodpercig, hogy belépjen a speciális beállítások módba.

Nyomja meg a Fel és Le gombokat a kívánt opció eléréséhez.
 Nyomja meg a Mode gombot a mentéshez és a következő beállításra lépéshez. A termosztát be/ki gombjának megnyomásával is menthet.

Ikon	Leírás	Default	Lehetőségek
1	Hőmérséklet kompenzáció	0	-9°C ~ +9°C
2	Érzékelő kiválasztása	00	00: belső érzékelő 01: külső érzékelő
3	Kijelző képernyő	1	1: a képernyő 30 másodperc után kikapcsol 2: a képernyő 30 másodperc után kevésbé fényes 3: a képernyő folyamatosan bekapcsolva marad

4	Felső hőmérsékleti határ	35	35°C ~ 50°C
5	Alsó hőmérsékleti határ	1	1°C ~ 5°C

Tuya Smart app

Megjegyzés: A Tuya Smart alkalmazás számos frissítése miatt a kézikönyvben leírt képek és információk eltérhetnek az Ön által telepített verziótól.

- Töltse le a Tuya Smart alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával:



Android



iOS

- A mobiltelefonon aktiválja a Hely és a Bluetooth funkciót.
- Állítsa a termosztátot párosítási módba: kapcsolja ki a termosztátot, és tartsa lenyomva a Le gombot, amíg a Wi-Fi jel ikon villogni nem kezd a képernyőn.
- Az alkalmazásban kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra.
- Válassza ki a „Kis háztartási gépek” - „Termosztát (Wi-Fi)” kategóriát.
- Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a jelszót. Kattintson a „Tovább” gombra.
- Ezután jelölje be az alkalmazásban a „Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog” elemet. Kattintson a „Tovább” gombra.
- Az alkalmazás megkezdí a közeli eszközök vizsgálatát.
- Az eszköz azonosítása után a „Sikeresen hozzáadva” visszaigazolást kapja.
- A befejezéshez kattintson a „Kész” gombra.

Lehetőségek az alkalmazásban:

Heti program beállítása, gyermekvédelmi funkció be-/kikapcsolása, hőmérséklet kompenzáció beállítása, beállított hőmérséklet felső/alsó szintjének beállítása, szenzor kiválasztása, központi állapot kijelzése (fűtés be/ki), képernyő fényerejének beállítása.