

bewello

Product Nr. BW2042

Christmas tree train
plays music, lights - battery operated

Karácsonyfa kisvasút
zenél, világít - elemes

Železnice na vánoční strom
se zvukem a světlem - na baterie

Železnica na vianočný strom
so zvukom a svetlom - na batérie

Șină luminoasă pentru bradul de Crăciun
cu muzică și lumini - funcționează cu baterie



Karácsonyfa kisvasút - zenél, világít - elemes

Tegye egyedivé és különlegessé karácsonyfáját ezzel a karácsonyfára szerelhető kisvasúttal. A vonatsíneket szorító tartószerkezettel rögzítheti bármilyen rúdra, fatörzsrre, műfenyőre. A mozdony világít, zenél, varázslatos élményt nyújt az egész családnak, ahogy eltűnik a fenyőfa díszei között a vagonokat és a Mikulás szánját húzva. Az összeszerelés nem igényel szakértelmet, pár perc alatt összerakható, a 2 db ceruzaelem hosszantartó működést biztosít. A rögzítő szerkezet felszerelése nélkül akár a karácsonyfatalp körül is használható.

- Különleges karácsonyi kisvasút
- Egyedi karácsonyfadísz
- Fény- és hanghatás
- Mikulás figurával
- Csillogó, díszes vonatszerelvénnyel
- Vezetékmentes, elemes működés


Energiaforrás:	2 x AA 1.5 V elem (nem tartozék)
Fény:	piros / kék LED
Hangok:	karácsonyi dallam
Telepítési átmérő (rúd):	3 - 7 cm
Sínpálya átmérője:	Ø80 cm
Vonatkocsik száma:	3 db + mozdony
Vonat mérete:	60 x 8 x 5 cm
Védelem:	IP20
Anyaga:	műanyag

ALKOTÓELEMELK

A - Mozdony	G - Szorítókonzol
B - Szenekocsi	H - Sín rögzítő (keskeny)
C - Utaskocsi	I - Sín rögzítő (széles)
D - Mikulásszán	J - Rövid csavarok
E - Vasúti sín	K - Hosszú csavarok
F - Tartószerkezet	

FIGYELMEZTETÉSEK


- A helytelen összeszerelésből vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal!
- Összeszerelést és rögzítést követően ellenőrizze, hogy semmilyen tárgy (karácsonyfadísz, fenyőág...) nem akadályozza a vonatot a pályán történő mozgásában!
- A vasút szett nem játék! Gyermekektől távol tartandó!
- Kizárólag dekorációs célokra szabad használni!
- A terméket szétszedni, módosítani tilos!
- Esetleges meghibásodás esetén kérjen segítséget elektronikai szakembertől.
- Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket a termékből!

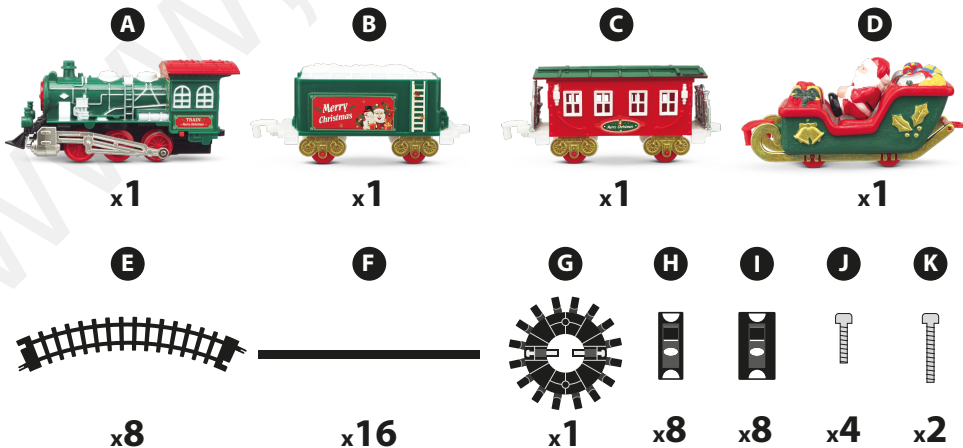

ÖSSZESZERELÉS


1. Elemek behelyezése: Egy csillagfejű csavarhúzó segítségével távolítsa el a mozdony (A) tetejét, amely egyben az elemtartó fedele is. A csavart a kémény mellett találja. Helyezzen a készülékbe 2 db egyforma 1.5 V-os AA elemet. Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra. Az elemek behelyezését követően szerelje vissza az elemtartó fedelét.

2. Ellenőrizze, hogy a mozdony (A) jobb oldalán a tolókapcsoló „OFF” állásban áll. A kampók segítségével csatlakoztassa a kocsikat a mozdonyhoz. (B-C-D)

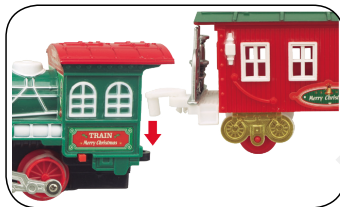


3. Állítsa össze a sín pályát (E), hogy egy egybefüggő körpályát kapjon. A sínek csatlakoztatásánál figyeljen a pontos illeszkedésre. Ha a földön (a karácsonyfa körül) kívánja használni a terméket, akkor helyezze a vasúti kocsikat a sínre és kapcsolja be a terméket. Ha műfenyőre kívánja rögzíteni a sín pályát, a kész vasútpályát tegye félre egy kis időre, amíg a konzolrészt összeállítja.

4. Szerelje össze a törzs rögzítésére szolgáló konzolt! Helyezze a két fél elemből álló rögzítőgyűrűt (G) a fa törzsre köré és illessze össze, úgy hogy azok összepattanjanak. A kapcsolódási pontoknál a tartozék 2 db csavar (K) segítségével rögzítse a gyűrűket.

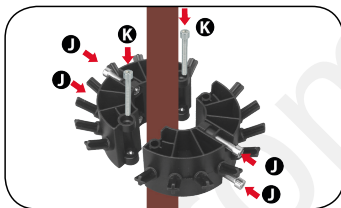

5. A tartozék négy rövid csavar (J - 60 mm) segítségével rögzítse a konzolt a műfenyő törzsére. Az egymással szemben lévő csavarokat egyszerre tekerje be. A csavarokat erősen húzza meg, de ne húzza túl, ügyeljen a műanyag elemek épségére. Ellenőrizze, hogy a konzol nem tud elmozdulni a törzsről.

6. Most rögzítse a konzolt és a sín pályát összekötő karokat (F). Az elemeket fentről illessze a gyűrű megfelelő részére, úgy, hogy a karok felfelé és kifelé álljanak, készen a korábban összerakott sín pálya fogadására. Ha mind a 16 kart rögzítette, helyezze a karok végére sínrögzítőket (H és I). Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a sínek csatlakozásához futó karoknál széles (I) sínrögzítőt használjon, a sínközepekre eső karoknál pedig keskeny (H)!

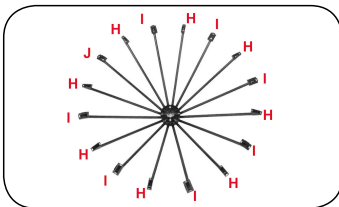

7. Helyezze a sín pályát a karok tetejére és pattintsa a talpfákat a karok tetején lévő rögzítőfül alá.



8. Rakja a vonatkocsikat a pályára, figyeljen, hogy minden kerék a sín tetején legyen, majd kapcsolja be a mozdonyt. Az első néhány kör alkalmával elővigyázatosságból tartózkodjon a vonatszerelvény közelében az esetleges leesések elkerülése érdekében.