


nedis


Fürdőszobai elektromos hőszugárzó




2000 Watt teljesítményel, termosztáttal és heti időzítő funkcióval

HTBA20WT-IP22

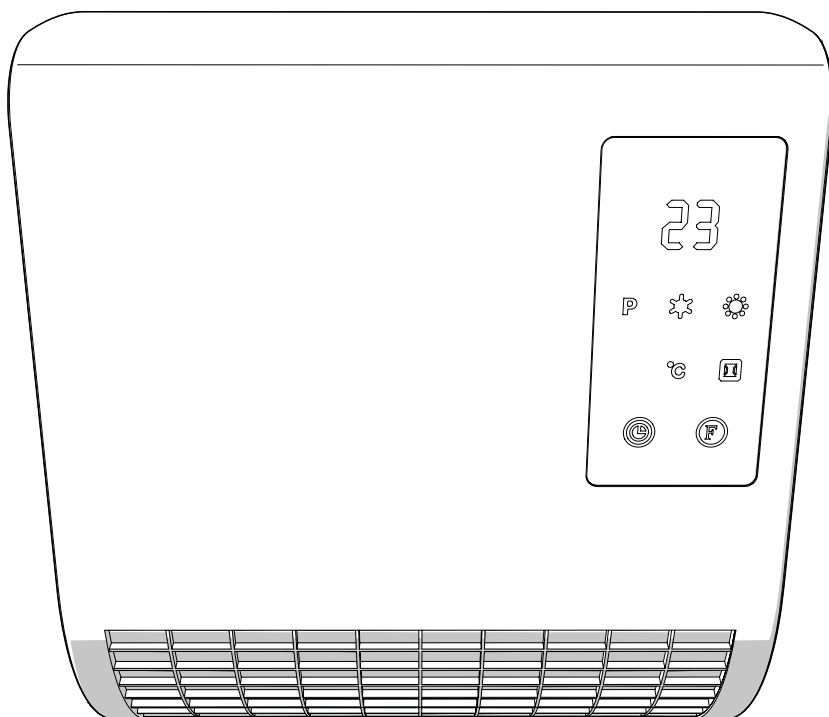


A

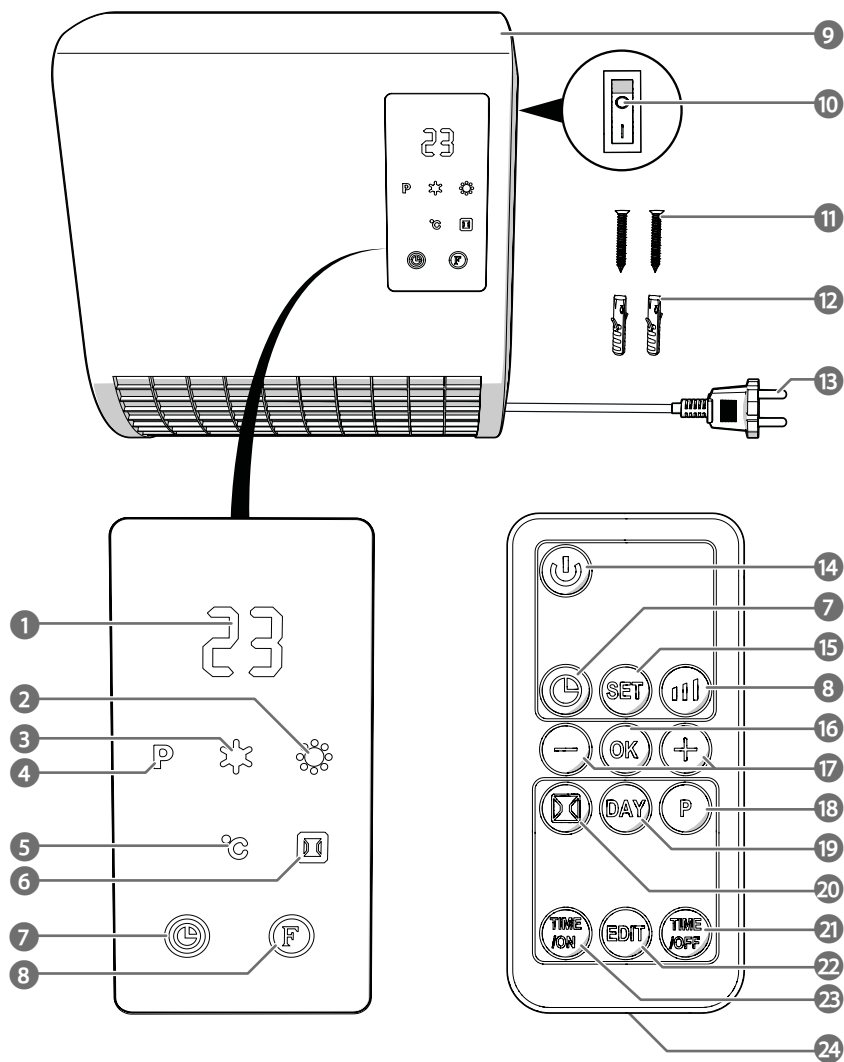

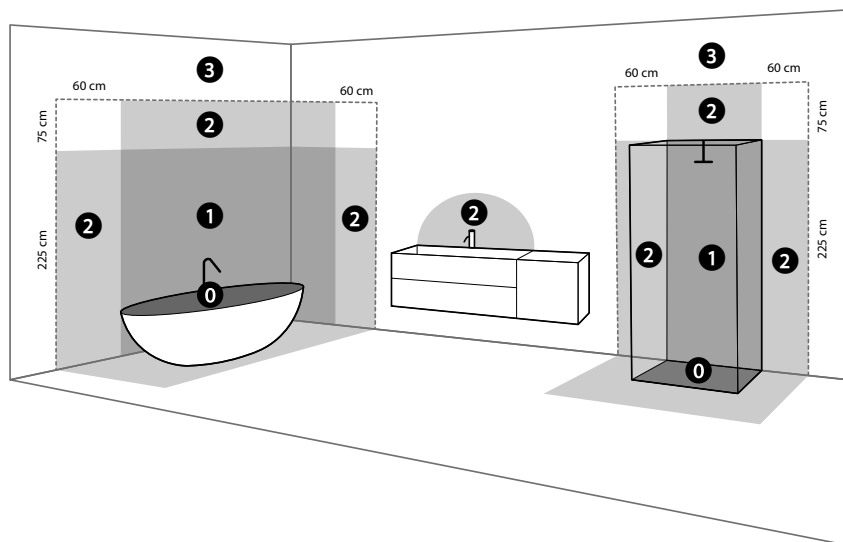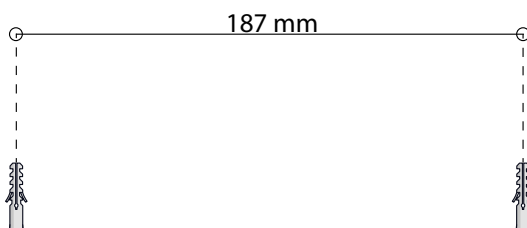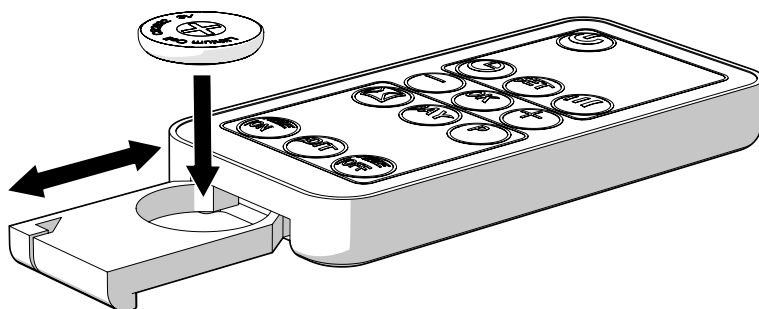B**C****D**

HU Gyors beüzemelési útmutató

HTBA20WT



Ez a termék egy olyan fűtőberendezés, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a fürdőszobai környezeti hőmérséklet szabályozását.

A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas!

8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Állandó felügyelet hiányában 3 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.

3 éven felüli és 8 éven aluli gyermekek kizárólag a rendeltetésszerű, szokásos használati helyzetben elhelyezett terméket kapcsolhatják be és ki a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, és amennyiben tisztában vannak a használatlalt járó veszélyekkel. 3 éven felüli és 8 éven aluli gyermekek ne dugják be, ne szabályozzák, és ne tisztítsák a terméket, vagy végezzenek rajta felhasználói karbantartást.

A termék rendeltetésszerűen kizárólag háztartási környezetben használható, emellett nem szakértő felhasználók is használhatják jellemzően háztartási funkciókra, például üzletekben, irodákban és hasonló munkahelyzetekben, falusi vendéglátóhelyeken, vendégek a szállodákban, motellekben és egyéb lakossági és/vagy bed and breakfast jellegű környezetekben.

Ez a termék nem alkalmas elsődleges fűtőegységként való felhasználásra.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a
jótállást és a megfelelő működést.

Termék	Fürdőszobafűtő berendezés
Cikkszám	HTBA20WT
Méretek (h x sz x m)	26 x 16 x 29 mm
Bemeneti feszültség	220-240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1800-2000 W
Akkumulátor típusa	CR2025 gombelem (tartozék)
Vízálló	IP22

1	Hőmérséklet kijelző	5	Hőmérséklet LED
2	Maximális teljesítményt jelző fény	6	Nyitott ablak üzemmód
3	Fél teljesítményt jelző fény	7	Időkacsoló gomb
4	Heti program jelző	8	Üzemmód gomb
		9	Fűdűszobafűtő berendezés

- ## Biztonsági utasítások



- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütését.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Ne használja ezt a fűtőberendezést kád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen környezetében.
- Ne tegye a terméket közvetlenül egy hálózati csatlakozóaljzat alá.
- Ha probléma merül fel, válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról és más berendezésekről.
- Ne szerelje szét, ne nyissa ki vagy törje szét a másodlagos elemeket vagy akkumulátorokat.
- Óvja az elemeket és akkumulátorokat a hőtől vagy tűztől. Ne tárolja közvetlen nap sugarzásnak kitett helyen.
- Ne zárja rövidre az elemet vagy akkumulátort.
- Óvja a cellákat vagy elemeket a mechanikus ütésekől.
- Mindig vásároljon a termék gyártója által a termékhez javasolt akkumulátort.
- Ne használjon egyéb, nem a termékhez tervezett elemet vagy akkumulátort.
- Az elemeket vagy akkumulátorokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelő célra használja.
- Egy készüléken belül ne használjon különböző gyártmányú, kapacitású, méretű vagy típusú elemeket.
- Ha a cella vagy elem pólussávi szennyezetté válnak, törölje le őket egy tisztá, száraz kendővel.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják az elemet.
- Vegye figyelembe a plusz (+) és mínusz (-) jeleket az elemeken, akkumulátorokon és a készüléken, valamint ügyeljen a megfelelő használatukra.
- Lehetőség szerint használaton kívül vegye ki az akkumulátort a felszerelésből.
- A használt elemet dobja a megfelelő hulladékgyűjtőbe.
- Elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A gomelemek feltöltés és lemerült állapotban egyaránt mindig tartsa gyermekektől elzárt helyen, nehogy lenyeljék. A használt elemeket azonnal és biztonságosan dobja le. A gomelemek súlyos kémiai égéseket okozhatnak a lenyelést követő mindössze két órán belül. Tartsa szem előtt, hogy az első tünetek a gyermekeknél gyakori köhögés vagy nyálázás formájában jelentkezhetnek. Ha elem lenyelésére gyanakszik, akkor azonnal forduljon orvoshoz.
- Mindig azt a (váltóáramú) feszültséget használja, amely a címkén fel van tüntetve.
- Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a terméket, és válassza le a terméket az áramforrásról.
- A termék gyermekek általi, vagy gyermekek, állatok vagy sérült személyek közelében történő használata gondos felügyeletet igényel.

- Ne használja a terméket robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Mindig csavarja szét a tápkábelt a termék használatá előtt.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen forró felületekhez.
- A terméket csak álló helyzetben használja.
- Tartsa tisztán a levegőbeömlő rácsot.
- A tápkábel nem cserélhető. Ha a kábel sérült, a terméket ki kell dobni.
- A túlelgedés elkerülése érdekében ne takarja le a terméket.

A terméken elhelyezett biztonsági szimbólumok magyarázata

Ikon	Leírás
	A túlelgedés elkerülése érdekében ne takarja le a terméket.
	Forró felületet jelző figyelmeztetés. Az érintkezés égési sérüléseket okozhat. Ne érjen hozzá.

Fürdőszobai zónák (B kép)

- 1 Soha ne használja a terméket zuhanyzás vagy fürdés közben. Ez áramütést okozhat.

	Fürdőszoba	Zuhanyzó	Minimális IP-minősítés
0	A fürdőkád belseje.	A zuhanykagyló belseje.	IP67
1	A terület szélessége megegyezik a 0. zónával (a fürdőkád szélessége), és a kész padlószint felett 2,25 méterig terjed.	A kész padlószinttől vagy a rögzített zuhanyfej magasságától 2,25 méterre található terület.	IP65
2	A terület az 1. zónával azonos magasságú (2,25 m), és a fürdőkád körüli 0,6 méterig terjed.	A terület az 1. zónával azonos magasságú, és a zuhanykagyló körüli 0,6 méterig terjed.	IP44
3	Fennmaradó hely	Fennmaradó hely	IP21

A termék beüzemelése (C kép)

- 1 A terméket kizárólag az 3 zónába, legalább 1,8 méterrel a talajszint fölé telepítse.
1. Fúrjon 8 mm átmérőjű lyukakat, és helyezze el a dugókat **A12 C**.
2. Helyezze be a csavarokat **A11** úgy, hogy 6 mm-re kiálljanak a falból.
3. Szerelje fel a fürdőszobafűtő berendezést **A9** a falra.
4. Győződjön meg róla, hogy a termék biztonságosan lóg a falon.

Az akkumulátorok behelyezése (D kép)

1. Nyissa ki az akkumulátorrekesz fedelét **A24**.
2. Helyezze be az akkumulátort.
3. Csukja be a **A24** részt.

Az idő beállítása

- 1 Az idő csak távirányítóval állítható.
1. Az óra kijelzéséhez nyomja meg a beállítás gombot **A15**.
2. Az aktuális óra beállításához nyomja meg az OK gombot **A16**.
3. A perc kijelzéséhez nyomja meg az **A15** részt.
4. Az aktuális perc beállításához nyomja meg az **A16** részt.
5. A hét napjának megjelenítéséhez nyomja meg az **A15** részt.
6. Az aktuális nap beállításához nyomja meg az **A16** részt.

D1	Hétfő
D2	Kedd
D3	Szerda
D4	Csütörtök
D5	Péntek
D6	Szombat
D7	Vasárnap

7. Nyomja meg az **A16** gombot a beállítás megerősítéséhez.

A termék bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a tápkábelt **A13** egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
2. A termék bekapcsolásához nyomja meg a tápellátás gombját **A10**.
- 1 A termék ezután készenléti üzemmódban van.
- 1 A termék bekapcsoláskor sípoló hangjelzést ad le, és a kijelzőn az „5” (készenléti) felirat látható.
- 1 A termék (hosszabb idő utáni) bekapcsolásakor némi szag és füst távozhat.
3. A készenléti és a bekapcsolt állapot között a be-/kikapcsológomb **A14** megnyomásával válthat át.
- 1 A termék összes funkcióját vezérelheti a távirányítóval, illetve a funkciók egy részét a képernyőn megjelenő gombokkal is.
- 1 A képernyő bekapcsol.

Üzemmódok közötti átváltás

1. Ismételten nyomja meg az üzemmód gombot **A8** a következő lehetőségek közötti váltáshoz:
- Ventilátor
 - Fél teljesítmény
 - Teljes teljesítmény
 - Készenléti
- 1 Ha mind a fél teljesítményt jelző fény **A3**, mind a maximális teljesítményt jelző fény **A2** be van kapcsolva, a termék maximális teljesítmény üzemmódban van.
2. A termék kikapcsolásához nyomja meg újra a **A14** gombot.
- 1 A ventilátor 30 másodperc készenléti elteltét követően kikapcsol.
- 1 Ha a hőmérséklet LED **A5** ki van kapcsolva, akkor az alapértelmezett hőmérséklet 23 °C.

A hőmérséklet beállítása

- 1 A hőmérséklet-beállítást kizárólag a távirányítóval lehet megadni.
- 1 Amikor a termék készenléti üzemmódban van, a kijelzőn az aktuális szobahőmérséklet látható.
- 1 Az alapértelmezett hőmérséklet-beállítás 23°C.
1. A szobahőmérséklet beállításához használja a hőmérséklet növelése és csökkentése gombokat **A17**.
2. A megszakításhoz nyomja meg az **A8** részt.
- 1 A hőmérséklet beállítása után a fűtés a hőmérséklet-különbségtől függően automatikusan kiválasztja a szükséges teljesítményt; 2 °C-nál kisebb különbség esetén a fél teljesítményt, míg 2 °C-nál nagyobb különbség esetén a maximális teljesítményt.
- 1 Ha helyiség hőmérséklete meghaladja a beállított hőmérsékletet, akkor a termék kikapcsol.
- 1 Ha a helyiség hőmérséklete 2 °C-kal a beállított hőmérséklet alá esik, akkor a termék bekapcsol.

A heti program beállítása

- 1 A heti programot kizárólag a távirányítóval lehet beállítani.
1. A heti program beállítás előhívásához nyomja meg a heti program gombot **A18**.

2. A kezdőnap beállításához nyomja meg a nap gombot **A19**.
3. A program kiválasztásához nyomja meg a szerkesztés gombot **A22**.
4. A kezdési idő (óra) beállításához nyomja meg az időzítő bekapcsoló gombot **A23**.
5. A leállítási idő (óra) beállításához nyomja meg az időzítő kikapcsoló gombot **A21**.
 - ❗ A leállítási idő nem lehet korábbi, mint a kezdési idő.
6. Nyomja meg a **A17** gombot a hőmérséklet beállításához.
7. Nyomja meg az **A16** gombot a beállítás megerősítéséhez.
- ❗ Legfeljebb 6 program áll rendelkezésre a hét minden napján.
8. Egy másik program beállításához ismételje meg az 2 - 7 lépést.
9. A heti program aktiválásához nyomja meg az **A13** részt.
- ❗ Ha a programnak ugyanaz a kezdési és a leállítási ideje, akkor a termék készenléti üzemmódba kapcsol.
- ❗ A heti program az **A10** rész kikapcsolásakor törlésre kerül.

Ablaknyitás üzemmód

- ❗ Ha a hőmérséklet kevesebb, mint 10 perc alatt 5 °C és 10 °C közötti értéket csökken, akkor a termék kikapcsol.
1. Kapcsolja be a terméket és hagyja egy ideig felmelegedni.
 2. A nyitott ablak üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a nyitott ablak gombot **A20**.
 3. Nyomja meg a **A17** gombot a hőmérséklet beállításához.
 4. A nyitott ablak üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az **A20** részt.