


MYA15651 Motoros sisak kihangosító használati útmutató

Első használat előtt töltsen legalább 2 órát a headsetet a tartozék micro USB telefontöltővel. Szedje le a hangszóróról a tépőzáras rögzítőket és ragassza a bukósíkba, úgy, hogy a hangszórót behelyezve az a füllel egy vonalban legyen.

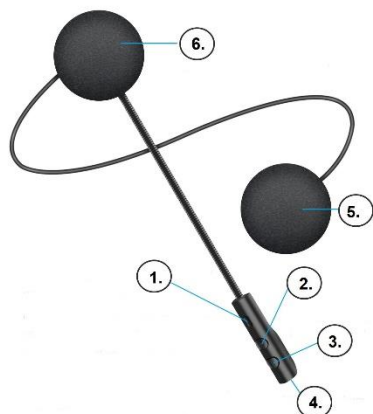

1. Hosszan 3 mp-ig megnyomva ki- és bekapcsolja a headset-et.
1 kattintással indítja vagy szünetelteti a zenét.
Hosszan, 2 mp-ig megnyomva engedélyezi a SIRI szolgáltatást, ha támogatja ezt a telefonja.
Röviden megnyomva bejövő hívás fogadása és zárása.
Hosszan, 2 mp-ig megnyomva a bejövő hívás elutasítása.
Dupla kattintás, az utolsó szám újratárcsázása.
Amikor nem csatlakozik a BT-hoz, dupla kattintással válthat a Kínai és az Angol nyelv között.
2. Rövid kattintással léptet a következő zeneszámba.
Hosszan, 2 mp-ig nyomva növeli a hangerőt.
3. Rövid kattintással léptet az előző zeneszámba.
Hosszan, 2 mp-ig nyomva csökkenti a hangerőt.
4. Micro USB töltőport.
5. – 6. Szivacsos hangszóró.

BT párosítás: A készülékhez max. 2 telefon csatlakoztatható. Bekapcsolást követően, az telefonon kapcsolja be a BT funkciót, és keresse a „T4” nevet. A sikeres párosítást a készülék hanggal jelzi: „connected”. (Ha telefonja más BT verziót használ a párosítás jelszava: „0000”)

Második telefon párosítása: Az első mobiltelefonon kapcsolja ki a mobil BT-t. Ezután párosítsa a második mobiltelefont a fejhallgatóval, majd kapcsolja be az első mobil BT-t a két mobiltelefon összekapcsolásához.

Biztonsági figyelmeztetések: Mivel a készülék nem vízálló, kérjük, tárolja biztonságos helyen, hogy megakadályozza a folyadékok bejutását. Kérjük, tartsa gyermekektől elzárva, hűvös és száraz helyen. Kérjük, tartsa távol a fülhallgatót savas, lúgos folyadékoktól és éles tárgyaktól. Kérjük, ne szerelje szét, ne javítsa és ne ejtse le erőszakkal a készüléket. Ne helyezze a készüléket nyílt lángra.

Forgalmazza: **Metroman Hungária KFT** 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu