

Hordozható Bluetooth hangszóró, Karaoke hangfal mikrofonnal M0391BT használati útmutatója

AUX csatlakozó

A készülék automatikusan felismeri az AUX eszközt. Csatlakoztassa a hangszórót egy külső audioeszközhöz 3,5 mm-es audiókábellel, amikor a másik forrás le van állítva, indítsa el a hang lejátszását a külső eszközön.

Bluetooth kapcsolat:

A hangszóró Bluetooth technológiás okostelefonnal vagy táblagéppel használható.

1. A Bluetooth párosítási mód bekapcsolásához nyomja meg a gombot a hangszórón.
2. A csatlakozáshoz válassza a „BLOW CityLIGHT” lehetőséget Bluetooth-eszközén.
3. A csatlakozás után megkezdheti a hang streamelését Bluetooth-eszközéről a hangszóróra.

Megjegyzés: Legfeljebb nyolc eszköz párosítható a hangszóróhoz. A 9. párosított eszköz felülírja az első párosított eszközt. Ha a rendszer PIN-kód megadását kéri, amikor Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, írja be a „0000”-t. A Bluetooth-kapcsolat teljesítménye a termék és a Bluetooth-eszköz közötti távolságtól függ.

Bluetooth-eszköz leválasztása: Kapcsolja ki a hangszórót, vagy kapcsolja ki a Bluetooth-t az eszközön.


Hogyan lehet újra csatlakozni a Bluetooth eszközhöz: Újracsatlakozáskor a hangszóró automatikusan megkeresi az utoljára használt eszközt.

USB csatlakozás:

Lehetővé teszi a megfelelő formátumú audiófájlokat tartalmazó USB tároló eszközök csatlakoztatását a hangszóróhoz. A hangfal automatikusan felismeri és csatlakozik az USB eszközhöz. A lejátszás automatikusan elindul.

TWS (True Wireless Stereo) használata:

1. Kapcsoljon be 2 hangszórót, mindkettőt kapcsolja BT módba.
2. Nyomja meg hosszan az M mód gombot az egyik hangszórón, mindkét hangszóró automatikusan csatlakozik egyidejűleg.
3. TWS módban beállíthatja a fő hangerőt/lejátszást/szünetet/következő dalt/előző dalt, hogy egyszerre 2 hangszórót vezérelhessen.
4. Ha le akarja választani a TWS-t nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot ismét a hangszórópanelen.

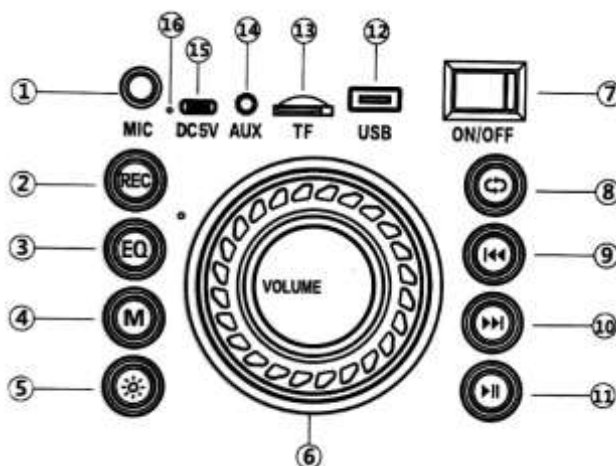


Kezelőpanel és bemenetek:

1. [MIC]: Csatlakoztassa a mikrofont.
2. [REC] Felvétel: Helyezze be az SD memóriakártyát, csatlakoztassa a mikrofont, röviden nyomja meg a REC gombot a felvételhez, a kijelzőn megjelenik a REC felirat, majd nyomja meg röviden a felvétel lejátszásához, hosszan nyomja meg a felvétel törléséhez lejátszás közben, (DEL felirat jelenik meg).
3. [EQ]: Kétféle EQ hangeffektus rövid megnyomása, az EQ0 (bekapcsoláskor hangjelzés); EQ1 (belső hangosítás).
4. [M]: Megnyomásával választhat az üzemmódok közül: Bluetooth mód, SD memóriakártya mód, USB eszköz mód, FM mód, hosszan nyomja meg a csatornák automatikus kereséséhez FM módban.
5. [*]: Rövid megnyomásával válthat a háttérvilágítási hatások között.
6. [VOLUME]: Forgassa balra a hangerő csökkentéséhez, forgassa jobbra a hangerő növeléséhez.
7. [ON/OFF]: Be-/kikapcsolás
8. [] Zene üzemmódban röviden nyomja meg az egyszeri ciklushoz [ONE] ciklus minden [ALL]
9. [] Röviden megnyomva az előző dalra léphet/kiválaszthatja az előző rádióállomást, hosszan megnyomva visszatekerhet.
10. [] Röviden nyomja meg a következő dalra ugráshoz/következő rádióállomás kiválasztásához, hosszan nyomja meg a gyors előretekéréshez.
11. [] Röviden nyomja meg a lejátszást/szünetet, hosszan nyomja meg a csatornák automatikus kereséséhez FM módban.
12. [USB]: USB lemez behelyezése MP3 zene lejátszásához. (Az USB maximális használható kapacitása 64 GB)
13. [TF]: Helyezzen be SD-kártyát MP3 zene lejátszásához. (Az SD-kártya maximálisan használható kapacitása 64 GB)
14. [AUX]: AUX audio bemenet.
15. [DC 5V]: csatlakoztassa az USB töltőkábelt a töltőhöz, és dugja be a hálózati aljzatba.

16. [Töltésjelző lámpa]: A piros lámpa töltés közben világít, amikor a hangszóró teljesen fel van töltve, a piros lámpa kialszik, a zöld pedig világít.

Távírányító működése:

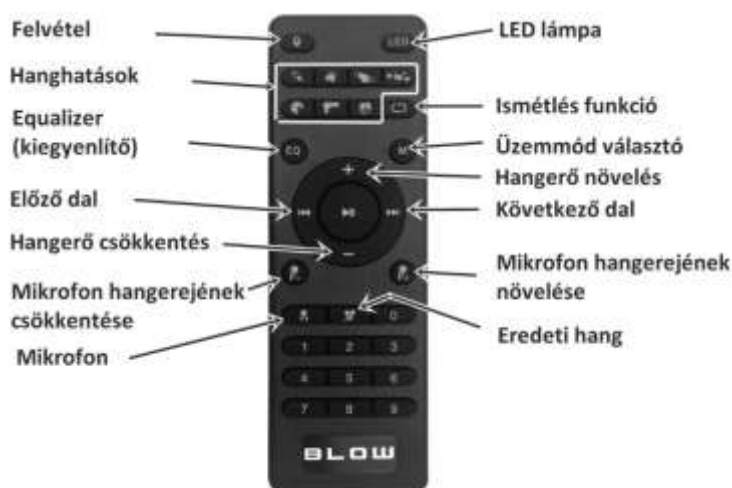

Műszaki adatok:

Bluetooth: v5.3 (10 m hatótáv)

Tartozék távirányító

FM rádió

Karaoke funkció

TWS funkció (második hangszóró szükséges)

Hangszórók: 4"x2

Maximális kimeneti teljesítmény: 160W

Frekvencia tartomány: 80Hz - 12KHz

Impedancia: 3 Ohm

Érzékenység: $\geq 80\text{dB}$

Vezetékes mikrofon érzékenysége: $-60\text{ dB} \pm 3\text{ dB}$

Portok: AUX, USB, SD, DC, mikrofon

Beépített akkumulátor: 4500mAh 3,7V

Töltés: DC 5V/2A

Méret: 213x195x425mm

Súly: 2,9 kg

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1. Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.
2. A készüléken lévő szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni.
3. Ne telepítse a készüléket hőforrások, például radiátorok, kályhák vagy egyéb hő termelő berendezések (beleértve az erősítőket) közelébe.
4. Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek vagy becsípjék, különösen a csatlakozóknál, a csatlakozóaljzatoknál vagy azon a helyen, ahol a kábel kilép a készülékből.
5. Csak a gyártó által meghatározott tartozékok/kiegészítő elemek használja.
6. Húzza ki a készüléket a fali aljzatból zivatar idején vagy azt megelőzően.
7. A készülék hálózatról való leválasztásához húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

