


Hordozható Bluetooth kihangosító fejmikrofonnal, Vadhívó MP3 lejátszóval M73601A használati útmutatója

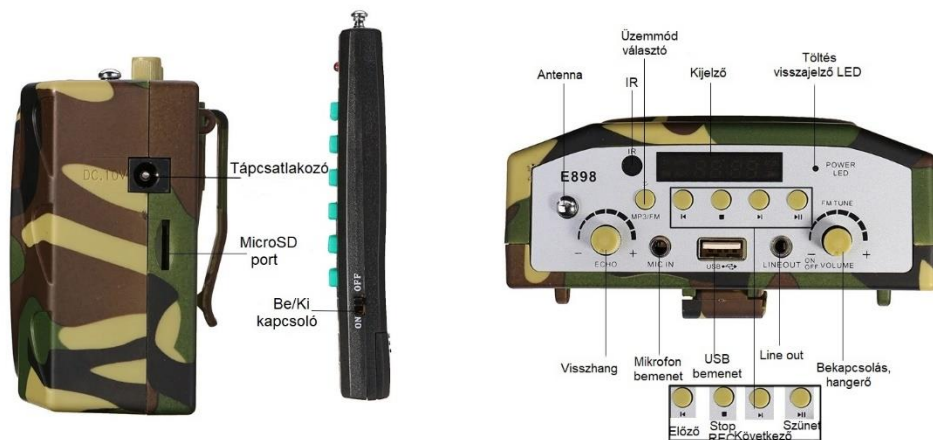

Általános információk

A terméket a kézikönyvben szereplő utasításoknak és eljárásoknak megfelelően használja. A nem megfelelő használat hibás működést, meghibásodást és a jótállás elvesztését eredményezheti.

Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt a tartozék töltőkábel segítségével töltsen fel a készülék akkumulátorát. A piros lámpa töltés közben világít, és teljesen feltöltött állapotban kialszik.

A kihangosítót a hátsó részen található akasztó segítségével övre vagy a tartópántok segítségével csuklóra, nyakra akaszthatja.

Bluetooth üzemmód:

A készüléket kapcsolja be a „Bekapcsolás, hangerő” gomb segítségével. A kijelzőn alapértelmezetten a „blue” bluetooth üzemmód jelenik meg és villog. Kapcsolja be telefonján a Bluetooth-t keresse meg a készülék nevét „E366” csatlakoztassa a kihangosítót. Ezután már használhatja is a vezeték nélküli kapcsolatot. A készüléket a csatlakoztatott Bluetooth eszköz a továbbiakban automatikusan felismeri és csatlakozik hozzá.

Lejátszás üzemmód:

A készülék automatikusan felismeri a csatlakoztatott MP3 eszközt (USB, MicroSD). A lejátszás vezérlése a kezelőpanel gombjainak segítségével, vagy a tartozék távirányítóval történik.

FM üzemmód:

Bekapcsolás után az üzemmód választó gomb segítségével váltson FM, rádió üzemmódra, a kijelzőn a „lod” felirat jelenik meg. A „Szünet” gomb rövid megnyomásával a rádió automatikusan keresni kezdi az elérhető rádióállomásokat, és elmenti azokat. Összesen 18 állomás menthető. Az „Előző” és „Következő” léptetőgombok segítségével választhat az állomások között. Az előre, hátra léptető gombok hosszabb megnyomásával lehetőség van az állomások finomhangolására is.

Lejátszás üzemmód:

A készülék automatikusan felismeri a csatlakoztatott MP3 eszközt (USB, MicroSD). A lejátszás vezérlése (léptetés előre, hátra, szünet) a kezelőpanel gombjainak segítségével, vagy a tartozék távirányítóval történik. Az „üzemmódválasztó” gombot lejátszás üzemmódban hosszan megnyomva lehetőség van a hangfájlok kiválasztására is.

Rögzítési funkció:

Helezzon SD kártyát a készülékbe, csatlakoztassa a külső mikrofont. Válassza ki a Bluetooth üzemmódot, majd a REC gombbal indítsa el, a gomb újbóli megnyomásával állítsa le a felvételt. A léptető gombbal elindíthatja a felvétel lejátszását hurokban. Ha törölni szeretné a hangfájlt, lejátszás közben egyszer, hosszan nyomja meg az üzemmódválasztó gombot. Az üzemmódválasztó gomb többszöri hosszú megnyomásával törölheti a kártyán lévő többi fájlt is.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

