


RFID-208 kártyás beléptető használati útmutató

Figyelem! A beléptető rendszer beépítése szakértelmet igényel! A szakszerűtlen beszerelés hibás működést és a készülék meghibásodását okozhatja, mely a garancia megvonásával járhat.


Elektromos bekötés:

1 Pink	Csengő
2 Pink	Csengő
3 Zöld	Wiegand D0
4 Fehér	Wiegand D1
5 Szürke	Riasztó
6 Sárga	Nyitógomb
7 Barna	Nyitásérzékelő bemenet
8 Piros	12V DC +
9 Fekete	GND
10 Kék	Relé NO (elektromos zár)
11 Lila	Relé COM
12 Narancs	Relé NC (síktapadós zár)


Figyelem ! A zár kimeneteken nem jelenik meg feszültség ! A zár kimenet kapcsolóként működik !

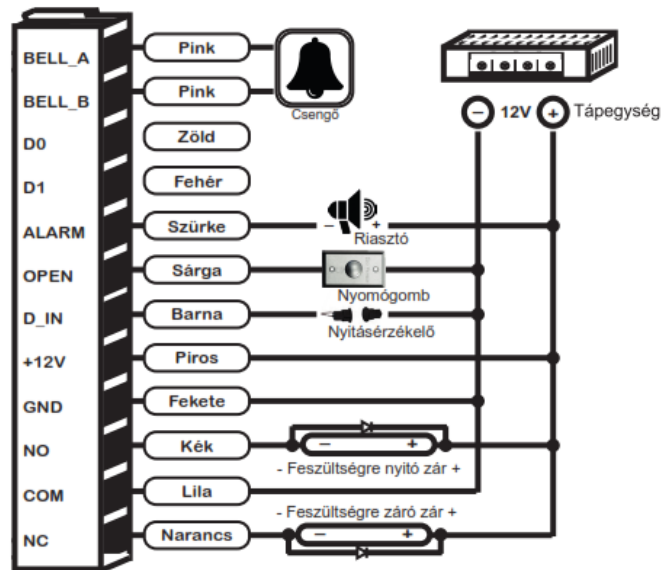

Elektromos ajtózár bekötése, feszültségre nyitó, normál zár

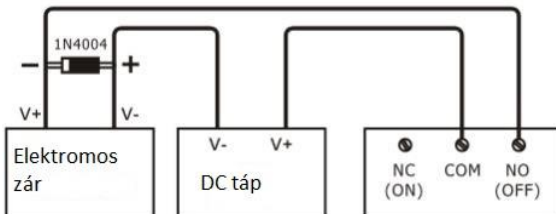

Elektromos ajtózár bekötése, síktapadós zárok

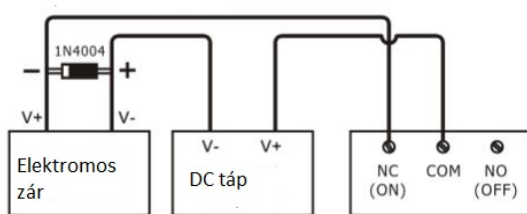

Ajtó nyitási módok:

1. Kártya lehúzással
2. 4 számjegyű kóddal utána # pl. 5678#
3. Vagy kártya és kód

Segédolvasó csatlakoztatása: Amennyiben az ajtó másik oldalán is kártyás nyitást szeretne, további segédolvasó csatlakoztatása szükséges. Bekötése : Csatlakoztassa a segédolvasó zöld és fehér kábelét a RFID egység zöld és fehér kábeléhez.

Csengő kimenet: A csengő kimenet záró kontaktként, vagyis kapcsolóként működik, feszültség mentes kimenet.

Programozás

Az beléptető programozásához és a felhasználók hozzáadásához/törléséhez **be kell lépni a programozás menübe**. Ehhez nyomja meg a * gombot, majd üsse be a mesterkódot, és zárja le # gombbal. A mesterkód gyári beállítása 999999. Ha belépett a programozás menübe (továbbiakban 'PM') a LED pirosan fog világítani. Amennyiben nem történik gombnyomás 1 perc után kilép a program módból, a LED villogni fog. A programból kilépni a * gomb megnyomásával lehet.

Mesterkód megváltoztatása Lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg a 0-t. A LED ekkor zöldes-sárgán fog világítani. Írja be az új mesterkódot és zárja le # gombbal. Ismétlje meg a kódot #-tel a végén, majd lépjen ki a menüből.

Kártyák hozzáadása: a programozás menüben nyomja meg az 1-et. Ekkor zöldes-sárgán fog világítani a LED. Húzza le egymás után a kártyákat. Ilyenkor az eszköz automatikusan rendeli hozzá a kártyákhoz az azonosítókat az 1-től kezdve folyamatosan (amelyik azonosító szabad). Ha végzett a kártyák hozzáadásával nyomja meg a # gombot, majd lépjen ki a menüből.

Hozzáadhatja a kártyát a kártyaszám segítségével is, ehhez nyomja meg ismét a 11-et a menüben, majd írja be a kártyaszámot #-tel lezárva. További kártyákat adhat hozzá ez után, ha végzett #-tel lépjen vissza a programozás menübe. A kártyaszám nem azonos a 10 számjegyű sorszámmal! Ilyen módon csak a sorszámon kívül az xxx,xxxxx formátumú 8 számjegyű azonosítóval ellátott kártyák hozzáadása lehetséges!

Nyitókód hozzáadása: lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg az 1-et. Írja be a felhasználó azonosítóját (1001-2000-ig) zárja le #-tel, majd írja be a nyitókódot. Zárja le # gombbal, ekkor hozzáadhat további felhasználókat. Ha végzett lépjen ki #-tel, majd a programozás menüből * gombbal. A nyitókód 4 számjegyű lehet 0000 és 9999 között, de nem lehet 1234!

Amennyiben a megadott felhasználó azonosító foglat, 3 csippanás hallatszik. Ilyen esetben adjon meg másik felhasználóazonosítót!

Nyitókód megváltoztatása: Nyitókód megváltoztatásához nem szükséges belépni a programozás menübe. Nyomja meg a * gombot, majd írja be a felhasználó azonosítóját #-tel a végén. Ez után írja be a régi nyitókódot #-tel a végén, majd kétszer egymás után adja meg az új kódot, mindkét-szer #-tel a végén

Felhasználók törlése: Lépjen be a menübe majd nyomja meg a 2-öt, adja meg a felhasználó azonosítót és nyomja meg a # gombot, majd lépjen ki a menüből. Az összes felhasználó törléséhez használja az alábbi parancsot 2 0000 #

Nyitási módok megadása:

CSAK kártyás nyitás: Program menü->3->0->#

Kártyás ÉS nyitókódos nyitás: Program menü ->3->1-># Ilyenkor a kártya nyitókódját meg kell változtatni, az alapértelmezett 1234 kóddal nem lehet nyitni!

Kártyás VAGY nyitókódos nyitás: Program menü ->3->2-># (alapértelmezett beállítás)

Nyitókód hozzárendelése kártyához: nyomja meg a * gombot majd utána húzza le a kártyát, adja meg a régi nyitókódot (1234) majd nyomja meg a #-tet. Ez után adja meg az új kódot kétszer, mindkét-szer #-tel a végén.

Nyitási idő beállítása: Itt azt tudjuk beállítani, hogy hány másodpercig tartsa nyitva a zárat. Ezt 0 és 99 másodperc között lehet állítani. Program menü ->4->[0~99]->#->* egyes záraknál max. 10 -15 másodperc ajánlott!

Gyári beállítások visszaállítása Kapcsolja le a tápegységet, majd nyomja le a # gombot. Miközben nyomva tartja a gombot kapcsolja vissza a tápegységet. Várja meg a két sípszót, majd engedje el a # gombot, a gyári beállítások vissza lettek állítva.

Ajtónyitás érzékelés beállításai:

Ajtó nyitás érzékelés tiltása: Program menü ->6->0-># (alapértelmezett beállítás)

Ajtó nyitás érzékelés engedélyezése: Program menü ->6->1-># (engedélyezése esetén ha az ajtót 1 percen belül nem csukják be, riasztani fog)

Riasztás idejének beállítása: Program menü ->5->[0~3]->#->* ahol a 0-3 a riasztás ideje percben. (A gyári alap beállítás 0)

Billentyűzet letiltása és riasztás illetéktelen nyitás esetén: Az alábbi beállítás esetén ha egymás után 10 rossz kód kerül beütése vagy kártya lehúzása történik, a billentyűzet 10 percre zárolva lesz és aktiválódik a riasztás:

Nincs billentyűzár és riasztás : Program menü ->7->0-># (alapértelmezett beállítás)

Billentyűzár bekapcsolása : Program menü ->7->1->#

Billentyűzár és riasztás bekapcsolása : Program menü ->7->2->#