


HANDY

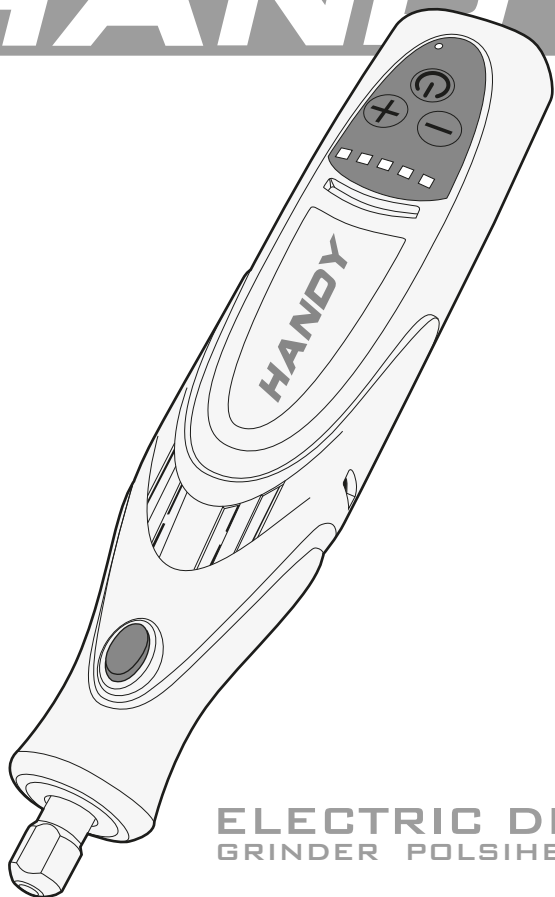

10369
ELECTRIC DRILL
GRINDER POLSIHER SET

A HANDY DRILL csiszoló, gravírozó és fűrógép kifejezetten otthoni, manikűr/pedikűr és barkács célra lett kifejlesztve. A beépített akkumulátornak köszönhetően, kábelek nélkül, bárhol használhatja a szerszámot. Segítségével kisebb furatokat készíthet, csiszolhat, polírozhat, gravírozhat vagy akár vághat. Ideális lehet sorjás élek eltávolításához. Maximális furat befogadó képessége Ø3,2 mm. A különféle kiegészítők egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatók. Kompakt, kis méretének és súlyának köszönhetően könnyen kezelhető a szerszám akár nehezen hozzáférhető helyeken is. Alkalmas lehet fa, fém, műanyag precíz megmunkálására is.

Használat

A készüléket tartsa úgy mintha egy íróeszközt tartana. Vigyázzon arra, hogy működés közben ne nyomja be a tokmányzáró gombot (B), mert az károkat okozhat a készülékben. A készülék végén található kapcsoló (C) segítségével lehet a készüléket be- és kikapcsolni. Hálózati áramforráshoz történő csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb „0” állásban van! A balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak így szabad a készüléket áramforráshoz csatlakoztatni!

Tartozékok csere

1. Kapcsolja ki a készüléket, bizonyosodjon meg róla, hogy a forgórész áll! (A nagyobb biztonság és a balesetveszély elkerülése érdekében áramtalanítsa a terméket!)
2. Nyomja be és tartsa lenyomva a tokmányzáró gombot (B), majd forgassa a tokmányt, amíg a gomb teljesen be nem nyomódik!
3. Amikor beakadt a forgó rész, csavarja le a tokmányt záro sapkát (A) és húzza ki a cserélni kívánt alkatrészt/fejet.
4. Helyezze be az új/másik megmunkáló fejet a tokmányba majd szorítsa rá a csavart, eközben a tokmányzáró gombot folyamatosan tartsa lenyomva!
5. Ezek után engedje fel a tokmányzáró gombot!

Tartozékok

A - Rögzítő gyűrű (tokmány)	D - Fordulatszám növelés / csökkentés
B - Tokmányzáró gomb	E - Szorító fejek
C - Ki/Be kapcsoló	F - DC Csatlakozó


FIGYELEM

- Használat előtt mindig bizonyosodjon meg a töltőkábel és az eszköz épségéről!
- Ne használja nedves környezetben, esőben!
- Soha ne használja gyúlékony gázok vagy folyadékok közelében.
- Ne erőltesse a készüléket, ha érzi, hogy lelassul vagy megáll, kapcsolja ki vagy fejezze be a műveletet.
- Soha nem nyomja meg a tokmányzáró gombot működés közben!
- Használat közben viseljen védőruházatot (védőszemüveget, maszkot, kesztyűt)!
- Működés közben ne érintse meg a fűró/csiszoló hegyet, mert az sérülést okozhat!
- A készüléket szétszerelni, módosítani szigorúan tilos! Esetleges meghibásodás esetén forduljon szakszervízhez a javítást illetően!
- A készüléket csak saját töltőkábelével és adapterével szabad töltöni!
- A hálózathoz történő csatlakozás előtt mindig tájékozódjon, hogy kompatibilis-e a feszültséggel a készülék adaptere! A készülék töltési ideje 2-3 óra.
- A készüléket tilos töltés közben használni, az akkumulátor védelme érdekében az eszköz a kábel csatlakoztatása után tiltja a motor forgását!
- Ha a készülék akkumulátora merül, az akkumulátor töltöttségét visszajelző LED narancssárga színnel világít! Ilyen esetben fejezze be a készülék használatát és töltsse fel a szerszám akkumulátorát!

Technikai adatok

Adapter bemeneti feszültség: 100 - 240 V AC, ~50 / 60 Hz
 Adapter kimeneti feszültség: 9 V DC, 500 mA
 Akkumulátor: 16340, LI-ION, 7,4 V - 1100 mAh
 Töltési idő: 2 - 3 óra
 Üzemidő egy feltöltéssel: akár 60 perc
 Működési feszültség: 7,4 V DC
 Teljesítmény: 4,5 W
 Áramfelvétel: max. 500 mA
 Akkumulátor ciklus: 500
 Üresjárat fordulatszám: 5000 - 25000 fordulat / perc
 Tokmány befogadóképessége: 1 - 3,2 mm

Max szerszámméret (korong): 35 mm
 Méret: 210 x Ø40 mm
 Vibráció: 1,55 m/s²
 Zajnyomás: max. 80 dB
 Érintésvédelmi osztály: III.
 Védettség: IP20
 Kábelhossz: 175 cm
 Szín: Narancs / Fekete
 Súly: ~250 g
 Anyaga: Műanyag

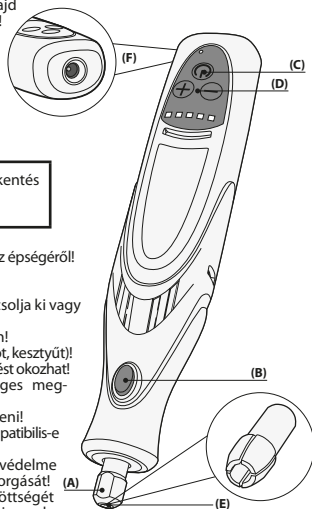

HANDY

Product Code: 10369



max. Ø35mm • DC 7.4 V Li-ion Battery
1100 mAh • max. R.P.M. 25000/min

