



SBC 2


eredeti használati utasítás



2K2-2

H - Biztonság és karbantartás	3 – 14
H - Funkciók	15 – 19

figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika

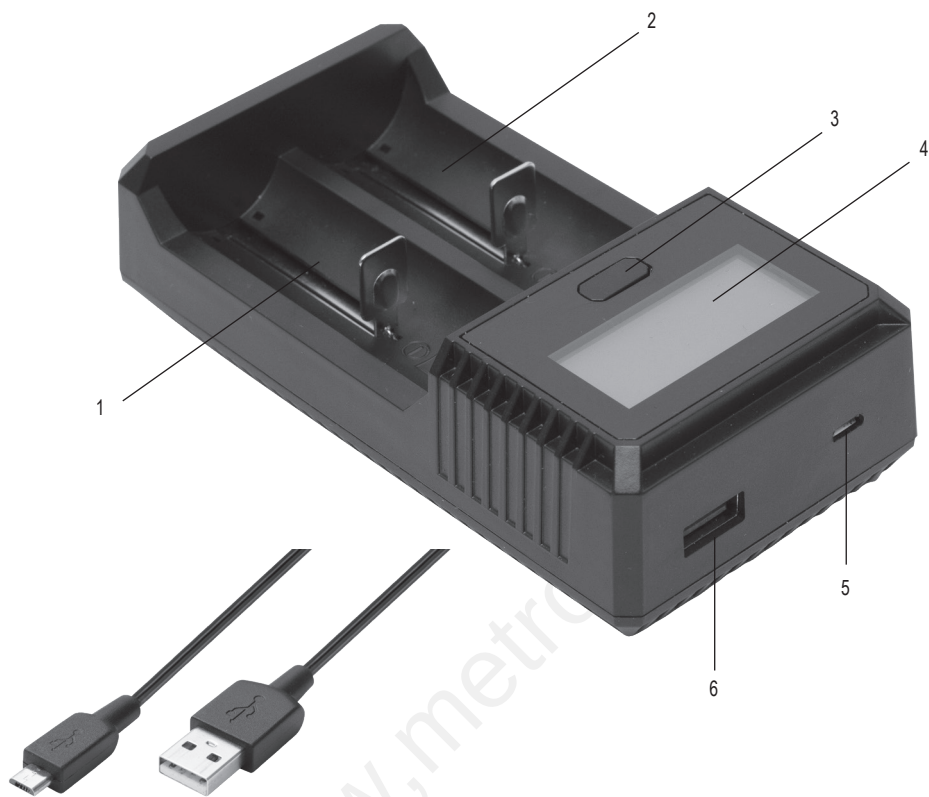

	EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
	STRUCTURE (Figure 1.)	FELÉPÍTÉS (1. ábra)	ŠTRUKTÚRA (1. obrázok)	STRUCTURĂ (fig. 1.)	SASTAVNI DELOVI (1. skica)	POPIS (1. schéma)	DIJELOVI UREĐAJA (Slika 1.)
1.	battery holder	akkumulátortartó	držiak akumulátora	suport de baterie	ležište akumulatora	Nabiječka akumulátoru	držač akumulatora
2.	battery holder, with USB output function	akkumulátortartó, USB kimenet funkcióval	držiak akumulátora, s funkcioi USB výstupu	suport de baterie cu funcție de ieșire USB	ležište akumulatora, sa funkcijom USB izlaza	Schránka na akumulátory, s funkcí USB výstupu	držač akumulatora s funkcijom USB izlaza
3.	charging current selection button	töltőáram választó gomb	tlačidlo výberu nabíjacieho prúdu	buton de selectare a curentului de încărcare	odabir struje punjenja	Tlačítko pro volbu nabíjecího proudu	tipka za odabir struje punjenja
4.	LCD display	LCD kijelző	LCD displej	afișaj LCD	LCD displej	LCD displej	LCD zaslon
5.	microUSB input	microUSB bemenet	microUSB vstup	intrare microUSB	microUSB ulaz	microUSB vstup	microUSB ulaz
6.	USB output	USB kimenet	USB výstup	ieșire USB	USB izlaz	USB výstup	USB izlaz

H AKKUMULÁTORTÖLTŐ

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.
2. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Gyermekek kizárólag 8 éves kortól, és csak felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

3. A készüléket 3.7 V Li-ion, vagy 1.2 V Ni-MH és Ni-Cd rúd akkumulátorok töltésére tervezték.
4. Soha ne töltsön nem tölthető elemeket! Balesetveszélyes, robbanáshoz, az elemek roncsolódásához, személyi sérüléshez, vagy anyagi kárhoz vezethet!
5. Ne próbálkozzon szemébe dobott, régen használaton kívüli akkumulátorok töltésével.
6. Az akkumulátorokat mindig teljesen töltsse fel!
7. Ne töltsön deformálódott, sérült, vagy szivárgó akkumulátorokat!
8. Ne tegye ki extrém hőmérsékletnek, vagy extrém időjárási viszonyoknak. Ne tegye közvetlen erős napsütésre, esőre, vagy hóesésbe!
9. Ne tegye ki fizikai terhelésnek, súlyt és nagyobb tárgyat ne helyezzen rá!
10. Az készülék szétszerelése tilos, tűz- és balesetveszélyes!
11. Az akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
12. A használaton kívüli töltőt húzza ki a hálózathoz!
13. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során!
14. Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz nedves, vizes kézzel!
15. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat.
16. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.



Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Helyezze a tölteni kívánt akkumulátorokat a készülékbe.
- A készülék csak az alábbi típusú és kialakítású akkumulátorfajták töltéséhez alkalmazható:
Li-ion 3,7 V: 10400, 14500, 16340, 17670, 18350, 18500, 18650, 26650
Ni-MH/Ni-Cd 1,2V: AA, AAA, AAAA, C
- Csatlakoztassa a mellékelt vezeték microUSB oldalát a készülékhez, USB-A oldalát pedig egy hálózati adapterhez. Csatlakoztassa az adaptert egy hálózati aljzathoz.
- A készülék áramfelvétele 5 V⁻⁻⁻ / 2000 mA.
- Amennyiben nincs akkumulátor behelyezve, a kijelzőn az NC felirat lesz olvasható.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket. Használjon puha, nedves ruhát, majd törölje szárazra. Soha ne merítse a készüléket víz alá, ne öblítse le folyó víz alatt. Ne használjon agresszív, vagy súroló hatású tisztítószereket.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

www.metroman.hu

H AKKUMULÁTORTÖLTŐ

JELLEMZŐK

egyszerre max. 2 db akku egyidejű töltéséhez • LCD kijelző • rövidzárlat elleni védelem • túlfeszültség elleni védelem • fordított polaritás érzékelés
• tápellátás: 5 V / 2000 mA, tartozék micro-USB - USB-A vezeték • maximum töltési idő: 8 óra • powerbank funkció a behelyezett akkumulátorral • méret:
131 x 68,2 x 38,5 mm • súly: 109 g

FUNKCIÓK

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

- A készülék automatikusan felismeri a csatlakoztatott akkumulátorok típusát, és ennek megfelelően kiválasztja a megfelelő feszültséget, és alapértelmezett töltőáramot.
- A töltőáram választó gomb megnyomásával tud váltani a lehetséges töltőáramok között, amennyiben lehetséges, az alábbiak szerint:
0-1,5 V: Alapértelmezett Ni-MH/Ni-CD akkumulátor, max. töltőáram 0,5 A.
2-4,2 V: Alapértelmezett lítium akkumulátor, állandó, állítható töltőáram 0,5 A / 1 A / 2 A.
- Az aktuális töltőáram a kijelző közepén olvasható.
- Figyelem!** Amennyiben két különböző fajtájú akkumulátort töltene, a készülék biztonsági okokból mindig a kisebbik megengedett töltőáram maximumára korlátozza a töltést.
- Töltés alatt a készülék kijelzőjéről leolvasható az akkumulátor töltöttségi állapota, illetve felváltva a feszültség, és a töltés megkezdése óta eltelt idő. 8 óránál tovább soha ne töltjön se Li-ion, se Ni-MH/Ni-Cd akkumulátorokat.

POWERBANK

A készülék képes powerbankként funkcionálni, ehhez:

- Helyezzen az USB feliratú akkumulátortartóba egy Li-ion akkumulátort.
- Figyelem! A funkció kizárólag Li-ion akkumulátorral működik.
- Kösse össze a töltendő készüléket az akkumulátortöltő USB-A kimenetével.
- A készülék töltőárama ebben az üzemmódban: 5 V / 1000 mA.
- A folyamat alatt az akkumulátortöltő kijelzője nem működik.

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: 5 V⁻⁻⁻ / 2000 mA microUSB

töltőáram: max. 2000 mA

tölthető akkumulátortípusok:

Li-ion: 10400, 14500, 16340, 17670, 18350, 18500, 18650, 26650

Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C

powerbank töltőáram: 5 V / 1000 mA

méret: 131 x 68,2 x 38,5 mm

súly: 109 g

www.metroman.hu