


AQUA TUNE M0360BT Vízálló hordozható Bluetooth hangszóró használati útmutatója

Ezzel a kisméretű hordozható Bluetooth hangszóróval nem marad le megszokott rádióműsorairól, vagy hallgathatja kedvenc zenéit túrázás, horgászás, kempingezés közben is. Hi-Fi hangszórói kiváló a hangminőséget biztosítanak. Nem jelenthet gondot az sem, ha vízbeesne, hiszen IP67 védetségének köszönhetően 1 méteres mélységig akár 30 percre is elmerülhet anélkül, hogy sérülne. A színes RGB LED világítás pedig vidám hangulatot teremt.

- Támogatja a Micor SD-kártyát és az USB-kártyát, és lejátszhatja az MP3 formátumú hangot.
- A vezeték nélküli működési távolság 10 méter.
- A vezeték nélküli kapcsolat megszakítása esetén 30 perc elteltével automatikusan bezár
- A LED lámpák a zene ütemét követve változó színekben villognak.

Funkció gombok és bemenetek:

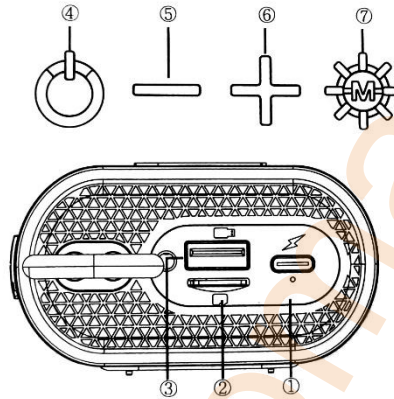

1. Töltőkábel bemeneti nyílása DC 5V – a töltéshez használja a tartozék szabványos USB Type-C kábelt
2. MikroSD kártya bemenet - MP3 formátumú fájlok lejátszásához.
3. USB bemenet – MP3 formátumú fájlok lejátszásához.
4. **Főkapcsoló:** Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoláshoz.
 - Bekapcsolást követően az üzemmód jelző LED a funkciógombok felett fehéren világít.
 - **Bluetooth üzemmód:** Újból megnyomva a bekapcsológombot a jelző LED villogni kezd és hangjelzés kíséretében a készülék Bluetooth párosító üzemmódra vált. A telefonon megnyitva a Bluetooth funkciót keresse meg a „BLOW AQUA TUNE” nevet és engedélyezze a párosítást.
 - **Zene lejátszásakor** (USB-eszköz/mikroSD-kártya/Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat) nyomja meg röviden a „lejátszás/szünet” funkcióhoz.
 - **FM módban** nyomja meg röviden az állomás automatikus kereséséhez, nyomja meg újra a keresés leállításához. Keresés közben a gombok feletti üzemmód jelző LED villog. A keresés befejezését követően a LED folyamatosan világít. A +/- gombok segítségével léptetheti a csatornákat.
 - Vezeték nélküli módban mobil telefont párosítva, amikor hívás érkezik, nyomja meg a röviden a gombot a hívás kihangosításához, nyomja meg újra a hívás befejezéséhez, kétszer nyomja meg ha újratárcsázni szeretné a számot.
5. (-) Zene lejátszása közben nyomja meg röviden az előző dalra váltáshoz, hosszan nyomja le a hangerő csökkentéséhez.
6. (+) Zene lejátszása közben nyomja meg röviden a következő dalra váltáshoz, hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez.
7. (M) LED gomb - Röviden megnyomva kiválaszthatja meg a LED lámpa villogási módját, három kattintással kapcsolja ki a LED lámpát, három kattintással ismét vagy röviden nyomja meg a LED világítás bekapcsolásához.
 - Működés közben röviden nyomja meg duplán az M üzemmód kapcsolót az üzemmódváltáshoz (USB-kártya/TF-kártya/Vezeték nélküli/FM).

Megjegyzés:

- FM módban csatlakoztassa a mikro töltőkábelt az FM rádiójel növeléséhez.
- Ha a hangszóró használat közben összeomlik, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 8 másodpercig a visszaállításhoz és a kikapcsoláshoz.
- USB/SD kártya formázásánál kérjük, használjon FAT32 formátumot.

Műszaki adatok:

- Bluetooth 5.3
- Bluetooth hatótáv : 10 m
- Világítás : RGB LED
- Kimeneti teljesítmény : 5W
- Frekvencia tartomány : 120 Hz - 20 Khz
- Memóriakártya foglalat : max 32 GB
- USB aljzat - Töltőáram : DC 5V 500mA
- Beépített akkumulátor : 8000mAh / 3,7V
- Töltési idő : kb 2 óra
- Lejátszási idő : akár 3 óra
- FM rádió : igen
- Vízálló : IP67

- Méretek : 103,5 x 44,5 x 78 mm

Figyelmeztetések, óvintézkedések:

- A tisztításhoz használjon enyhén nedves rongyot, ne használjon erős mosószert vagy maró vegyszereket.
- A hangszóró ellenáll az időjárás viszontagságainak IP67 (eső, hó), 1 méteres mélységig akár 30 percre is vízbemerülhet anélkül, hogy sérülne.
- Ne szerelje szét részekre! A független módosítások a szavatossági és jótállási jog megvonását vonhatják maguk után!

FIGYELEM: Ezt a berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, ha a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan felügyeletet vagy utasításokat biztosítanak, hogy ezzel a kockázatok érthetőek voltak. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. Gyermekek nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a berendezést felügyelet nélkül.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

