


M15401 Digitális ébresztőóra használati útmutatója

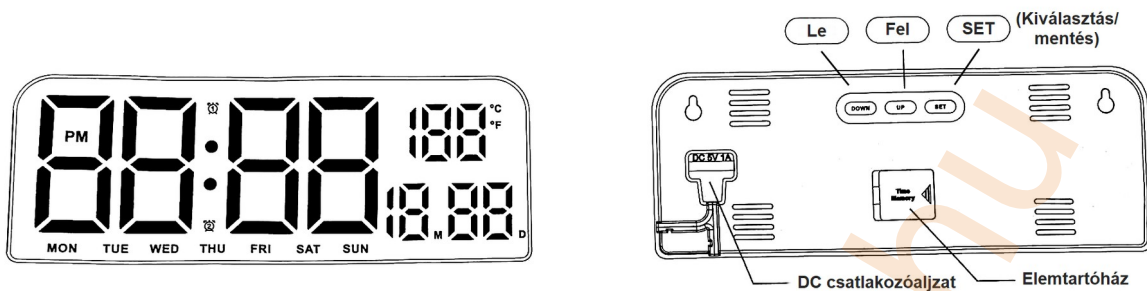

Nagyméretű színes LED kijelzőjének, és a 6,5 cm-es számoknak köszönhetően ez a digitális óra bárhol elhelyezve jól olvasható. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkezik, mint pl. hőmérséklet kijelzés, ébresztő és időzítő funkció, automata vagy manuálisan állítható fényerő.

Falra akasztható, asztalra vagy polcra állítható kivitelben, USB tápellátással.

A termék használata:

Vegye ki az órát a csomagolásból. Távolítsa el a védőfóliát az óra előlapjáról. Vegye le az elemtartó fedelét és helyezze be a tartozék 2032-es elemet ügyelve a helyes polarításra. Az elem áramszünet utáni memóriaidő szinkronizálására szolgál, a képernyő bekapcsolása nélkül. A tápkábelt helyezze be a készülék bal oldalán lévő DC aljzatba, USB végét pedig pl. számítógép USB aljzatába vagy megfelelő adapteren keresztül a hálózatba. A készülék máris felkapcsolódik és elvégezhetőek a működés megkezdéséhez szükséges beállítások.

Idő beállítása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [SET] gombot az óraformátum beállításához. A 12 vagy 24 órás formátumok közül [FEL] és [LE] gombokkal választhat. A 12 órás beállítást PM felirat jelzi a kijelzőn.
- A [SET] gomb rövid lenyomásával menti a kiválasztott beállítást és tovább léphet az év beállításához. Állítsa be a megfelelő évet a [FEL] és [LE] gombokkal, majd nyomja meg újból röviden a [SET] gombot a mentéshez és a hónap beállításához történő továbblépéshez.
- Miután a [FEL] vagy [LE] gombokkal kiválasztotta a megfelelő hónapot, a [SET] gombbal mentse ezt a beállítást is és lépjen tovább a nap beállításához és a fentiekhez hasonlóan válassza ki az aktuális napot is, majd mentse ezt is.

Ébresztő beállítás:

- Nyomja meg röviden a [SET] gombot az ébresztő beállításához, többszöri megnyomásával választhat a két ébresztési időpont beállítására között.
- Miután a [FEL] vagy a [LE] gombokkal kiválasztotta az [A1] első ébresztési időpontot nyomja meg és tartsa lenyomva a [SET] gombot az ébresztés idejének beállításához. A [FEL] és [LE] gombokkal állíthatja be az órát és a percet, míg a [SET] gombbal léptethet tovább a következő lépésre és hasonlóan beállíthat egy időpontot az [A2] opcióhoz is.
- A [SET] gomb rövid megnyomását követően [FEL] vagy a [LE] gombok segítségével be- vagy kikapcsolhatja az aktuális [A1] vagy [A2] ébresztőt. A bekapcsolt állapotot és a kiválasztott ébresztési időt kis ébresztőóra ikon jelzi a képernyőn.

Időzítés és visszaszámlálás:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [FEL] gombot.
- A [FEL] és [LE] gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
- A [SET] gombbal indíthatja vagy szüneteltetheti a visszaszámlálást.
- Az időzítés lejártával hallható riasztó hangot szintén a [SET] rövid megnyomásával lehet kikapcsolni.
- Ha a [SET] gombot beállítást követően hosszan nyomva tartja 0:00-ra állíthatja az értéket, ekkor előre számol az óra. A stopper funkció [SET] gombbal állítható meg
- A [SET] gomb lenyomva tartásával resetelheti a számlálót.

Kijelző fényerő beállítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [LE] gombot az automatikus fényerő beállításához. Válasszon a [FEL] és [LE] gombokkal a be- vagy kikapcsolás között. Ekkor a fényviszonyoknak megfelelően gyengébben vagy erősebben világít a kijelző.

Ha a fényérzékelőt kikapcsolja a [SET] gombbal, a [FEL] és [LE] gombbal tudja a kijelző fényerejét állítani. Négy szint közül választhat: L1, L2, L3, L4.

Hőmérséklet mértékegység váltása:

Röviden nyomja meg a [FEL] gombot a Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) hőmérséklet egység közötti váltáshoz.

Műszaki adatok:

1. Négy fokozatú fényerő-beállítás, különböző fényviszonyokhoz
2. Falra akasztható a hátoldalon lévő, erre a célra kialakított rések segítségével
3. Nagy felbontású képernyős digitális kijelző
4. Kijelző típusa: LED
5. Kijelző típusa: szám
6. Funkciók: dekoráció, hőmérő, öröknapár, ébresztő, naptár, időzítés funkció, 12/24 órás kijelzés, a hét napjainak kijelzése
7. Tápellátás: USB kábel
8. Elem: CR2032 gombelem (áramszünet utáni memóriaidő szinkronizálására szolgál, a képernyő bekapcsolása nélkül)
9. Tápkábel hossza: 1,5 méter
10. Termék méretei: 24 x 3 x 9 cm

Figyelmeztetések:

- Kérjük a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre!

- Óvja portól, páratól, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!
- A készüléket ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, pl. poharat a készülékre!
- Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre!
- Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket!
- Nedves kézzel tilos az adaptert vagy a csatlakozókábel megérintése! Sérülés esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket!
- Kizárólag az eredetivel Megegyező USB csatlakozókábellel használható!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

