


Wifi jelerősítő, Router használati útmutatója

Termék jellemzői:

- Az átvírószó tökéletes házba, lakásba, társasházba vagy kisebb irodába.
- A terület mérete határozza meg a WIFI jellel való lefedéshez szükséges átvírószók számát, de az egész folyamat további hálózati kábelezés nélkül történik.
- Az eszköz egyszerűen, hagyományos elektromos aljzaton keresztül, beépített csatlakozó segítségével csatlakoztatható a tápegységhez.
- A jelenlegi titkosítási technikák teljes támogatásának és a beépített tűzfalvédelemnek köszönhetően az erősítő a szükséges védelmet nyújtja a hálózathoz való jogosulatlan hozzáférés ellen is.
- Két üzemmód - AP (hozzáférési pont) és átvírószó
- WPS gomb az egyszerű, azonnali kapcsolattitkosításhoz.

Műszaki adatok:

- Anyag: ABS műanyag
- Tápellátás: 230V-os hálózatról
- Frekvencia: 2,4 GHz
- Wi-Fi szabványok: 802.11b/g/n
- Átviteli sebesség: akár 300 Mb/s
- Titkosítás: WEP, WPA / WPA2, WPS (64/128 bit)
- Interfész: LAN x1 (RJ-45 port)
- Beépített két 2dBi kerámia antenna
- Átviteli hatótávolság: akár 100 m
- Átviteli kimeneti teljesítmény: 14-17dBm
- Beépített tűzfal
- Beépített tápegység
- Intuitív konfiguráció
- Méretek: 80 mm x 50 mm x 90 mm
- Domináns szín: fehér

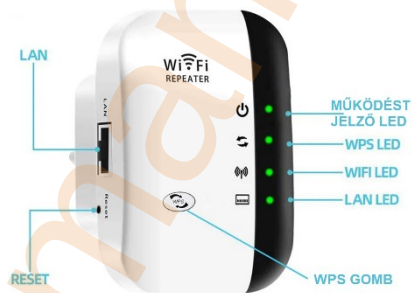

A. WPS:

Csatlakoztassa az eszközt a hálózathoz. Nyomja meg egyszerre a WPS gombot (a jelerősítő elején) és a routeren. Néhány másodperc múlva mindkét eszköz csatlakozik egymáshoz, és a jelerősítő felerősíti a router által sugárzott jelet.

B. AP (Hozzáférési pont):

Csatlakoztassa az eszközt a hálózathoz, az RJ-45 kábelt pedig a router LAN portjához és a jelerősítő bal oldalán található LAN porthoz. Ez lehetővé teszi két Wi-Fi jel sugárzást létrehozását a minőség romlása nélkül. A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a bal oldalon található LAN port alatt található RESET gombot. AP módban a helyes működést a felülről lefelé mutató 1., 2. és 4. számú zöld diódák világítása jelzi. A helyes WPS működést a felülről lefelé mutató 1., 3. és 4. számú zöld diódák világítása jelzi.

Megjegyzések és óvintézkedések

- A készüléket nedvességtől védve, száraz és szennyeződésmentes helyen tárolja.
- A készüléket száraz, puha ruhával tisztítsa.
- Ne nyissa ki a készülék burkolatát, mert ez érvényteleníti a garanciát.
- Soha ne használja a készüléket, ha azt észleli, hogy bármelyik alkatrésze sérült.
- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek.
- Gyermkektől elzárva tartandó. A kis alkatrészek fulladást okozhatnak.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

