


Mini Bluetooth hő nyomtató telefonhoz 21W1C28 használati útmutató

Termékeink biztonságos használatához javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az utasításokat. Kövesse a használati útmutatóban található figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket. Ez a termék egy könnyen használható digitális nyomtató gyerekeknek, amely új tapasztalatok megszerzésével segíti a tanulást.

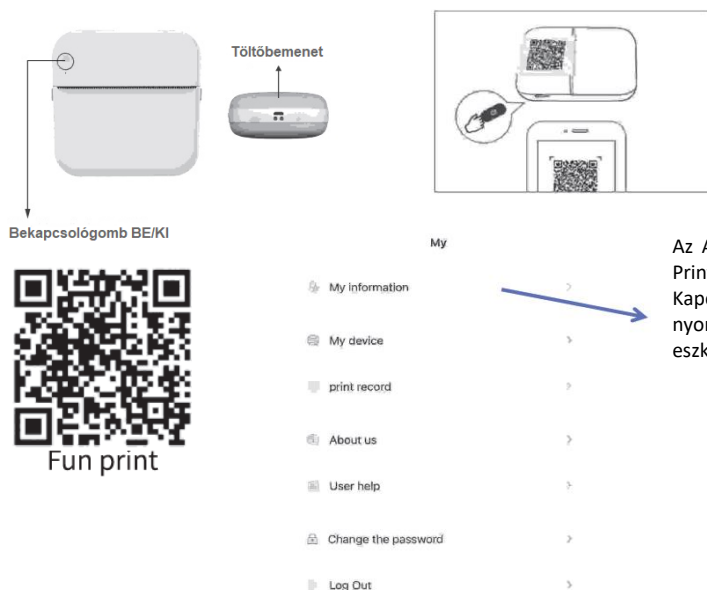


Kérjük, az első használat előtt töltsse fel teljesen, és válassza le a töltésről. Az eszköz bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

Az Apple Store vagy a Play Store áruházban keresse meg a „Fun Print” alkalmazást, és telepítse.

Kapcsolja be a Bluetooth-t, és használja a letöltött alkalmazást a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz. Válassza ki nyomtatóját a „Saját eszköz” listából. Sikeres csatlakozás után megkezdheti a nyomtatást.

Papírcsere:

1. Távolítsa el a régi papírtekercset, és helyezzen be egy újat az ábrán látható irányban **MEGJEGYZÉS:** Az új hőpapírnak 2 cm-rel túl kell nyúlnia a tartály fedelén, hogy a készülék automatikusan felfelvehesse a papírt.
2. Csukja be a papírtálca fedelét, hogy a gép automatikusan fel tudja venni a papírt használat közben.
3. A fenti lépések végrehajtása után megkezdheti a készülék normál használatát.

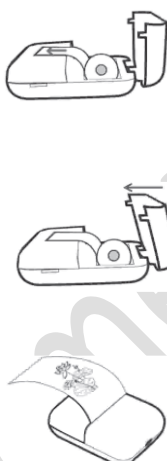

4. A nyomtatási mélység a "Koncentráció" részben található alkalmazás segítségével szabályozható, az alábbi képen látható módon. A koncentráció beállítása sekélyre, közepesre vagy mélyre állítható.



Figyelmeztetések és óvintézkedések:

1. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében kérjük, használjon 5 V-os töltőt a készülék töltéséhez.
2. Ha súlyos kidomborodást észlel, azonnal hagyja abba a használatát.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és magas hőmérsékletnek.
4. A töltés után a lehető leghamarabb húzza ki a töltőkábelt, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott igénybevételét.
5. A biztonság elkerülése érdekében ne használja és ne töltsse a készüléket magas hőmérsékleten, magas páratartalomban, túlzott füstben, helyiségekben, például fürdőszobákban vagy nyílt láng közelében.
6. A nem megfelelő töltés károsíthatja a nyomtatófejet.
7. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a nyomtatófejet.
8. A készülék töltéséhez használjon régebbi típusú USB töltőt a következő paraméterekkel: 5V 1A vagy 5V 0,5A. Az 5V 1A-nél nagyobb teljesítményű (pl. 5V 2A, 5V 3A, stb.) legújabb telefonokhoz tervezett USB-tápadapter használata a töltéshez az akkumulátor végleges károsodását okozhatja, és érvényteleníti a garanciát.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

