

WCAM130GN

Wildlife camera



HU Gyors beüzemelési útmutató

Vadkamera

WCAM130GN



További információért lásd a bővített online kézikönyvet:
ned.is/wcam130gn

Alkatrészlista [A kép]

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| 1) Mini USB kábel | 7) FEL gomb | 13) DC tápcsatlakozó | 19) Zár csatok |
| 2) Kamera pánt | 8) MENU gomb | 14) Micro SD-kártya foglalat | 20) Pánt nyílása |
| 3) Pántcsat | 9) BALRA gomb | 15) Állványrögzítő | 21) Zárólyuk |
| 4) Kijelző | 10) LE gomb | 16) Mini USB port | 22) Infravörös lámpa |
| 5) OK gomb | 11) Főkapcsoló | 17) Elemtartó rekesz fedele | 23) Kameralencse |
| 6) JOBBRA gomb | 12) DC védőgumi | 18) Akkumulátor csatlakozóhelyek | 24) PIR érzékelő |

Aramellátás és memória

A kamera akkumulátorokról, vagy DC 6 V-os tápkábellel működik. Képek vagy videofelvételek készítéséhez microSD kártya szükséges. Ezek a nem tartozékok.

Helyezze be, vagy cserélje ki az akkumulátorokat [B kép]

- Húzza ki az elemtartó rekesz fedelét (17) a házból.
- Vegye ki az üres akkumulátorokat az akkumulátor csatlakozóhelyekről (18), ha vannak ilyenek.
- Helyezzen be 4 vagy 8 akkumulátort az akkumulátor csatlakozóhelyekre (18). 4 akkumulátor használata esetén helyezze mindet ugyanabba az akkumulátorrekeszbe.
- Helyezze az elemtartó rekesz fedelét (17) a házra.

Csatlakoztassa a DC 6 V-os tápkábelt []

- A DC 6 V-os tápkábel nem tartozék.
- Emelje fel a kamera alján található DC védőgumit (12).
 - Dugja be a DC 6 V-os tápkábelt a DC tápcsatlakozóba (13).
 - Dugja be a DC 6 V-os tápkábel másik végét egy hálózati csatlakozóaljzatba.


Helyezze be vagy cserélje ki a memóriakártyát []

- Legfeljebb 32 GB tárolókapacitású microSD kártyát használjon.
- Vegye ki az előző microSD kártyát a microSD kártya nyílásából (14), ha van ilyen.
 - Helyezze be az új microSD kártyát a microSD kártya nyílásába (14).


Váltás automatikus üzemmódra

Csúsztassa a főkapcsolót (11) ON állásba az automatikus üzemmód megnyitásához. A kijelzőn visszaszámlálás látható 15-től 0-ig. A kijelző kikapcsol, és a kamera ezután készenléti üzemmódban van. A kamera automatikusan képeket készít, vagy videofelvételeket rögzít, amint egy tárgy belép az érzékelő észlelési tartományába. Amint a tárgy elhagyja az észlelési tartományt, a kamera leállítja a felvételt, és visszatér készenléti üzemmódba. Az összes képet és videofelvételt a microSD kártyán tárolja.


A

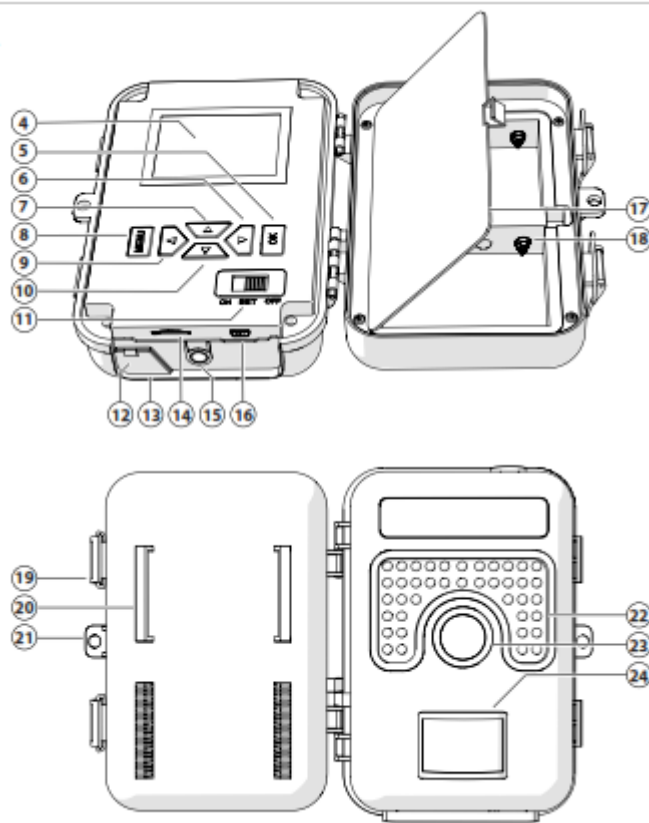

B

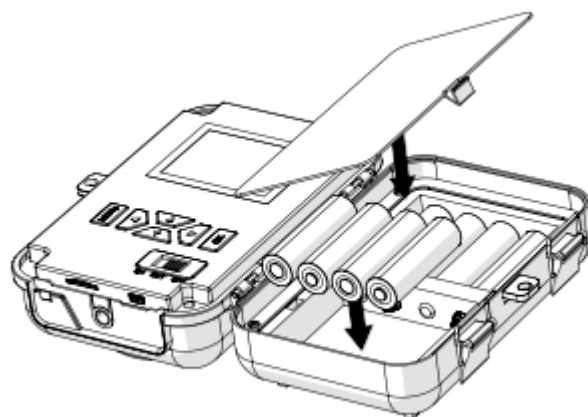

C

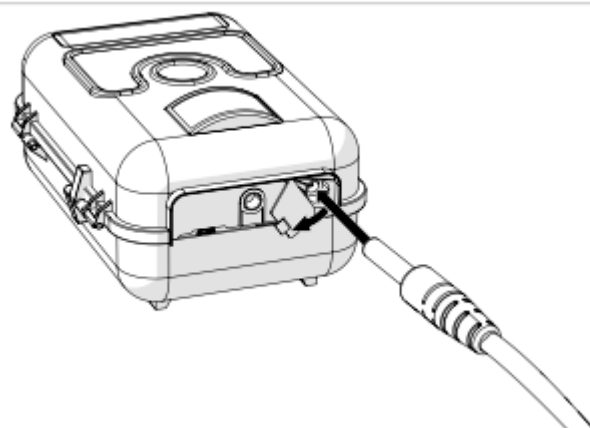

Váltás kézi üzemmódba

Csúsztassa a főkapcsolót **11** SET állásba a kézi üzemmód megnyitásához. Ebben az üzemmódban manuálisan készíthet képeket, vagy rögzíthet videofelvételeket. Ha 3 percig nem használja a kamerát, a kijelző kikapcsol. 10 perc tétlenség után a kamera teljesen kikapcsol.

Kép készítése

Nyomja meg a JOBBRA gombot a kézi üzemmódban történő képkészítéshez.

Videofelvétel rögzítése

- 1. Nyomja meg a FEL gombot a videó üzemmód megnyitásához. A videó ikon megjelenik a kijelzőn balra fent.
- 2. Nyomja meg a JOBBRA gombot a felvétel indításához. Egy villogó piros kör és a kép készítésének időpontja megjelenik a kijelző tetején.
- 3. Nyomja meg újra a JOBBRA gombot a felvétel leállításához. A piros kör és a kép készítésének időpontja eltűnik.
- 4. A felvétel rögzítése után nyomja meg a FEL gombot a kép üzemmódhoz történő visszatéréshez. A kép ikon megjelenik a kijelzőn balra fent.

Képek és videofelvételek megtekintése

- 1. Csúsztassa a főkapcsolót **11** SET állásba a kézi üzemmód megnyitásához.
- 2. Nyomja meg a OK gombot a megtekintés üzemmód megnyitásához.
- 3. A FEL és LE gombbal navigálhat a képek és videofelvételek között.
- 4. Nyomja meg a JOBBRA gombot a videofelvétel megtekintésének elindításához vagy leállításához.


Kép és videó menü

Beállítás	Leírás
Egy törlése	A pillanatnyilag megjelenített a kép vagy videofelvétel törlése.
Mind törlése	A microSD kártyán található összes kép és videofelvétel törlése.
Diabemutató	A diabemutató opcióval könnyedén megtekintheti a microSD kártyán található összes képet. Az egyes képek mintegy három másodpercig láthatók a kijelzőn, közöttük különféle átmeneti animációkkal.
Védelem	Ez az opció a kép vagy videofelvétel törlés elleni védelmére szolgál. Ha megpróbál törölni egy védett képet vagy videofelvételt, hibaüzenet jelenik meg.

Beállítások menü

Beállítás	Leírás
Üzemmód	Válassza ki, hogy a kamera képeket, vagy videofelvételeket rögzítsen-e vagy mindkettőt.
Nyelv	Válassza ki a kamera kívánt megjelenítési nyelvét.
Fényképméret	Válassza ki a képek felbontását. Nagyobb felbontásnál nő a minőség, de nagyobb fájlok készülnek, amelyek több helyet foglalnak a microSD kártyán. Nagyobb felbontásnál csökkenhet a zárbesség.
Videofelvétel mérete	Válassza ki a videofelvételek felbontását. Nagyobb felbontásnál nő a minőség, de nagyobb fájlok készülnek, amelyek több helyet foglalnak a microSD kártyán.
Fénykép száma	Válassza ki, hogy egy kioldással hány fénykép készüljön sorban egymás után az automatikus üzemmódban.
Videofelvétel hosszúsága	Válassza ki a videofelvételek hosszúságát az automatikus üzemmódban, a 3 és 30 másodperc közötti tartományban.
Időköz	Válassza ki a legrovidebb időtartamot, ameddig a kamera vár, mielőtt reagálna a PIR érzékelő következő kioldójelére egy tárgy első észlése után. A kiválasztott időközben a kamera nem rögzít képeket/videofelvételeket. Ezzel megelőzheti azt, hogy a microSD kártya megteljen túl sok ismétlődő képpel.
Érzékenységi szint	Válassza ki a PIR érzékelő érzékenységet. Válasszon nagy érzékenységet meleg hőmérséklet, belső terek és olyan környezetek esetén, ahol kevés a zavaró hatás. Válasszon normál/alacsony érzékenységet hideg hőmérséklet, külső terek és olyan környezetek esetén, ahol több a zavaró hatás.
Dátum/idő beállítása	Állítsa be az aktuális dátumot és időt.
Dátumbélyegző	Engedélyezze vagy tiltsa le a képekre nyomtatott dátumot és időt.
Időzítő	Állítson be egy konkrét időszakot, amelynek során a kamera minden nap képeket és videofelvételeket készít.
Időközönként	Válassza ki azt az időszakot, amelyben a kamera automatikusan képeket/ videofelvételeket készít a beállított időközönként, tekintet nélkül arra, hogy a PIR érzékelő felismert-e tárgyakat, vagy sem. Ez hidegvérű állatok, például kigyók, vagy virágzás folyamatának stb. megfigyelésekor hasznos.
Jelszó beállítása	Állítson be jelszót a kamera illetéktelen felhasználókkal szembeni védelmére.
Sorozatszám	Rendeljen hozzá egy négyjegyű számot a kamerához. Ez azok számára hasznos, akik több kamerát használnak.
Hang	Engedélyezze vagy tiltsa le a hangfelvételeket a videofelvételekben.
Tárolás SD kártyán	Válassza ki a Ciklikus tárolás lehetőséget, ha felül kívánja írni az első fájlokat az új fájlokkal, amikor a microSD kártya megtelt; a kamera így tovább működik. Másik lehetőségként válassza ki a A mentés leállítás, ha megtelt lehetőséget az első fájlok megtartásához, és az új fájlok elvetéséhez.
Formátum	A microSD kártyán található összes fájl törlése. Ha a kártyát előzőleg más készülékben használták, akkor ajánlott formázni. A microSD kártya formázása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot az összes fájlról, amelyet meg kíván tartani.
Alapbeállítás	A gyári alapbeállítások visszaállítása.
Verzió	A szoftver verziójának megtekintése.

D

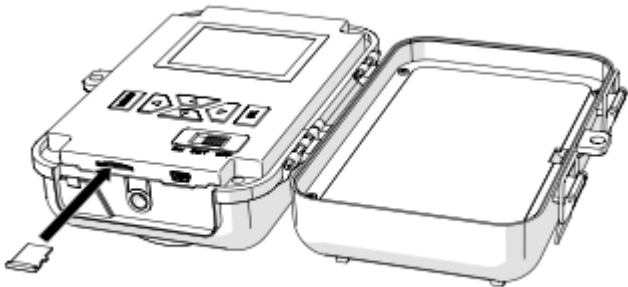

Műszaki adatok

Termék	Vadkamera
Cikkszám	WCAM130GN
Méreték (h x sz x m)	145 x 110 x 74 mm
Bemeneti feszültség	DC 6 V
Elemek	AA akkumulátorok, alkáli/NIMH (4x/8x)

Memória	microSD kártya (2 – 32 GB) (nem tartozék)
PIR érzékelő	Észlelési tartomány = 20 m, 25 °C alatt Látószög = 60 fok
Kameralencse	Fókuszarány = 1,8 Látószög = 90 fok
Képzékelő	3 MP színes CMOS
Képfelbontás	1 MP – 16 MP
Képfarmátum	.JPG
Videofelbontás	320 x 240 px – 1920 x 1080 px
Képkocka-sebesség	30 fps
Videoformátum	.avi
Kioldási idő	0,6 másodperc
Időközönként	Akár 24 óra
Kioldási időköz	5 másodperc – 1 óra
Képek kioldásonként	1 – 3
Infravörös vaku	940 nm
IP besorolás	IP66
Üzemi hőmérséklet	-30–70 °C
Elem élettartama	4 hónap (4 x AA akkumulátorral) 8 hónap (8 x AA akkumulátorral)
Áramerősség	≤ 160 mA (DC 6 V) ≤ 950 mA (amikor az Infravörös fény világít) ≤ 0,1 mA (készületben)
Alacsony akkumulátortöltöttség miatti riasztás	4,5 V

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kínában gyártott terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet. A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a webshop.nedis.hu/WCAM130GN#support címen elérhető és letölthető. A megfelelőséggel kapcsolatos további információért hívja az ügyfélszolgálatot: