

Motorriasztó MCA14 M1103 használati útmutatója

Nyomógombok funkciói:

-  Élesítés
-  Hatástalanítás
-  Távindítás
-  Néma élesítés

Távirányító

Nyomja meg egyszer az  gombot a rendszer élesítéséhez a sziréna egyszer megszólal az index egyszer felvillan. Élesített állapotban, amikor a rendszert első alkalommal aktiválják, a sziréna szól 5 másodpercig és az index villog, ha kétszer vagy többször próbálkoznak, akkor a sziréna 15 másodpercig szól fényvillanással, a motor leáll. Ha az ACC működésbe lép, a sziréna 30 másodpercig hangosan szólal meg, fényvillanással és kikapcsolt motorral.

Hatástalanítás

Élesített állapotban nyomja meg az  gombot egyszer a rendszer hatástalanításához, a sziréna kétszer csipog, és a fény kétszer felvillan. Némított állapotban csak a jelzőfény villog.

Riasztási szünet

Ha a rendszer riaszt, nyomja meg egyszer az  gombot a leállításhoz, a rendszer továbbra is élesített állapotban van.

Néma élesítés

Nyomja meg az  gombot egyszer a néma élesítési mód beállításához, a fény egyszer felvillan, de nincs sziréna. Ebben az állapotban, amikor a rendszer aktiválódik, csak a fény villog, de nem hangzik a sziréna.

Rablásgátlás

Nyomja meg az  gombot két másodpercig, hogy belépjen a rablás elleni védelembe vezetés közben, a lámpa gyorsan villog és 15 másodpercig hangosan szól a sziréna, majd a motor 15 másodperccel később automatikusan leáll. Nyomja meg az  gombot, hogy kilépjen a rablásgátlás módból.

Távoli motorindítás

Hatástalanított állapotban nyomja meg az  gombot kétszer 3 másodpercen belül a motor indításához, az  gombot egyszer a motor leállításához.

A távoli motor leállítás

Amikor a motor beindult, nyomja meg egyszer az  gombot a motor leállításához.

Érzékenység beállítása

Hatástalanított állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot, amíg meg nem szólal a sziréna, majd engedje fel:

- 1 csippanás - 1. érzékenységi fokozat
- 2 csippanás - 2. érzékenységi fokozat
- 3 csippanás - 3. érzékenységi fokozat
- 4 csippanás - 4. érzékenységi fokozat

A kívánt érzékenységi fokot jelző jel után nyomja meg az  gombot a mentéshez és a kilépéshez. A gyári alapbeállítás a 2. szint.

Távadók programozása

Hatástalanított módban nyomja meg a központi egységben található kapcsolót egyszer, majd a sziréna csipogása után nyomja meg  gombot sorban a használni kívánt új távadókon. A rendszer 2 db adót tud tárolni a memóriában.


Megjegyzés:

- Óvja a távirányítót víztől, magas hőmérséklettől, és erős ütésektől.
- A távirányítót ne a gyújtáskulcon tartsa, mert megsérülhet vezetés közben.
- Ha csökken a távirányító hatótávolsága, cseréljen elemet.
- Miután leparkolt az élesítés gombbal élesítse a riasztót.
- Mielőtt elindulna a hatástalanítás gombbal hatástalanítsa a riasztót.
- Ha távindítással indította a motort, akkor úgy is állítsa le!

Technikai adatok:

- Működési feszültség: 12 V +/- 2V
- Statikus áramerősség: ≤ 5 mA
- Riasztási hangerő: 110-125 dB
- Működési hőmérséklet: -40°C - $+80^{\circ}\text{C}$
- Max folyamatos blokkolási áramerősség 8 A
- Távadó frekvencia: 433,92 MHz

Bekötési rajz

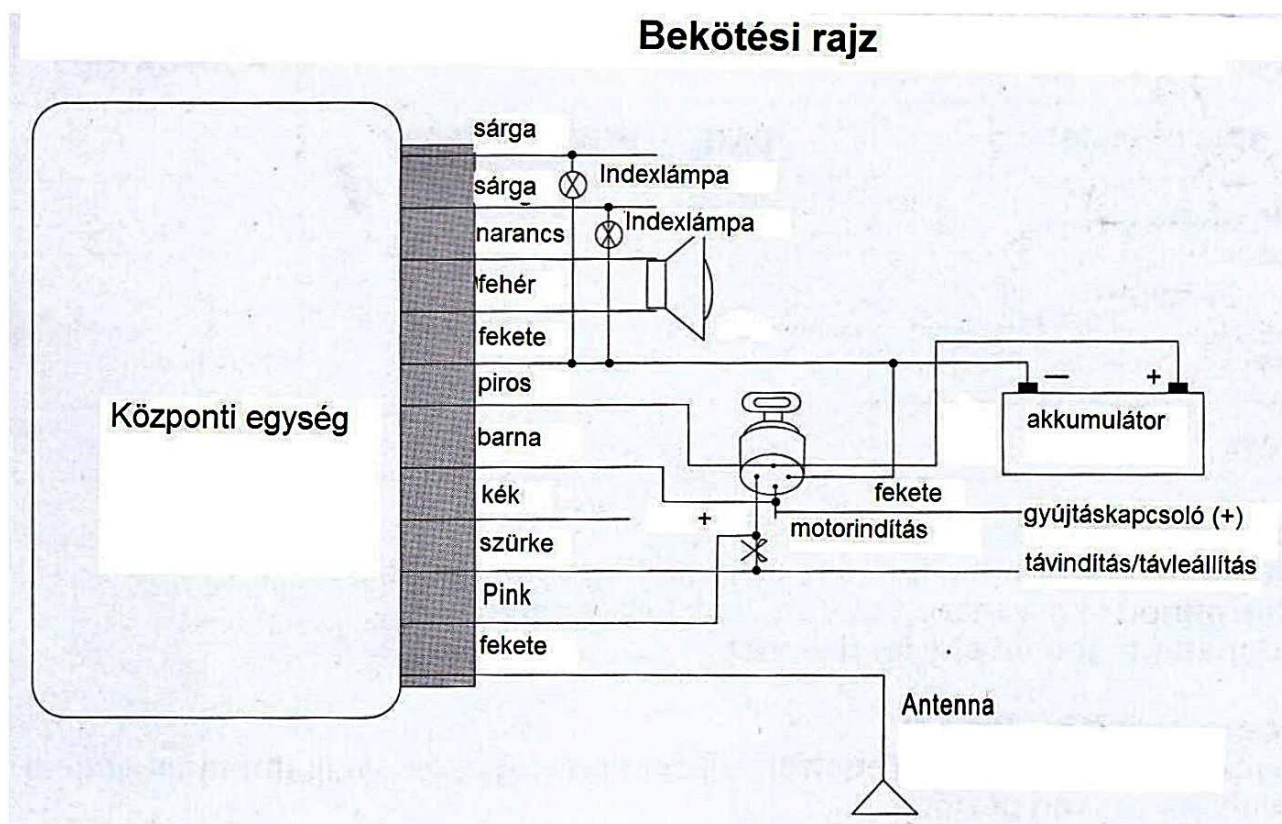

Származási hely: Kína

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

