


MOT1398 Motoros menetrögzítő kamera használati útmutató.

Telepítés és elektromos csatlakozás:

Fekete: Negatív(test) Piros: + 12 Volt Gyújtás

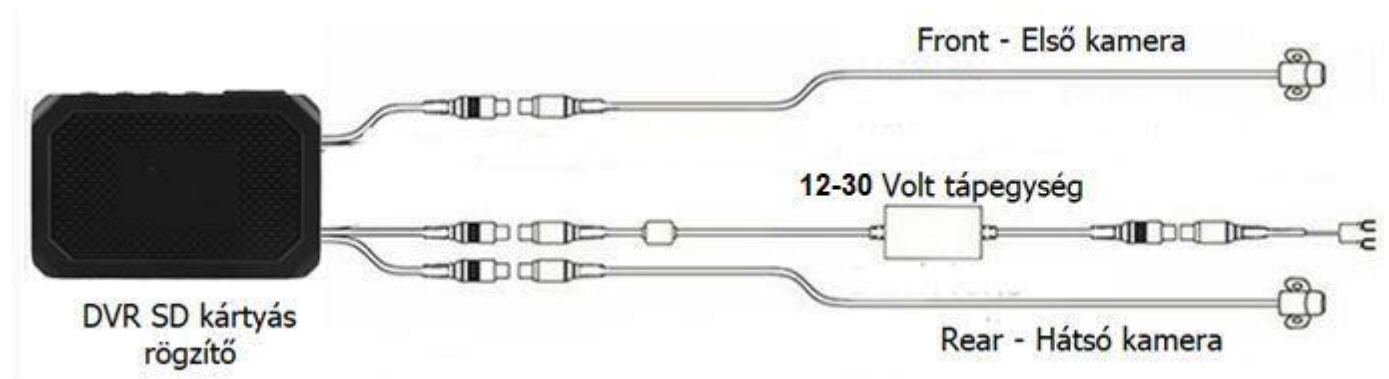

A DVR rögzítő alaphelyzetben DC5V feszültségről működik, ezért a 12 V tápegység csatlakoztatása kötelező!

Szerelje fel a kamerákat a motorkerékpárra előre és hátra is, úgy, hogy azok sérüléstől védve legyenek. A DVR rögzítő egységet és a tápegységet szerelje víz védett helyre (Nem vízállók. Helyezze be a micro SD kártyát a DVR rögzítőbe.)

Működés:

A menetrögzítő kamera megfelelő bekötés mellett a gyújtás ráadásakor automatikusan elkezd a felvétel rögzítését, majd a gyújtás levétele után le fog állni. Amikor az SD kártya betelik, a legrégebbi felvételek automatikusan törlődnek. A távirányítón található lakat gomb megnyomásával az aktuális felvételt zárolhatjuk és nem fog törlődni a kártyáról.

Lakat gomb: Felvételek zárolása OK gomb: Kétszeri megnyomás

VDR rögzítő:

ON/OFF gomb: Manuális Ki/Be kapcsolás Lakat gomb: Felvételek zárolása M gomb: Reset újraindítás. Használja ezt a funkciót a készülék fagyása esetén, vagy ha nem rendeltetés szerint rögzít.

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu