


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Motoros sisak kihangosító Bluetooth
headset és intercom

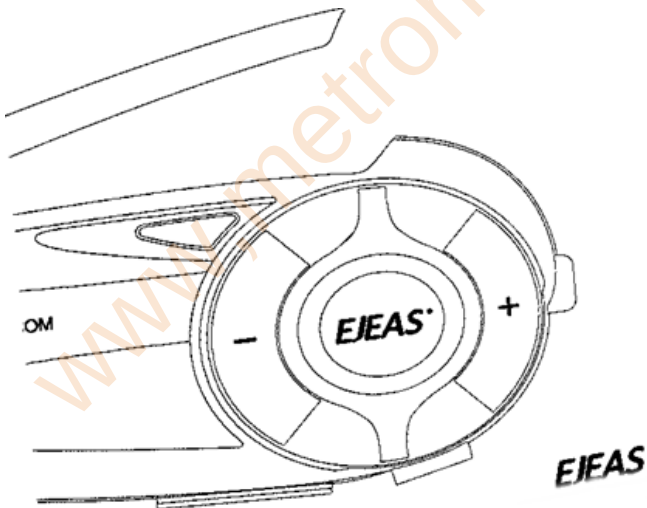


Termék leírás

Indikátor

Antenna

Bekapcsoló/Telefon
gomb

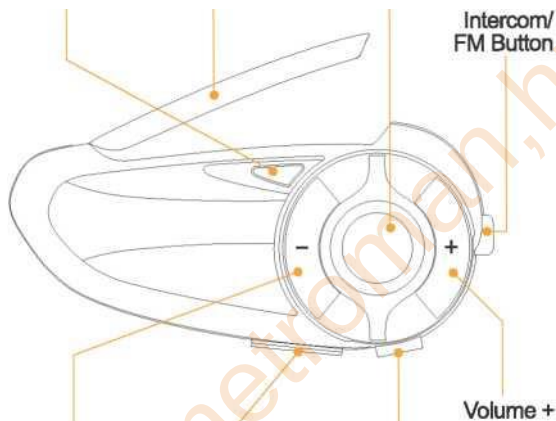


Hangerő -

C típusú


Fülhallgató interfész

Termék telepítése

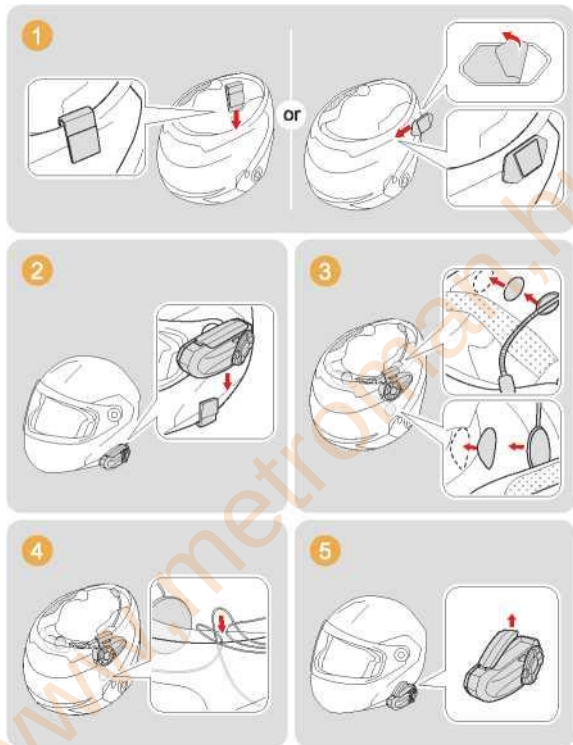

Termékműveletek

Működési diagram

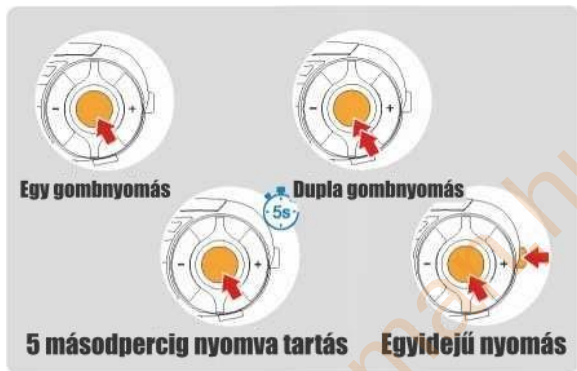

Alapműveletek


Tápellátás BE/KI Kérjük, használat előtt töltsse fel.



Akkumulátor szintje




Alacsony akkumulátor töltöttség jelzés

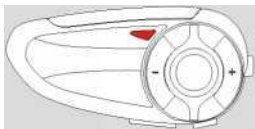

"A piros lámpa kétszer
felvillan? "Alacsony
akkumulátor töltöttség"

Töltés jelzése

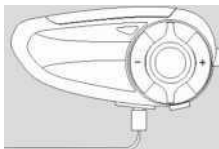

Töltés - Állandóan piros
Feltöltött - Kialszik a piros lámpa

Hangerőszabályozó Az FM rádió és az Intercom kapcsolat egyidejűleg használható.


Intercom / Hívás / Zenelejtszás / FM rádió



Intercom és FM rádió egyidőben, FM rádió hangerőszabályozás



Gyári beállítások visszaállítása

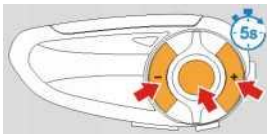


Tartsa lenyomva egyszerre a
Hangerő +, Hangerő -, Telefon
gomb gombot 5 másodpercig.

A piros és a kék lámpa gyorsan négyszer
felvillan

"Alapértelmezett beállítás visszaállítása"

Bluetooth Intercom kapcsolat

Intercom párosítás

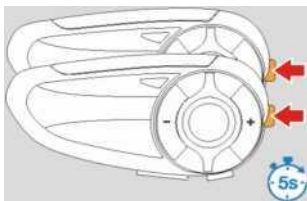

1.) Nyomja meg hosszan az Intercom gombot 5 másodpercig a párosítási folyamat megkezdéséhez.

A piros és kék fények felváltva gyorsan villognak

"Intercom párosítás" - hangjelzés


2.) Keresés és párosítás.

3.) Sikeres párosítás.


"Az intercom párosítás sikeres"
– hangjelzés

Csatlakozva, kommunikáció megkezdése.


Intercom újracsatlakozása

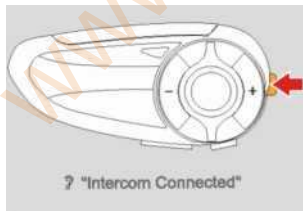

Intercom lekapcsolása

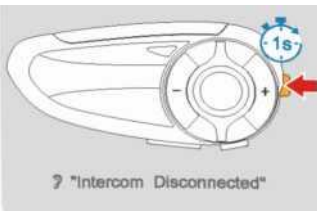


Compatible with Old Intercom Pairing

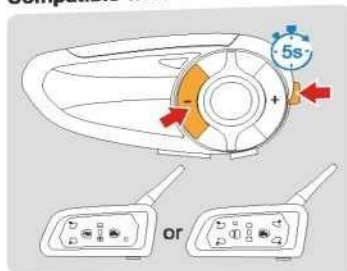

- 1 Nyomja meg hosszan a Hangerő - és az Intercom gombot 5 másodpercig a párosítási módba lépéshez.


Piros és kék fény gyorsan villog

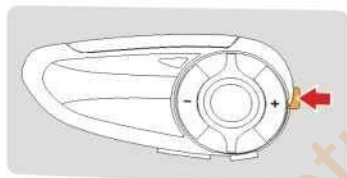

- 2 Nyomja meg az Intercom gombot a Bluetooth kereséshez

Piros és kék fény 2-szer felvilan
"Intercom keresés"


Párosítás sikres
Kék fény lassan villog

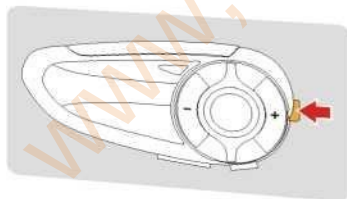

- 3 Nyomja meg az Intercom gombot a kapcsolódáshoz.

Más Bluetooth-eszközök párosítása


Ez a funkció nem garantáltan kompatibilis a piacon kapható összes Bluetooth-fejhallgatóval vagy Bluetooth-intercommal.

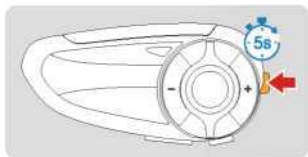

- 1.) Nyomja meg hosszan az Intercom gombot 5 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba.

Piros és kék fények felváltva gyorsan villognak

"Intercom párosítás" - hangjelzés

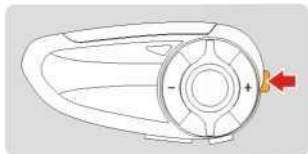

- 2.) Nyomja meg az Intercom gombot a Bluetooth keresési módba váltáshoz.

A piros és a kék fény felváltva kétszer felvillan


"Intercom keresés" – hangjelzés



Más eszközök Bluetooth keresési módba lépnek

- 3.) Sikeres párosítás.

Bluetooth párosítás

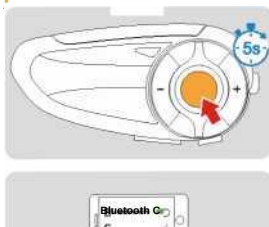

1.) Nyomja meg hosszan a Telefon gombot 5 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba.

(Ha nincs telefon csatlakoztatva, 2 perc múlva kilép a párosítási módból)

A piros és kék fények felváltva gyorsan villognak
"Telefon párosítás"

2.) Nyissa meg telefonja Bluetooth-át, keressen, és párosítsa az eszközt.

A párosítás sikeres.

A kék fény kétszer lassan felvillan
"A párosítás sikeres, csatlakoztatva"



Az aktuális teljesítmény megjelenik a telefonon.
(A telefonnak támogatnia kell a HFP-t)

Telefon visszakapcsolás

Automatikus visszakapcsolás az utolsó párosítotthoz.

Mobiltelefon Hívás fogadása

Automatikus válasz 8 másodpercen belül, ha nincs művelet.

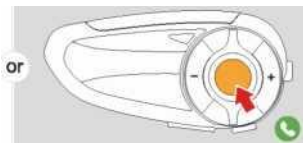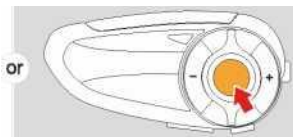

Hívás elutasítása



Utolsó hívás visszajátszása



Hívás befejezése



Telefon prioritás Amikor zenehallgatás/FM rádió/Intercom kapcsolatban hívást fogad



Hang asszisztens

A telefonnak támogatnia kell és meg kell nyitnia a hangsegédet (Google asszisztens és Siri).



Zenevezérlés

Zene lejátszása/szünet




Zeneváltás



FM rádió

FM BE/KI 76 – 108 MHz

Az automatikus keresés és a rádió, a kaputelefon és a rádió működhetne egyszerre.

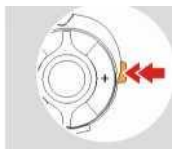

Nyomja meg kétszer az FM gombot az FM rádióhoz.

- A kék fény 4 másodpercig folyamatosan világít
 - A piros fény kétszer gyorsan villog
- "FM rádió"

Nyomja meg kétszer az FM gombot az FM rádió kikapcsolásához.

"FM rádió kikapcsolva"

Frequency Switching



MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800

Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

www.metroman.hu