

# RFID Proxy beléptető kártya író és másoló készülék ZX-08LCD Smart Card klónozó felhasználói kézikönyv V3.0

## 1, Berendezések bemutatása

Tápellátás : négy szárazelem (7 alkáli elem) vagy 5V USB tápegység.

Tipp : hang + LCD.

Működés: fizikai billentyűzet

Erő : 120mA, fogyasztás, alapjáraton fogyasztás 50mA, alvó készenléti teljesítmény

45uA. Olvasási / írási kártya működésének energiafogyasztása az egyes kártya módok különböző

100-150 mA, hang lejátszása, ha a csúcsáram elérte a 150 mA-t. : a készülék

Fuss automatikusan több mint 20 másodpercig tétlen (nincs kulcs vagy USB-művelet).

lépjen üresjáratú állapotba.

## 2. Működés

Indítás: nyomja meg a  gombot, a készülék elindul.

Kikapcsolás: nyomja meg a  a készülék alvó készenléti módba lép.

Válassza ki a kártyamódot: (olvasás, írás és a kártyaszám beírása, először ki kell választani a megfelelő kártyamódot).

1. módszer: nyomja meg a MODE gombot a kártya mód kiválasztásához.

2. módszer: hosszan lenyomva a számgombokat, gyorsan válassza ki a kártyamódot.

Olvassa el a kártyát: a kártyát helyezze az érzékelési területre (LCD hátul), majd nyomja meg a READ vagy a SCAN gombot.

Kártya írás: az üres kártya (UID kártya) az érzékelési területen, majd nyomja meg a WRITE gombot.

Számbevitel: nyomja meg az INPUT gombot, nyomja meg a számgombot a kártya számának megadásához (tizedes), majd nyomja meg a gombot

INPUT gomb a bevitel megerősítéséhez.

IC-kártya dekódolása: az IC-kártya az érzékelési területre, a számítógéphez csatlakoztatott USB-kábellel. futás

számítógépen az intelligens kártya dekódoló szoftverén. kattintson a start gombra. A sikeres dekódolás után, az üres IC-kártyát az érzékelési területre. kártya írásához nyomja meg a WRITE gombot.

Megjegyzés: kérjük, olvassa el részletesen a következő lépéseket.

## 3Részletes IC-kártya dekódolási művelet

A számítógéphez csatlakoztatott USB-kábellel. nyomja meg a gombot az eszköz  indításához. a kijelző

"jogi nyilatkozat" oldal (1. ábra). open My Computer (Computer) megjelenít egy cserélhető lemezt. nyissa ki a kivehető

korong. a "Smart Card decoding Software" és a "2014 Smart Kake Long User's Manual" másolata a helyi

számítógép (2. ábra).



(1.ábra)



(2. ábra)

Nyomja meg az OK gombot a készüléken. a készülék belép a felhasználói felületre (3. ábra). az IC-kártyát az indukciós területen. "Intelligenskártya-dekódoló szoftver" fut a számítógépen. majd kattintson a gombra a dekódolás elindításához (4. ábra). (Minden négyzet az IC-kártya jelszavának egy szektorát jelenti)



(3. ábra)



(4. ábra)

Sikeres dekódolás után. az üres IC kártyát (UID kártyát) az érzékelési területre, nyomja meg a WRITE gombot a kártya írásához. (Ha a "sikeres szám" üzenet jelzi, hogy egyes szektorok írása sikertelen, állítsa be az üres kártya pozícióját, majd nyomja meg az ÍRÁS gombot, és próbálja meg újra írni a kártyát)

Jegyzet:

- 1Az IC-kártya dekódolása időigényes egyes szektorai nem ugyanazok (40-en belül normálisak perc), ha a dekódolás időigényes hosszú, még mindig vannak olyan szektorok, amelyeket nem sikerült dekódolni. a dekódolás leállítható kézzel kiadott sikeresen dekódolt adatok, majd írjon kártyákat; (jelenléte normál használatra is alkalmas lehet)
- 2Tipp: "A dekódolás nem sikerült, kérjük, próbálja meg dekódolni a frissített verziót", amikor. Ez azt jelenti, hogy a kártya csak az érzékelő dekódolásával használható.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8  
Származási hely: Kína  
www.metroman.hu

ZX-08LCD  
RFID NFC kártya másoló olvasó író sokszorosító



Kínai lakatösszövetség  
megjelölt ajánlott termékek

Kifejezetten telepítőknak tervezve

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Üdvözljük a termékeink használatát között, használat előtt olvassa el az útmutatót.  
Ha hosszabb ideig nem használja ezt a terméket  
Kérjük, vegye ki az akkumulátort, és tartsa hűvös és száraz helyen, ahol tárolja.

Funkció

Támogatja az olvasást írást  
125KHz, 250KHz, 375KHz, 500KHz,  
13,56MHz (ISO1443A/B)  
Hangutasítás  
2,8" LCD kijelző  
Internet frissítés

Paraméterek

Bemeneti feszültség: MICRO USB DC5V vagy 4 AA elem  
Készenléti fogyasztás: 50 uA  
Üzemi fogyasztás: 120uA  
Mérete: 180X70X30mm

Utasítás

Nyomja meg a "kártya" gombot, és lépjen be az "okoskártyák oldalára", a kulcskártya be az indukciós területre, nyomja meg az "olvasás" gombot, az olvasó sikeresen.  
Helyezze vissza az üres kártyát az indukciós területre, nyomja meg az "ír" gombot  
Sikeres másolás


Dekódolni

ZX-COPY dekódoló szoftver IC-kártya használata:  
A készülékből a „felelősségnyilatkozat oldala”, a Micro USB-kábel a készülék és a számítógép csatlakoztatásához. PC jelenik meg U lemezt, nyissa meg az U lemezt a ZX-COPY dekódoló szoftverben, nyomja meg az 'OK' gombot az eszköz fő interfészebe való belépéshez.



Az IC-kártya indukciós területen kattintson a Dekódolás indítása szoftverre.  
Sikeres dekódolás után az üres kártya indukciós területre cseréje a sikeres íráskártyák "írása" szerint sikeresen másolásra került.

Kapcsolat

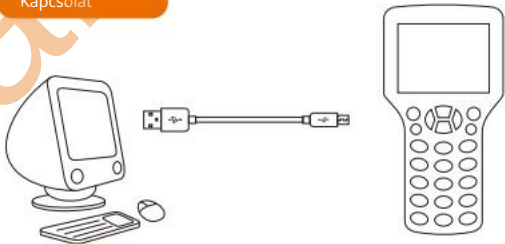

Micro USB kábellel a készülék és a PC csatlakoztatásához.  
Amikor a számítógép bal alsó sarkában dekódol, az eszköz sikeres csatlakozást jelez.  
Kattintson a "Start" gombra a művelet dekódolásához.

Frissítések és segítség

Miután az eszközt csatlakoztatta a számítógéphez, kattintson a frissített verzió jobb alsó sarkára.  
Automatikusan megkeresi az új verziót, kattintson a Frissítés gombra.  
További információért kattintson a PC Súgó jobb alsó sarkába információkat erről a készülékről.

Funkció diagram

