

M880WP Távirányítós elektromos kutya nyakörv

Használati útmutató



LEÍRÁS:

Név: KUTYAKÉPZÉSI RENDSZER

MODELL: 880

Frekvencia: 915 MHz

Adó: 3.7V 300mA LIP

Vevő: 3.7V 300mA AJK

FUNKCIÓK:

1. Tápellátás: újratölthető akkumulátor és újratölthető vevő.
2. Vízálló kivitel, esőben is megfelelően működik.
3. Állítható rezgésszint és ütési intenzitás.
4. Négy edzésmód: ütés / rezgés / fény / hang.
5. Csatornaválasztó funkció max. 3 vevő 1 távirányítóval.
6. Energiatakarékos mód: A távirányító és a vevőegységek alvó módba kapcsolnak 5 perc inaktivitás után.


TIPPEK:

1. Kérjük, töltsse fel az első használat előtt.
2. Egyszerre egy parancsra összpontosítson.
3. A Shock mód használata előtt először próbálja meg a rezgést használni.
4. Kutyája reakciójának figyelésével ügyeljen arra, hogy az edzés intenzitása ne legyen túl magas.
5. Ellenőrizze, hogy a készülék nem okoz-e sérülést kutyája bőrén.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA:

1. Antenna
2. LED: Nyomja meg a "10" gombot a bekapcsoláshoz, nyomja meg újra a gombot a kikapcsoláshoz.
3. LCD képernyő: Az üzemmódokat, szinteket és csatornákat mutatja.
4. Sokk gomb: Nyomja meg a sokk gombot az intenzitásszint beállításához 0 és 99 között, nyomja meg ismét a Shock gombot a sokk elindításához.
5. Rezgés gomb: Nyomja meg a vibrációs gombot az intenzitásszint beállításához 0 és 99 között, nyomja meg újra a gombot a rezgés elindításához.
6. Hang gomb: Nyomja meg a hang gombot hang kibocsátásához.
7. Mínusz gomb: Nyomja meg az opció értékének csökkentéséhez.
8. Plusz gomb: Nyomja meg az opció értékének növeléséhez.

9. Csatornaválasztó mód: Válasszon három elérhető csatorna közül.
10. LED zseblámpa: Nyomja meg ezt a gombot a távirányító zseblámpájának bekapcsolásához. A vevő zseblámpájának bekapcsolásához tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig. 10 másodperc elteltével a lámpák automatikusan kikapcsolnak.
11. USB töltőkábel bemenet.
12. Bekapcsológomb.
13. Tápcsatlakozó bemenet.
14. Csatlakozási pontok: A vevőkészülék megfelelő elhelyezéséhez a 2 darab csatlakozó érintkezzen a kutya bőrével.
15. Információs lámpa: kigyullad, jelezve, hogy melyik üzemmódot választotta, és hogy az eszköz csatlakoztatva van-e az áramforráshoz. Kérjük, az első használat előtt tölts fel a távirányítót és a vevőegységet.

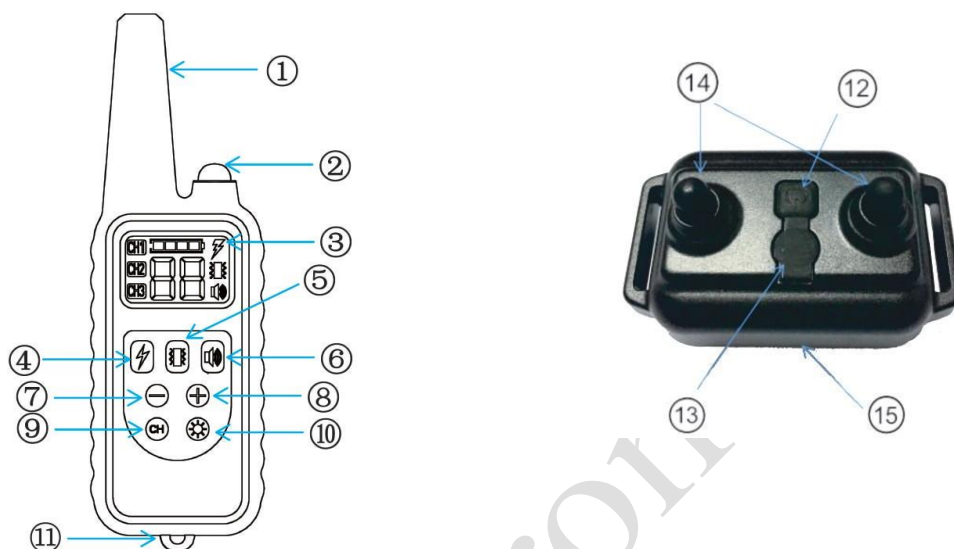

TÁPELLÁTÁS:

NE felejtse el TÖLTENI A TÁVIRÁNYÍTÓT ÉS A VEVŐT AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT!

- a) A távirányító töltése:
 - a. Csatlakoztassa a tápkábelt.
 - b. Csatlakoztassa az USB töltőadaptert.
 - c. Feltöltés után az akkumulátor ikon villogni kezd a képernyőn. Amikor teljesen fel van töltve, a lámpa kialszik.
- b) A vevő töltése:
 - a. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék bemenetéhez.
 - b. Csatlakoztassa az USB adaptert.
 - c. A LED lámpa kialszik, ha a készülék teljesen feltöltődik.



FIGYELEM:

1. A töltési idő kb. 5 óra.
2. Töltés közben a vevő készenléti üzemmódban van, így nem veszi a távirányító jelét

3. Ha a készülék akkumulátora lemerülőben van, egy üres akkumulátor ikon jelenik meg a képernyőn, és a készüléken lévő LED kigyullad.

Célszerű havonta teljesen feltölteni a készüléket.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD:

1. Ha a készüléket 10 másodpercig nem használják, a képernyő kikapcsol. 30 másodpercnyi inaktivitás után a készülék alvó üzemmódba lép.



Nyomja meg a kikapcsoláshoz.

A TÁVIRÁNYÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA A VEVŐHEZ:

1. Nyomja meg a rezgés vagy a hang gombot az eszköz elindításához.
2. Válassza ki a megfelelő csatornát a csatornaváltás gombbal.
3. Állítsa be az intenzitást a + vagy - gomb megnyomásával, és győződjön meg arról, hogy a szint 1 felett van.
4. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amikor sípoló hangot hall, és a LED világít, gyorsan kezdje el lenyomni a vibrációs gombot 10 másodpercig. Ha sípoló hangot hall, az azt jelenti, hogy a csatlakozás sikeres volt az eszközzel. Ha több vevőegysége van, váltson csatornát, és ismételje meg a lépéseket.

FIGYELEM:

Ne feledje, melyik csatornához rendelte a vevőt. A vevő vezérléséhez ki kell választania a megfelelő csatornát.



KÉSZÜLÉKTESZT HELYES CSATLAKOZTATÁS UTÁN

1. Tesztelje a sokkolót. Helyezze a tesztkörte a vevőegység érzékelőire. Nyomja meg a sokk gombot (győződjön meg arról, hogy az intenzitás nagyobb, mint 1) Az izzónak világítania kell.
2. Tesztelje a vibrációs funkciót. Nyomja meg a vibrációs gombot. Ha az eszköz megfelelően van csatlakoztatva, a vevőnek rezegnie kell.
3. Tesztelje a hangfunkciót. Nyomja meg a hang gombot. A készüléknek hangot kell adnia.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

www.metroman.hu