


**eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití
uputa za uporabu**

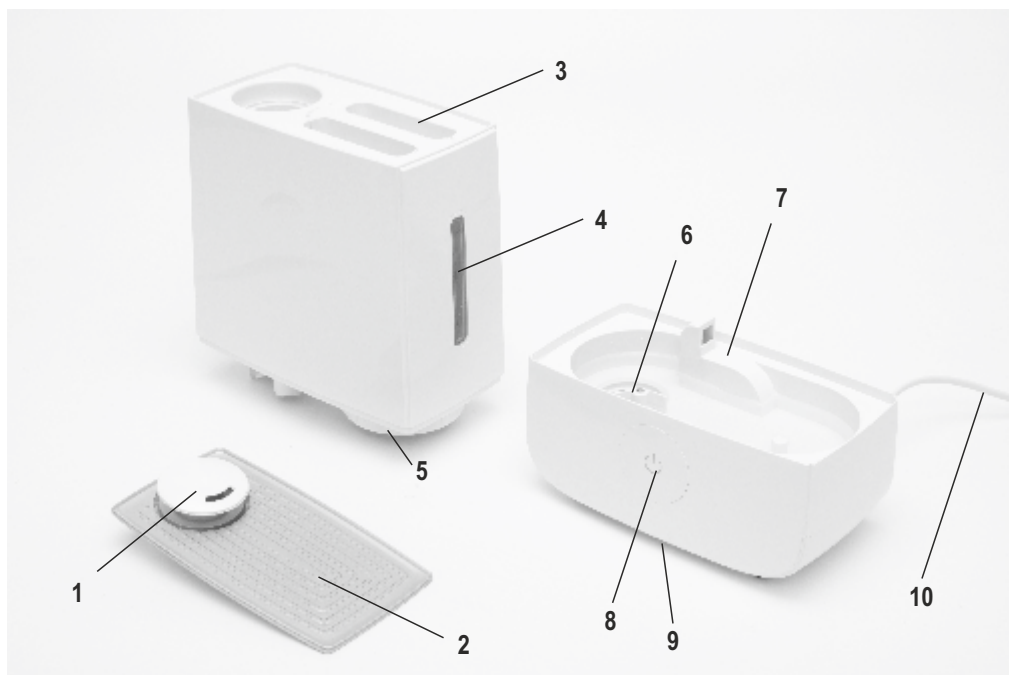

UHP 4000

figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika



A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg, Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akinek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

FIGYELMEZTETÉSEK

• Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! • Kizárólag beltéri használatra! • Tartsa távol a készüléket fűtő-, és egyéb elektromos készüléktől! • Csak 230 V~ / 50 Hz feszültségű csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! • A csatlakozókábelt teljesen tekerje le! • Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz nedves, vizes kézzel! • Ne vezesse a csatlakozókábelt a készüléken! • Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörő, stb. alatt! • A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! • Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botorhasson meg benne senki! • A hálózati csatlakozókábel megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket, és forduljon szakemberhez! • Tisztítás, a víztartály feltöltése, a készülék áthelyezése vagy egyéb karbantartás esetén áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával! • Soha ne érintse meg a vizet, és a készülék vízben lévő részeit, amikor a készülék áram alatt van! • Soha ne üzemeltesse víz nélkül a készüléket! • Ne karcolja meg az oszcillátort! • Ne merítse vízbe a készüléket, a feszültség alatt lévő alkatrészeket nem érheti víz! • Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! • Gyermekek ne játszanak a készülékkel! • Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozókábelt, majd ürítse ki a víztartályt! • Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa! • Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító szolgálatja vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

JELLEMZŐK

Ultrahangos hidegpárásító

- érintőgombos vezérlés • víztartály kapacitása: 4 l • 3 fokozatban állítható párástítás, különböző színű visszajelző fény • párástítás: max. 250 ml/óra • ajánlott szobaméret: max. 40 m² • víztartály betekintő ablak • vízhányáson kikapcsol

A KÉSZÜLK RÉSZEI

1. ábra
2. párártúvóká • 2. levehető fedél • 3. víztartály fogantyú • 4. víztartály • 5. a víztartály kupakja, szeleppel
6. oszcillátor • 7. párolgató készülék • 8. érintőgomb visszajelző fényekkel • 9. levegőszűrő
10. hálózati csatlakozókábel

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Bekapcsolás előtt fél órán keresztül tartsa a készüléket szobahőmérsékleten!
2. Állítsa a készüléket szilárd, vízszintes, felületre! A készülék alul levegőt szív be, ezt ne blokkolja semmi! (pl. laza terítő)
3. Vegye le a párártúvókát a levehető fedéllel együtt. (1, 2)
4. Vegye le a víztartályt (4) a készülékről, csavarja le a kupakot (5), töltse fel szobahőmérsékletű vízzel a víztartályt, majd csavarja vissza a kupakot!
5. Ellenőrizze, hogy az oszcillátor (6) tisztá, majd pontosan illeszkedjen vissza a víztartályt a készülékre!
6. Csak ezután csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz!
7. A csatlakozókar a készülék egyet sipo, üzemenkzi!

FUNKCIÓK

Az érintőgomb megérintésével három párafokozatból választhat. Az első, legkisebb fokozatot pink, a közepes fokozatot zöld, a legnagyobb párafokozatot pedig kék színnel jelzi vissza a készülék. Párástításkor a készülék körül lecsapódhat a nedvesség az asztalra, a környező tárgyakra. Ha ezt tapasztalja, válasszon kisebb párástítási fokozatot. A párártúvókát 360°-n körbe lehet forgatni, így kiválasztva a megfelelő párástítási irányt.

Ha kifogy a tartályból a víz, a készülék leáll, áramat sipo, és az érintőgomb pirosan világít. Ugyanezt tapasztalja, ha működés közben lemelei a készülék víztartályát.

A készülék ajánlataha egy cserélhető, mosható szűrő, mely a készülékbe beszívott levegőt szűri meg.

VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Figyelem! A víztartály feltöltése előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával!

Töltse fel a víztartályt az Üzembe helyezés szakasz 3-5 pontjai szerint.

A túl hideg vagy forró víz gátolja a páráképződést, és károsíthatja a készüléket is.

VÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE

Figyelem! A víztartály kiürítése előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával!

Emelje le a készüléket a készülékről, csavarja le a tartályról a kupakot, öntse ki a vizet. A készülék óvatosan emelje fel, és abból is öntse ki a vizet. A vízmentes állapotban hűvös, száraz helyen tárolhatja.

TISZTÍTÁS

Kemény víz használata esetén idővel vízkő rakódik le a víztartályban és a készülék vízzel érintkező részein. Az oszcillátorra lerakódott vízkő gátolja a normális működést.

Azt ajánljuk, hogy

1. Használjon desztillált vizet.
2. Tisztítsa a víztartályt és az oszcillátort hetente.
3. Gyakran cserélje a vizet.
4. Ha hosszabb ideig nem használja, az egész készüléket tisztítsa meg, és szárazon tárolja.
5. Tisztítsa a készüléket, vízkömentesítésre
6. Tisztítsa ki a párástítót, majd szüntesse meg a tápellátást a csatlakozódugó kihúzásával.
7. Nyithat elegendő vízzel (1 evőkanál eozt 1 pohár vízben) öblítse ki a víztartályt, majd tiszta vízzel is.
8. Ozcillátor tisztítása, vízkömentesítés
9. Kapcsolja ki a párástítót, majd szüntesse meg a tápellátást a csatlakozódugó kihúzásával.
10. Emelje le a víztartályt a készülékről, majd öntse le a vizet az oszcillátorról.
11. Csöpögésen 5-10 csepp ételecetlet az oszcillátorra, várjon 2-5 percet.
12. Megfelelően puha anyaggal, pl. tisztítóval tisztítsa meg az oszcillátor felületét.
13. Öblítse le tiszta vízzel.
14. Szűrő tisztítása
15. Kapcsolja ki a párástítót, majd szüntesse meg a tápellátást a csatlakozódugó kihúzásával.
16. Emelje le a víztartályt a készülékről, majd öntse le a vizet az oszcillátorról.
17. A készülék ajánl levo rascot vegye le, majd mossa ki csapvizben a szűrőt.
18. Miután megszáradt a szűrő, tegye vissza a helyére.
19. Helyezze újra üzembe a készüléket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
nem működik a párástítás	töltsön desztillált vizet a víztartályba igazítsa meg a víztartályt a készüléken ellenőrizze a hálózati tápellátást
minden beállítás helyes, de nem jön ki pára a készülékből	tisztítsa meg az oszcillátort

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás:	230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény:	30 W
Tápkábel hossza:	1,55 m
Víztartály mérete:	4 liter
Párástítás:	max 250 ml / óra
Környezeti hőmérséklet:	5-40 °C
Zajszint:	35 dB(A)
Mérete:	237 x 128 x 344 mm