

USB-SD Bluetooth MP3 autórádió RENEW FORCE M7011A használati útmutatója

PANEL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE:

1. Rádió hangolása előre/hátra gombokkal ◀▶▶▶
2. Némítás
3. Forgógomb hangerő beállításához, funkciók módosításához
4. ON/OFF gomb és (MOD)
5. A rádiósáv (BAND) megváltoztatására szolgáló gomb.
6. Kijelző
7. Órabeállító gomb
8. Az állomások kiválasztására szolgáló gombok
9. AUX
10. SD kártya port
11. USB bemenet




FIGYELEM:

1. Óvatosan kezelje a készüléket, ne ejtse le, ne üsse kemény tárgyakkal.
2. Ha füstöt észlel a készülék közelében azonnal kapcsolja ki.
3. Ne hagyja a készüléket erős napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pornak kitéve.
4. A biztosíték cseréjekor azonos specifikációjú biztosítékot használjon. Más típusú biztosíték használata a készülék meghibásodását okozhatja.
5. A biztosíték cseréjekor győződjön meg arról, hogy a készülék le van-e választva a tápegységről.
6. A jobb tájékozódás érdekében nagy forgalomban kapcsolja le a rádiót.
7. Az autó tisztítása során ügyeljen arra, hogy a rádió ne legyen nedves. Ez a berendezés meghibásodását vagy akár tüzet is okozhat.
8. A készülék nem játék, tartsa gyermekektől távol.
9. Télen ne feledje, hogy a nagy hőmérséklet-különbségek miatt a készüléket nem szabad azonnal elindítani, miután zárt helyiségbe kerül. A túl gyors indítás a páralecsapódás miatt károkat okozhat. Az ilyen típusú és a készülék folyadékkal való érintkezéséből eredő sérülések nem tartoznak a garanciális javítása hatálya alá és a garancia érvénytelenné válását okozhatják.

Telepítés:

A rádió beszerelése a fémházba, lásd az alábbi rajzot. A rádiót úgy kell felszerelni, hogy egyik alkatrésze se lazuljon meg vagy ne zavarja a kormányzást.

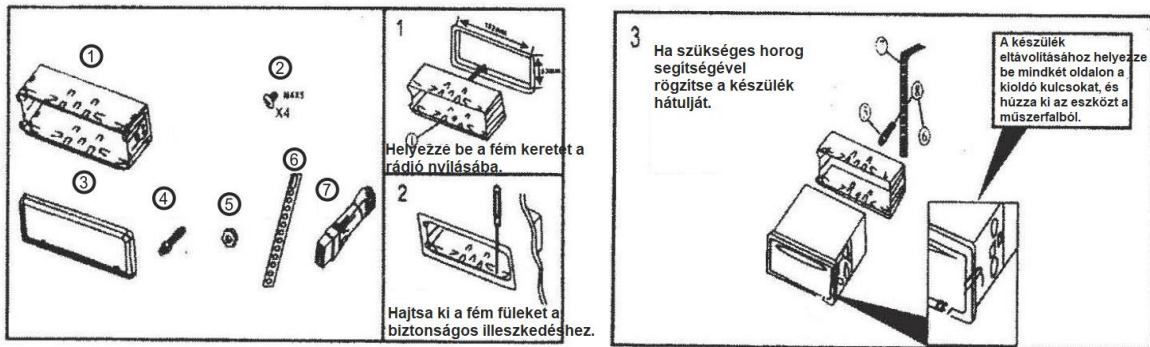

Szerelje az antennát az aljzatba, és állítsa be a kívánt vételhez.


KAPCSOLAT

Sárga biztosíték (memóriavezeték): Pozitív 12 V-os DC csatlakozás (a jármű memóriavezetékéhez csatlakoztatva).

Piros biztosíték (hálózati vezeték): 12 V-os tápegység a jármű gyújtáskapcsolójának vezérlőjéhez csatlakoztatva).

Hangszórókábel csatlakoztatása: Ezt az egységet 4-8 Ohm terhelési impedanciájú hangszórókkal való használatra tervezték. Csatlakoztatás előtt húzza ki a tápfeszültséget.

Megjegyzés: A helytelen csatlakoztatás rövidzárlatot okozhat. Ha a biztosíték kiolvad, cserélje ki a hibás biztosítékot egy ugyanolyan névleges értékkel rendelkezőre.

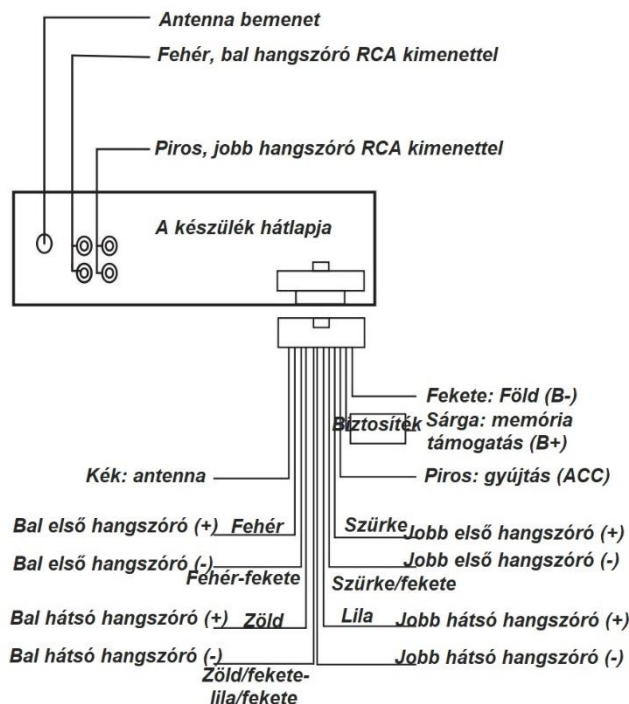

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Néha a meghibásodás oka valami kis BEÁLLÍTÁS figyelmen kívül hagyása vagy a telepítésnél rossz csatlakoztatás. A nagyobb javítások elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy van-e egyszerűbb módja a probléma megoldásának.

1. Nem kapcsol be a rádió?

Biztosítékdoboz: Győződjön meg arról, hogy nincs rövidzárlat a vezetékek között. Cserélje ki az azonos kapacitású biztosítékot az automatikus gyújtás ACC állásában. Ugyanaz a vezeték csatlakozik a gyújtásvezetékhez, mint az akkumulátor vezetékéhez, a memória csatlakozik a tápvezetékhez és a pozitív tápfeszültséghez.

2. Néhány eszközfunkció nem működik:

A panelen van egy reset gomb, mely akkor használható, ha valamelyik alapfunkció nem működik megfelelően. Ha továbbra sem működik, próbálja meg kihúzni a tápkábelt, majd dugja vissza.

3. A HANGOS beállítás funkció kiválasztása után a készülék nem reagál:

Ezekben az esetekben a forráshangolás kiválasztásához használt hangolási forrás nem rendelkezik basszuskompenzációval.

4. Halk vagy tompa hang:

A hangerő vagy az egyensúly beállításai alapértelmezés szerint vannak beállítva. A fader és az egyensúly beállításai a középső pozícióban vannak. Ellenőrizze, hogy a bemeneti/kimeneti vezetékek vagy a kábelköteg megfelelően van-e csatlakoztatva: lásd a kapcsolási rajzot.

5. Hangminőség (torzítás):

Ellenőrizze, hogy a hangszóró vezetékeit nem csípte be a csavar. Ellenőrizze a hangszóró vezetékeit rossz irányba irányítják.

MŰSZAKI ADATOK:

FM rádió:

Frekvencia tartomány: 87,5 - 108,0 MHz

Érzékenység: 37dB

Sztereó leválasztás: 20 dB

SNR: 40 dB

Lejátszás:

Támogatott zenei formátumok: MP3

Zavar: 5%

SNR: 50 dB



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

