

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




[Mlogic RFID-M4-WIFI-PRO-FP](#)

[Kódos Kártyás Ujjlenyomat és WIFI TuyaSmart okostelefonos beléptető egységhez](#)

Tartalom

Elektromos bekötés:	2
Segédolvasó csatlakoztatása:.....	2
Kiléptető nyomógomb gomb:	2
Ajtó nyitás érzékelő és sziréna:.....	2
Ajtó nyitási módok:	2
Programozás:	2
Mesterkód megváltoztatása:	2
Kártyák hozzáadása:.....	2
Ujjlenyomat hozzáadása:	2
Kártya hozzáadása felhasználói azonosító szerint:	2
Ujjlenyomat hozzáadása felhasználói azonosító szerint:.....	2
Nyitókód hozzáadása:	2
Nyitókód megváltoztatása:	3
Felhasználók törlése:.....	3
Nyitási idő beállítása:	3
Nyitási módok megadása:	3
Ajtónyitás érzékelés beállításai:.....	3
Billentyűzet letiltása és riasztás illetéktelen nyitás esetén:.....	3
Gyári beállítások visszaállítása (Reset):.....	3
Wifi csatlakozás alaphelyzetbe állítása:	3
Wifi okostelefonos csatlakozás és vezérlés iOS vagy Android TuyaSmart APP-al	3
Távoli nyitás okostelefonról:.....	4
Menüpontok és beállítható funkciók	4
Member menage: felhasználók kezelése.....	4
Belépési módok megadása felhasználóhoz:	5
Temporary Code: Ideiglenes kód beállítása:.....	5
Attendance: Munkaidő vagy nyitvatartási idő szerinti belépés jogosultság szerint.....	6
Nyitási előzmények visszanezése.....	7

Elektromos bekötés:

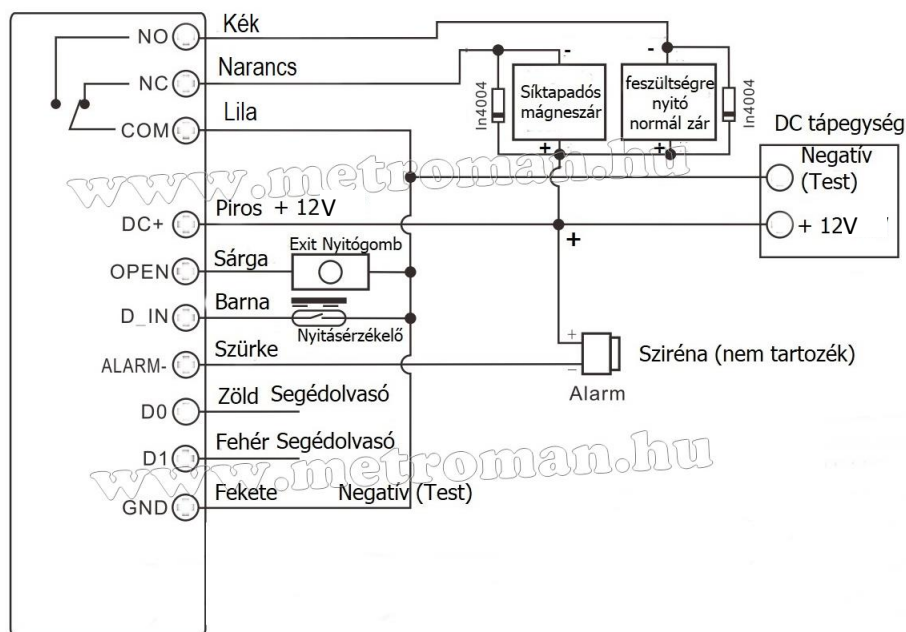

A beléptető kizárólag 12V stabil tápegységről vagy 12V akkumulátorról üzemeltethető! Az elektromos zár kimenetek relés NO/NC kontakt kimenetek. Amennyiben a COM Fehér-Fekete vezeték csatlakoztatja a tápfeszültség negatív pólusára, a zár kimenetek feszültség vezéreltek lesznek. Amennyiben más feszültségű zárat szeretne vezérelni, ne csatlakoztassa a Fehér-Fekete vezeték, hanem használja a relés kimeneteket a vezérléshez.

Figyelem! A beléptető rendszer beépítése szakértelmet igényel! A szakszerűtlen beszerelés hibás működést és a készülék meghibásodását okozhatja, mely a garancia megvonásával járhat.

A dióda megvédi az elektronikát és a relét a zár okozta elektromos

impulzusoktól, ezért bekötése kötelező! A diódát fordított polaritással kell bekötni. A dióda negatív, (csíkos vége) csatlakoztassa a zár pozitív pólusára, a dióda pozitív felét pedig a zár negatív pólusához!

Figyelem! Csak hozzáértőknek! A fordított bekötés zárlatot okoz, az elektronika azonnali tönkremenetelével és a garancia megvonásával jár!

Segédolvasó csatlakoztatása: Amennyiben az ajtó másik oldalán is kártyás nyitást szeretne, további segédolvasó csatlakozása szükséges. Bekötése: Csatlakoztassa a segédolvasó zöld és fehér kábelét a RFID egység zöld és fehér kábeléhez.

Kiléptető nyomógomb gomb: Nyomásra záró nyomógombot kell használni. A gomb rövid lenyomásával az ajtó a beállított időzítés szerinti időre nyílik. Ugyanide csatlakoztatható pl. [távírányítós vezérlő](#) vagy akár [Wifis vagy GSM nyitó](#) is.

Ajtó nyitás érzékelő és sziréna: Amennyiben csatlakoztatjuk az ajtó nyitás érzékelőt és egy [12V külső szirénát](#), akkor riasztás történik, ha érvényes nyitás nélkül az ajtót kinyitják. Ezt a funkciót a menüben is be kell kapcsolni! lásd: Riasztás és biztonsági tiltás ki/be kapcsolása

Ajtó nyitási módok:

Kártya / Ujjlenyomat / 4 számjegyű kóddal utána # pl. 5678# /Vagy kártya és kód vagy kártya és ujjlenyomat

Programozás:

Az beléptető programozásához és a felhasználók hozzáadásához/törléséhez **be kell lépni a programozás menübe**. Ezt megteheti a csomagban található mester kártyával, vagy a készülék nyomógombjaival. Ehhez nyomja meg a * gombot, majd üsse be a mesterkódot, és zárja le # gombbal. A mesterkód gyári beállítása 123456. Ha belépett a programozás menübe a LED sárgán fog világítani. Amennyiben nem történik gombnyomás 1 perc után kilép a program módból, a piros LED világítani fog. A programból kilépni a * gomb megnyomásával lehet.

Mesterkód megváltoztatása: Lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg a 0-t. A LED ekkor zöldes-sárgán fog világítani. Írja be az új mesterkódot és zárja le # gombbal. Ismétlje meg a kódot #-tel a végén, majd lépjen ki a menüből.

Kártyák hozzáadása: A programozás menüben nyomja meg az 1-et. Ekkor sárgán fog világítani a LED. Húzza le egymás után a kártyákat. Ilyenkor az eszköz automatikusan rendeli hozzá a kártyákhoz az azonosítókat az 1-től kezdve folyamatosan (amelyik azonosító szabad). Ha végzett a kártyák hozzáadásával nyomja meg a # gombot, majd lépjen ki a menüből.

Ujjlenyomat hozzáadása: A programozás menüben nyomja meg az 1-et. Ekkor sárgán fog világítani a LED. Érintse az olvasóhoz az ujját, a LED zölden villan, majd ismétlje meg ugyanazzal az ujjal még kétszer, vagyis a tanításhoz egy újat 3-szor kell érinteni. A harmadik érintéskor a csippanás és a Zöld Led villanása némileg hosszabb lesz az előző kettőnél. Ha végzett a hozzáadásával nyomja meg a # gombot, majd lépjen ki a menüből

Kártya hozzáadása felhasználói azonosító szerint:

Programozási mód > 1 > Felhasználói azonosító # kártya érintés #

Ujjlenyomat hozzáadása felhasználói azonosító szerint: Programozási mód > 1 > Felhasználói azonosító # ujjlenyomat 3-szor # (ujjlenyomat esetén a felhasználó azonosító 0-98 lehet)

Nyitókód hozzáadása: lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg az 1-et. Írja be a felhasználó azonosítóját (0-987-ig) zárja le #-tel, majd írja be a nyitókódot. Zárja le # gombbal, ekkor hozzáadhat további felhasználókat. Ha végzett lépjen ki #-tel, majd a programozás menüből * gombbal. A nyitókód 4 számjegyű lehet 0000 és 9999 között, de nem lehet 1234!

Amennyiben a megadott felhasználó azonosító foglalt, 3 rövid sípszó hallatszik. Ilyen esetben adjon meg másik felhasználó azonosítót!

A felhasználói azonosító egy tetszőleges szám, melyet érdemes feljegyezni, mert ez alapján a nyitókódok személyhez köthetők és ez alapján, ha az egyes kódok bármikor törölhetők. Fontos! Amennyiben már tanított fel kártyákat, az 1-es felhasználótól a tanított kártyák számaig a felhasználó azonosítók lefoglalódnak, ezért arra már kód nem tanítható, ezért érdemes a felhasználót pl. 100-tól kezdeni!

Nyitókód megváltoztatása: Nyitókód megváltoztatásához nem szükséges belépni a programozás menübe. Nyomja meg a * gombot, majd írja be a felhasználó azonosítóját # -tel a végén. Ez után írja be a régi nyitókódot # -tel a végén, majd kétszer egymás után adja meg az új kódot, mindkét # -tel a végén

Hozzáadhatja a kártyát a kártyaszám segítségével is, ehhez nyomja meg ismét a 1-et a menüben, írja be a felhasználó azonosítóját (0-987-ig) zárja le # -tel majd írja be a kártyaszámot # -tel lezárva. További kártyákat adhat hozzá ez után, ha végzett # -tel lépjen vissza a programozás menübe.

Felhasználók törlése: Lépjen be a menübe majd nyomja meg a 2-öt, adja meg a felhasználó azonosítót és nyomja meg a # gombot, majd lépjen ki a menüből. Az összes felhasználó törlése 2 mesterkód #

Nyitási idő beállítása: Itt azt tudjuk beállítani, hogy hány másodpercig tartsa nyitva a zárat. Ezt 0 és 99 másodperc között lehet állítani. Programozási mód > 3 [0-99] > # egyes zárainál max. 10-15 másodperc ajánlott!
ON/OFF mód: Amennyiben az értéknek a 0 kerül beállításra, a kártya érintésekor a nyitás folyamatos lesz és csak újabb kártya érintésre zár.

Nyitási módok megadása:

Csak Ujjlenyomat nyitás: Programozási mód > 4 > 0 > #

Csak kártya: Programozási mód > 4 > 1 > #

Csak kód: Programozási mód > 4 > 2 > #

Kártya és kód: Programozási mód > 4 > 3 > #

Ujj vagy Kártya VAGY nyitókódos nyitás: Programozási mód > 4 > 4 > # (alapértelmezett beállítás)

Ajtónyitás érzékelés beállításai:

Ajtó nyitás érzékelés tiltása: Programozási mód > 6 > 3 > # (alapértelmezett beállítás)

Ajtó nyitás érzékelés engedélyezése: Programozási mód > 6 > 4 > # (ebben a módban, ha az ajtót 1 percen belül nem csukják be, riasztani fog)

Riasztás idejének beállítása: Programozási mód > 5 [0-3] > # ahol a 0-3 a riasztás ideje percben. (alapértelmezett beállítás: 1)

Billentyűzet letiltása és riasztás illetéktelen nyitás esetén: Az alábbi beállítás esetén ha egymás után 10 rossz kód kerül beütése vagy kártya lehúzása történik, a billentyűzet 10 percre zárolva lesz és aktiválódik a riasztás:

Nincs billentyűzár és riasztás : Programozási mód > 6 > 0 > # (alapértelmezett beállítás)

Billentyűzár bekapcsolása : Programozási mód > 6 > 1 > #

Billentyűzár és riasztás bekapcsolása : Programozási mód > 6 > 2 > #


Gyári beállítások visszaállítása (Reset):

1. lépés: Kösse le a tápfeszültséget és csatlakoztassa egymáshoz az OPEN(nyitás) és GND (negatív) kábeleket.
2. lépés: Csatlakoztassa a tápfeszültséget. Két hangjelzés, hallatszik és 5 másodperc után a Zöld LED felvillan és egy hangjelzés hallatszik és a készülék vissza áll a gyári állapotba.
3. lépés: Kösse le a tápfeszültséget és bontsa az OPEN és GND kábelek csatlakozását.
4. lépés: Csatlakoztassa a tápfeszültséget és végezze el újra a kíván programozásokat.

Wifi csatlakozás alaphelyzetbe állítása: Végezze el az alábbi műveletet, ha törölni akarja a régi csatlakozást vagy ha nem csatlakozik a Wifi TuyaSmart APP-hoz: Programozási mód > 9 > jelszó > # példa: *123456# 9 123456#

Wifi okostelefonos csatlakozás és vezérlés iOS vagy Android TuyaSmart APP-al

Töltse le és telepítse a Tuya Smart APP-ot, majd indítsa el. A telefonján kapcsolja be a WIFI funkciót és csatlakozzon arra a WIFI hálózatra, melyre kapcsolódni szeretne a beléptetővel. Az alkalmazásban kattintson az eszköz hozzáadása + jelre és válassza az **Eszköz hozzáadása** menüt.

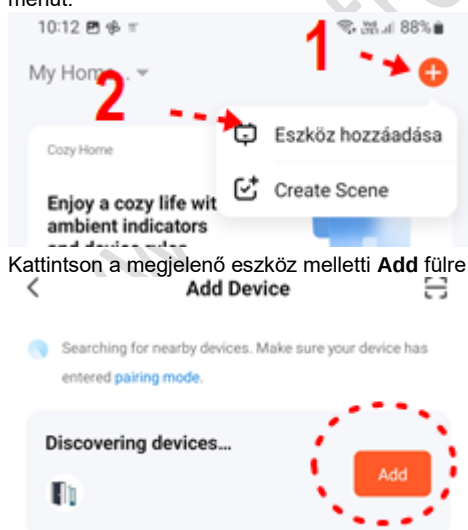

Majd válassza ki a wifi hálózatot, melyre csatlakozni szeretne és adja meg a hálózat jelszavát.

Kérjük, adja meg a Wi-Fi adatait


Válassza ki azt az eszközt, amelyen a Wi-Fi működik, és írja be a jelszót

 Metroman-2022 


 Jelszó

A wifi beléptető kb. 1 perc elteltével csatlakozik, ezután kattintson a **KÉSZ** gombra. Ekkor a WIFI elérés üzemkész és a beléptető távolról a TuyaSmart APP-al nyitható, vezérelhető és programozható.

Távolsi nyitás okostelefonról: Nyomja le és tartsa kb. 2 másodpercig a képernyőn a  gombot és az ajtó kinyílik. Az ajtó a beállított időzítés szerint visszazár.

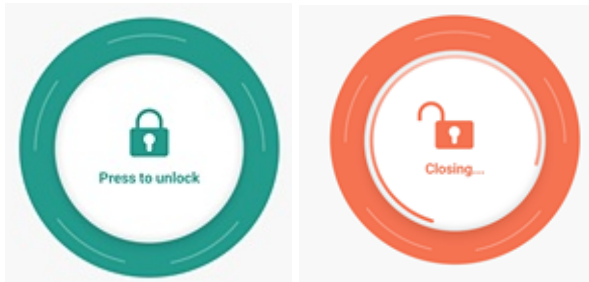

Menüpontok és beállítható funkciók

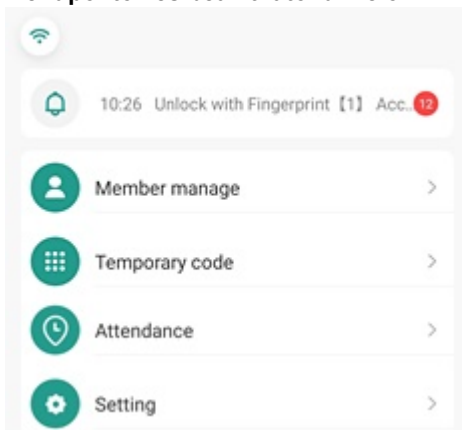

Member menage: felhasználók kezelése. Az elsődleges felhasználó, vagyis aki a beléptetőt a TuyaSmart APP-hoz csatlakoztatta, alapértelmezetten adminisztrátor státuszba kerül. Ebben a menüpontban meghívhatunk további felhasználókat, akik saját telefonjukról a TuyaSmart APP-ból tudják vezérelni a beléptetőt. A meghívottak státusza beállítható:

1, Adminisztrátornak, ez esetben végezhetnek beállításokat

2, felhasználónak, akik csupán nyitni tudják a zárat, de beállításokat nem végezhetnek. A felhasználóhoz, amennyiben Wifi elérést nem, csak kód, kártya vagy ujjlenyomat belépést szeretnének biztosítani, elég csak a User Name mezőt kitölteni, tel szám, email nem kötelező.

Cancel **Add user** Next step

User name Apa

Country/area Hungary +36 >

User account apamaci@gggggm.hu

Administrator ☒

Belépési módok megadása felhasználóhoz: ajánlott mód, mivel így a ki/be lépési statisztikákból név szerint látható mindenki ki és belépési időpontja

Lépjen be a **Member menage** menübe és kattintson a felhasználóra:

1, Fingerprint- Ujjlenyomat

2, Code: nyitó kód

3, Card: proxy belépő kártya

Az **ujjlenyomat, kód vagy kártya** megadásához kattintson a kiválasztás melletti **+** gombra, és a kiválasztott szerint érintse az ujjlenyomat olvasóhoz az ujját, a számlaphoz a kártyát vagy adja meg a kívánt kódot. Egy felhasználóhoz több belépést is megadhat.

Takaritonő
vjgfjj@gmail.hu

Fingerprint
+ Add

Code
+ Add

Card
+ Add

Effective time Forever >

A felhasználóknak adhatunk **FOREVER** örökös jogot, vagy **CUSTOMIZE** menüben beállítható dátum szerint kezdődő és lejáró időintervallum szerinti jogot.

Temporary Code: Ideiglenes kód beállítása:

1, ONCE- egyszeri, ideiglenes belépési kód. Nyomja meg a **Save offline code** gombot. A program egy 10 számjegyű belépési kódot generál, melyet a **SHARE** gomb megnyomásával egyszerűen elküldhet Emailben SMS-ben vagy akár megadhat tetszőlegesen bárkinek telefonon keresztül is. Ez a kód egyszeri nyitásra ad lehetőséget max. 6 órán belül.

2, CYCLICITY – ciklikus, megadott időszámban használható belépési kód. Először adja meg az **Effective Time:** belépés kezdete és az **Expiry Time:** belépés érvényesség végét, dátum és pontos idő szerint. Ezután kattintson az **Input code** mezőbe és adja meg a **6 számjegyű** belépési kódot. Végül mentse a **Save** gomb megnyomásával.

3, CYCLICITY – Repeat. ciklikus, minden nap megadott pl. 8-16 óráig időszámban érvényes beléptető kód. Először adja meg az **Effective Time:** belépés kezdete és az **Expiry Time** mezőt hagyja üresen. Pipálja ki a **Repeat** mezőt, és adja meg a **Start time:** kezdési és az **End time:** belépés vége időt, majd mentse a **Save** gombbal

8809819214
valid for 6 hours and can only be used once

Done
Share

Email
Message
Copy
More

Code type
Cyclicity Once

Please input 6 digitals code
Input code Randomly generated

Code name Please input

Effective date 2022/10/26 16:23 >

Expiry date Please select date >

Repeat ☒

Start time 08:00 >

End time 20:00 >

Save

Attendance: Munkaidő vagy nyitvatartási idő szerinti belépés jogosultság szerint. Ez a funkció kitűnően alkalmas arra, hogy különböző csoportoknak, különféle időintervallumokban legyen lehetősége a belépésre vagy akár kilépésre is.

Példa: Főnök: beléphet minden nap 00:01-23:59-ig, korlátozás nélkül.

Dolgozók beléphetnek Hétfőtől-Péntekig 8:00-16:10-ig. Az ünnepnapok, leállások, vagy üzletek különleges zárva tartásainak időpontjai is külön megadhatóak.

Press to unlock

No attendance group

Not set

To set

<

Add attendance group

Attendance name

Dolgozók >

Attendance member

1person >

Attendance time

08:00~16:00 >

weekdays

weekMon, Tue, Wed, Thu, Fir >

festival and holiday

Teli karácsonyi leállás >

Attendance equipment

WIFI Access Control

<

Working day setting

custom

☒

Monday

☒

Tuesday

☒

Wednesday

☒

Thursday

☒

Friday

☒

Saturday

☐

Sunday

☐

<

Add

holiday name

Teli karácsonyi leállás

start time

2022/12/24 >

end time

2023/01/03 >

make up date

>

<

Attendance setting

+

Főnök

1person

Dolgozók

1person


Nyitási előzmények visszanezése: A kezdőképernyőn az utolsó a nyitás alatt megjelenik az utolsó esemény.



Kattintson az utolsó eseményre és megnyílik az esemény lista, melyben jól láthatók, ki és mikor

lépett be, vagy ki.

Az esemény listában szűrhetünk riasztásra, sikertelen nyitási próbálkozásokra, időszakra és felhasználókra (pl. valamelyik dolgozóra, takarítóra stb.), így könnyedén ellenőrizhetjük a mozgásukat. (a kilépések ellenőrzéséhez további segédolvasóra is szükség van)

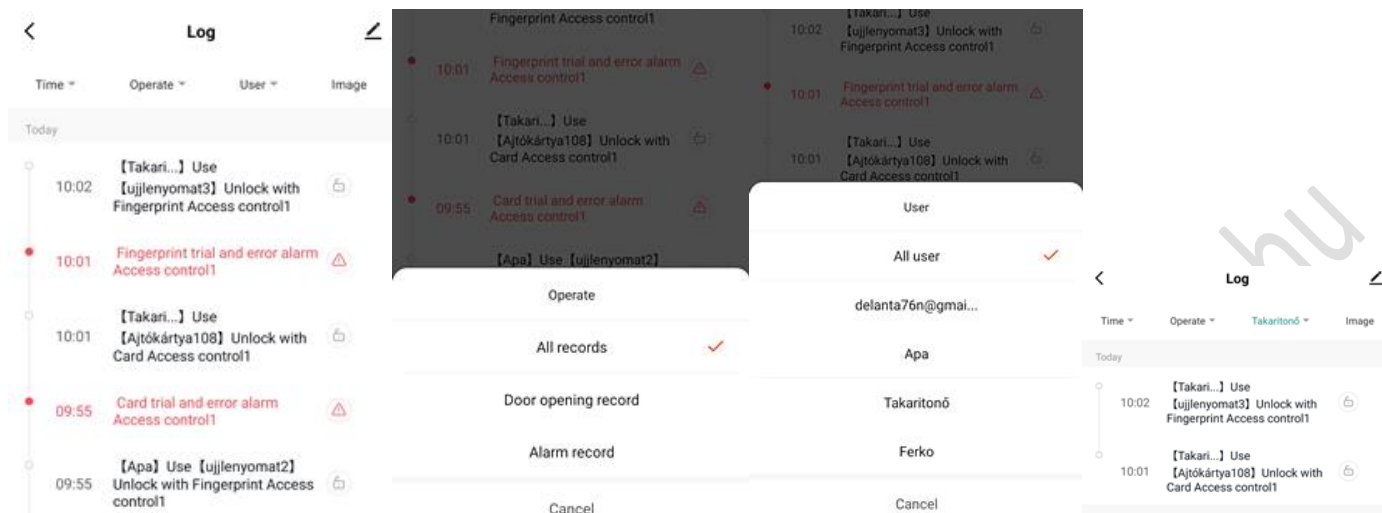

Setting: Beállítások menü:

- Remote unlock setting: Távoli nyitás tiltása ki/be
- Permission setting: Beállítási engedélyek Admin/Mindenki
- Automatik Lock: Automata vissza zárás. Alapból be van kapcsolva és a beállított idő után visszazár. Kikapcsolt állapotban nyitás után manuálisan (Kártya, kód stb.) kell visszazárni.
- Auto Lock Time: Visszazárási idő. Alapértelmezett 5 másodperc
- Alarm time: riasztási idő
- Key Volume: Nyitás jelzés hangerő beállítása



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8
Származási hely: Kína

www.metroman.hu

