

Vezeték nélküli Kerékpár komputer kilométeróra MRW40 használati útmutatója

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

22 Funkció


- SPD aktuális sebesség
- ODO kilométerszámláló
- DST Egyszeri utazás távolsága
- MAX Maximális sebesség
- AVS Átlagsebesség
- TM Trip menetidő
- CLK 12H/24H
- SCAN automatikus adatváltás
- Háttérvilágítás
- SW Stopper
- CDD visszaszámlálási távolság
- CDT visszaszámlálási idő
- CAL kalória szint
- FAT Zsírégítés mérése
- TEM hőmérséklet
- Alacsony akkumulátor jelző
- Átlagsebesség összehasonlítása
- Karbantartási figyelmeztetés
- Km/óra, Mérföld/óra választható
- Gumiabroncs kerületének beállítása (0-9999 mm)
- Megjelenített adatok rögzítése
- Automatikus kikapcsolás

Akkumulátor beszerelése

Egy érme segítségével fordítsa balra a sebességmérő hátulján található elemtartó fedelet és vegye le. Ügyeljen arra, hogy a vízvédelmet biztosító tömítőgyűrű a helyén maradjon. Tegyen egy darab CR2032-es gombelemet a sebességmérőbe. Pozitív pólust (+) felfelé kell állítani. Ugyanígy kell összeszerelni a jeladót is. Ügyeljen, hogy a vízvédelmet biztosító tömítőgyűrűk a helyükön maradjanak az elemtartó fedelek visszahelyezésénél is.

Tartó és kerékpárkomputer telepítés

A tartozék kötegelőpánt segítségével rögzítse a tartókonzolt a kormányra. Ezután csavarja be a komputert a tartóba. Kérjük, szakítsa le a képernyővédő fóliát.

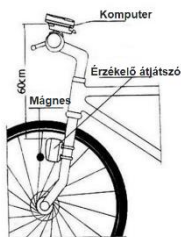

Érzékelő és mágnes beszerelése

Szerelje fel az érzékelőt az első villára, a mágneset pedig ugyanazon az oldalon a kerék küllőjére. A rögzítéshez szintén a kötegelőpántot használja. A képen látható módon a sebességmérőtől 60 cm távolságra kell felszerelni az érzékelőt. Ezután állítsa be a szenzor és a mágnes helyzetét, tartson közöttük kb. 1,5 mm távolságot.

Ellenőrizze a telepítést: Forgassa el az első kereket, ellenőrizze, hogy működik-e a sebességmérő, ha nincs jel vagy a reakció nem elég érzékeny, állítsa be az érzékelő és a mágnes helyzetét.

Gumiabroncs kerületének beállítása és kerület-összehasonlító lista

Akkumulátor behelyezése után a képernyő 2060-at mutat, és az első szám villog, válassza ki kerékpárja pontos ciklusát az alábbi lista alapján. Nyomja meg a jobb gombot a számok léptetéséhez, majd nyomja meg a bal gombot a megerősítéshez. Állítsa jobbról balra, adja meg a Perimeter Omm-9999mm tartományt. (A kerék nyomvonalát saját kezűleg mérheti ki a következő módszerrel: Először tegyen egy jelet a kerékre, majd a kerék alatt a padlóra, tolja a kerékpárt amíg a keréken lévő jel újból eléri a padlót. Tegyen egy újabb jelet a padlóra és mérje meg a két jel közötti távolságot. Ezt az adatot adja meg kerékciklusként, ha pl. 1.615 m, akkor a 1615-ös lesz a bevitel. A bal gomb további lenyomásával belép a KM/Mile mód beállításába.

Gumiabroncs kerületi diagram

Körméret	Gumiméret	Körméret	Gumiméret
700x38C	2180	26"x2,1"	2095
700x35C	2168	26"x2,0"	2074
700x28C	2136	26"x1,95"	2055
700x23C	2096	26"x1,75"	2023
700x20C	2086	26"x1,6"	2013
650x20C	1938	26"x1,5"	1985
29"x2,3"	2326	26"x1,0"	1913
29"x2,1"	2288	24"x1,75"	1890
28"x1,75"	2268	20"x1,95"	1565
28"x1,5"	2224	20"x1,5"	1490
27,5"x2,0"	2155	20"x1,25"	1450
27"x11/8"	2174	18"x1,5"	1340
27"x11/4"	2135	16"x2,0"	1245
26"x2,25"	2115	14"x1,75"	1055

KM/óra/ (M/óra) kiválasztás

Nyomja meg a jobb gombot a km/ó vagy a mérföld/ó kiválasztásához. Nyomja meg a bal gombot a súlybeállítás módba lépéshez.

Súlybeállítás

A súly kg (K) látható a képernyőn, melyet a jobb gomb megnyomásával módosíthat fontra (L), majd a bal oldali gomb megnyomásával erősítheti meg a választást. Az alapértelmezett érték 065 kg. Módosítsa az értéket a jobb gomb megnyomásával, majd nyomja meg a bal gombot a megerősítéshez. A választási lehetőségek: 20 kg-tól 199 kg-ig terjed.

Nyomja meg a bal gombot, hogy belépjen a karbantartási emlékeztető módba

Karbantartási emlékeztető

Karbantartási emlékeztető módban a jobb gomb megnyomásával 200, 400, 600, 800 (KM) közül választhat. Funkció: ha a számérték eléri a beállított értéket, a villáskulcs jele villog. Nyomja meg a jobb oldali gombot 3 másodpercig a törléshez.

Nyomja meg a bal gombot, hogy belépjen az Óra módba.

Óra (12H/24H) beállítása

Óra módban tartva lenyomva 3 másodpercig a "Bal gombot", a 24 órás idő üzemmódba lép be, majd nyomja meg ismét a bal gombot a 12 órás váltáshoz. A megerősítés után nyomja meg a jobb gombot az óra beállításához. Amikor az órát mutató szám villog, nyomja meg a bal gombot a beállításhoz. A jobb gombot ismét megnyomva, a percszámot állíthatja be a bal oldali gombbal, majd nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez. Az óra beállítás befejezése után belép a kilométerszámlálóba.

Funkciók közötti váltás

Nyomja meg a jobb gombot a funkciók egyenkénti váltásához: (ODO)-(DST)-(MAX)(AVS)(TMH(SWHCDD)HCDTHCALHEATI (TEM)(SCAN)

ODO beállítása

Kilométerszámláló módban (000) nyomja meg a bal gombot 3 másodpercig az ODO érték beállításához. Alapértelmezett érték 0000.0, Nyomja meg a jobb gombot az ugrás mértékének megváltoztatásához, majd nyomja meg a bal gombot a megerősítéshez. Léptessen jobb gombbal a következő értékre és az előzőeknek megfelelően állítsa be. Végül nyomja meg a jobb gombot a (DST) módba lépéshez.

DST

A DST az egyszeri út távolságát mutatja, az értéktartomány 0,001 és 9999 (KM) között van. Ez automatikusan törlődik, ha az érték meghaladja a maximális értéket. DST módban nyomja meg a bal gombot 3 másodpercig, a DST érték törlődik 0'-ra, valamint a MAX, AVS, TM értéke is. Nyomja meg a jobb gombot a (MAX) módba lépéshez.

MAX

A MAX a maximális menetsebességet mutatja az utazás során MAX módban. Nyomja meg a jobb oldali gombot 3 másodpercig, a MAX érték "0" értékre vált, valamint a DST, AVS, TM értéke is törlődik. Nyomja meg a jobb gombot az AVS módba való belépéshez.

AVS

Az AVS mutatja az átlagos sebességet az utazás során. AVS módban 3 másodpercig nyomva a bal gombot, az AVS értékek "0"-ra, míg a DST, MAX, TM szintén "0"-ra fordulnak. Nyomja meg a jobb gombot, hogy belépjen a TM módba.

TM

A TM mutatja az egyszeri út felhalmozott idejét 0:00:00-99:59:59 között, akkor törlődik 0-ig, ha az érték túllépi a max. számot, miközben a DST, MAX és AVS is törlődik. Szintén TM módban nyomja meg a bal gombot 3 másodpercig, a TM értéke törlődik a DST, MAX, AVS értékével is. Nyomja meg a jobb gombot az SW módba lépéshez.

SW

SW-stopper. Nyomja meg a bal gombot az indításhoz, nyomja meg ismét a bal gombot a szüneteltetéshez. Nyomja meg a jobb gombot az érték törléséhez. Az időzítő tartománya 0:00:00 és 9:59:59 között van. Ebben az üzemmódban a bal gomb 3 másodperces lenyomásával SW módban maradhat, akkor nem léphet át más módba. A törléshez nyomja meg a bal oldali billentyűt a 3 másodpercig. Nyomja meg a jobb oldali gombot a CDD módba lépéshez.

CDD

CDD visszaszámlálási távolság módban nyomja meg a bal gombot 3 másodpercig, ez beállítja a CDD alapértelmezett értékét, amint az érték megjelenik a képernyő alján, nyomja meg a jobb gombot a megerősítéshez. Hatótávolság 000-999,99 km. Nyomja meg a jobb gombot a CDT módba lépéshez.

CDT

A CDT a visszaszámlálási távolság alatt felhasznált időt mutatja. Ezt a funkciót a CDD határozza meg. Ön nem tudja beállítani. Ez automatikusan törlődik, amikor visszaállítja a CDD értékét. Nyomja meg a jobb gombot a CAL módba lépéshez

CAL

A CAL megmutatja az utazás során elégetett kalóriát. Ebben az üzemmódban nyomja meg a bal gombot 3 másodpercig az érték törléséhez, közben a zsírégetési érték is törlődik. Nyomja meg a jobb gombot a FAT módba lépéshez.

FAT

Végezze el ugyanazt a műveletet, mint a fenti Kalória üzemmódnál. Nyomja meg a jobb gombot a TEM módba való belépéshez.

TEM

TEM hőmérséklet funkció. Az alapértelmezett mértékegység a °C. Nyomja meg a bal gombot a 3 másodpercig, hogy a mértékegységet °F-re váltsa. Ugyanez a művelet az egység visszaállítása. Nyomja meg a jobb gombot a SCAN módba lépéshez.

SCAN

Ebben az üzemmódban a képernyőn automatikusan egyenként jelennek meg a DST, MXS, AVS, TM funkciók.

A megjelenített adatok rögzítése (Freeze frame memory)

Ha hosszan megnyomja a bal gombot, a képernyő rögzítő, memória módba lép. Ebben az üzemmódban a képernyőn a menetidő (TM) látható. Nyomja meg a jobb gombot a (DST)-(TM)-(AVS)-(MAXI) értékének beolvasásához. Nyomja meg ismét a bal gombot a törléshez.

Pillanatnyi sebesség (Current Speed)

Ez egy érték, amely mindig megjelenik a képernyőn. A pontosság 0,1 km/h. Hatótáv 0-99,9 km/h (M/h)

Sebesség-összehasonlítás („+” „-” Speed Comparison)

A képernyőn a jobb felső sarokban „+” vagy „-” fog megjelenni, a „+” azt jelzi, hogy a pillanatnyi sebesség nagyobb, mint az átlagos sebesség, a „-” azt mutatja, hogy a pillanatnyi sebesség alacsonyabb mint az átlag.

Háttérvilágítás

A képernyő 6 másodpercig világít, ha megnyom egy gombot. Nyomja le a bal és a jobb gombot 3 másodpercig, hogy a képernyő mindig világítson. A törléshez nyomja meg ismét a bal és a jobb gombot 3 másodpercig

Automatikus kikapcsolás

Ha 5 percen belül nem érkezik jel a sebességmérőbe, a képernyő OFF állapotba kapcsol, és csak az óra jelenik meg a képernyőn. Csak akkor indul újra automatikusan, ha megnyomja valamelyik gombot.

Alacsony akkumulátor jelző

Amint a battery feszültség 2,5 V-ra csökken, az akkumulátor ikon villogni fog a képernyőn. Az In emlékezteti Önt, hogy helyezzen be új elemet.

Üzemzavarok és okok

Üzemzavar	Okok
A menetsebesség mindig 0	Helytelenül helyezze be a mágnes és az érzékelőt.
A számok kijelzése helytelen	Helytelen paraméter (például a kerékpárkerék kerülete)
Lassú reakció	A kerékpárkomputer 0 fokos hőmérséklet alatt működik.
Üres képernyő	Ne hagyja, hogy a képernyő sugárzó napsütés alatt legyen, árnyékolja le.
Sötét kijelző	Az akkumulátor nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy az akkumulátor lemerült. Kérjük, próbálja meg jól csatlakoztatni, vagy cserélje ki.
Nincs rajz a képernyőn	Vegye ki az akkumulátort, és 10 másodperc múlva tegye vissza.

Csomag tartalma:

1 db sebességmérő
1 db tartókonzol
2 db kétoldalú öntapadás habszivacs
2 db 3V CR2032 elem
1 db mágnes
1 db érzékelő szenzor
Műanyag kötegelő pántok



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

