




PNI IP792-4Mp DualCam

Vezeték nélküli videó megfigyelő kamera napelemmel



A termék bemutatása

1. Lencse
2. Jelzőlámpa
3. PIR érzékelő
4. Fényérzékeny érzékelő
5. Fény (fehér és infravörös)
6. Wi-Fi antenna
7. TF kártyanyílás
8. Reset gomb
9. DC5V táp
10. Boot Buton

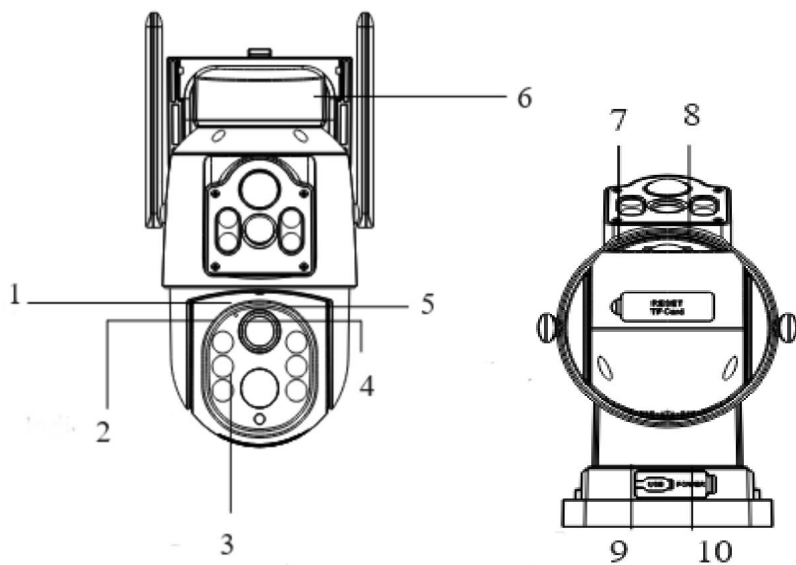

Műszaki specifikációk

Működési mód	ICSee
LED-ek	4+6 db kétmagos dual light (IR+alb) kártya (SMD)
Érzékelő	2 MP 1/3"-os alacsony megvilágítású CMOS*2
Meghatározás	Mainstream: 1920*1080 15fpsSub-stream: 800*448 15fps
Lencse	F=3,6 mm, látószög: 85-90
IR távolság	10 méter
Színes éjszakai látás	10 méter
PTZ	Vízszintes 355°, függőleges 90°
Slot kártya	Micro SD, max. 128 Gb
Fényérzékenység	Intelligens dinamika
Videó tömörítés	H.265
Videó rendszer	1080 12 FPS
Videó mód	SD/HD
Hangos riasztás	Támogatja a hangriasztás funkciót az emberi észleléshez
WiFi frekvencia	2,4 GHz (100 mW)
Üzemi hőmérséklet	-26°C-80°C
Működési páratartalom	20% ~ 85%
Kagyló anyaga	ABS
ONVIF	Igen

Beépített akkumulátor	Feszültség 3,9 V/cella, Kapacitás 6000 mAh, Li-Ion típus, 18650 lítium akkumulátorcsomag
Pretec  on fokozat	IP65
Trigger észlelése	110°
Csomag mérete	200*180*135mm/0,99 kg
Napelem	Teljesítmény 3W
	Nyitott áramköri feszültség 7,2 V (±5%)
	Rövidzárlati áram 500mA (±10%)
	Feszültség névleges teljesítményen 6,0 V (±5%)
	Áram névleges teljesítményen 466 mA (±10%)
	Mérete 169x116 mm műanyag ház

Biztonsági figyelmeztetések

- Változtassa meg a felhasználónevet és a jelszót az első csatlakozáskor
- Kérjük, ne helyezze a készüléket nedves, poros vagy gyermekek által hozzáférhető helyre helyeken.
- Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás vagy a tárolási környezet benne van megfelelő páratartalom és hőmérséklet tartomány. Kérem, ne tegye véletlenszerűen szét.

A kamera konfigurálása. ICSee alkalmazás.

Figyelmeztetések:

- Konfigurálja a kamerát, mielőtt a végső helyre telepíti.
- Adjon hozzá egy micro SD kártyát a kamerához, és előtte csatlakoztassa be a fényképezőgépet hozzáadva az alkalmazáshoz.

• A kamera csak a 2,4 GHz-es WiFi-kapcsolatot támogatja. • Az ICSee alkalmazás számos frissítése miatt előfordulhat, hogy az ebben a kézikönyvben leírt képek és információk eltérnek az Ön által telepített verziótól.

1. Keresse meg az ICSee alkalmazást az App Store / Google Play vagy olvassa be az alábbi QR kódokat:



Android







iOS

2. Telepítse az alkalmazást, hozzon létre fiókot, és jelentkezzen be.
3. Csatlakoztassa telefonját a WiFi hálózathoz, és aktiválja a Helymeghatározást.
4. Nyomja meg a „+” gombot, hogy hozzáadja a kamerát az alkalmazáshoz.
5. A következő felületen kattintson a „WiFi kamera” elemre.
6. Kapcsolja be a kamerát. A következő hangüzenetet fogja hallani:
"system strating app" majd "Wait to be configured"
7. Az alkalmazásban nyomja meg a „Next” gombot.
8. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a hálózat jelszavát.
9. Nyomja meg a „Megerősítés” gombot.
10. Helyezze el a QR-kódot az alkalmazásból a kamera elé lencse.
11. A kamera hozzáadása után állítson be egy jelszót, és nevezze el kamera.

12. Válassza ki a rögzítési módot: folytatás, csak holdérzékeléssel vagy a Felhőben (térítés ellenében).

13. Nyomja meg a „Kész” gombot a kamera alkalmazáshoz való hozzáadásának befejezéséhez.

14. Nyomja meg a kerék formájában lévő ikont a képernyő jobb oldalán a kamerabeállítások menü eléréséhez: hálózati beállítások, rögzítési beállítások, mozgáskövetési funkció aktiválása, be, jelszómódosítás, képminőségi beállítások, hangbeállítások stb.

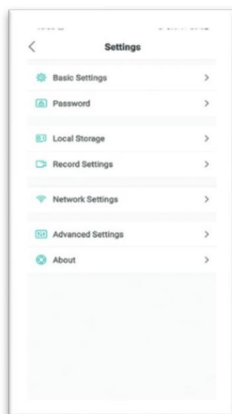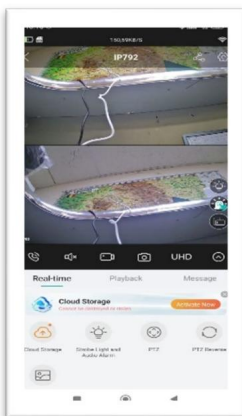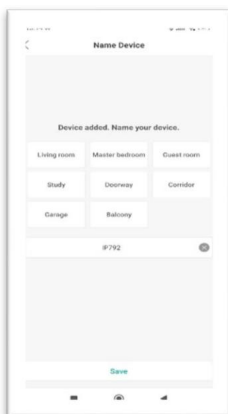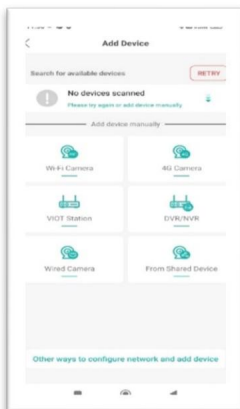

Gyakran ismételt kérdések

Hová menti a kamera a videofelvételeket? • A videofelvételeket a készülék a kamerába helyezett micro SD kártyára (max. 128Gb) menti. A micro SD kártya külön vásárolható meg.

• A felvételek a Felhőbe is menthetők (fizetős szolgáltatás).

Mi a teendő, ha elfelejtettem az eszköz jelszavát? • Ha elfelejtette a jelszavát, állítsa vissza a kamerát a micro SD kártyanyílás mellett található Reset gomb megnyomásával, és adja hozzá újra az alkalmazáshoz.

Hogyan kell eljárni, ha a kamera állapota Offline? • Először ellenőrizze a térfiyelő kamera tápellátását. • Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd kapcsolja be újra. • Állítsa alaphelyzetbe a kamerát a mellett található Reset gomb megnyomásával micro SD kártya nyílás.