


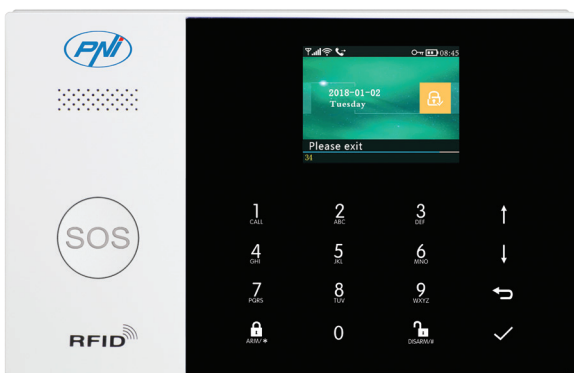

PNI SafeHouse HS600

Wireless alarm system / Безжична алармена система / Drahtloses Alarmsystem / Sistema de alarma inalámbrico / Système d'alarme sans fil / Vezeték nélküli riasztórendszer / Sistema di allarme senza fili / Draadloos alarmsysteem / Bezprzewodowy system alarmowy / Sistem de alarma wireless



EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба	29
DE	Benutzerhandbuch	59
ES	Manual de usuario	86
FR	Manuel utilisateur	113
HU	Használati utasítás	140
IT	Manuale utente	167
NL	Handleiding	194
PL	Instrukcja obsługi	221
RO	Manual de utilizare	248

Figyelmeztetések

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet.

A riasztórendszer telepítéséhez és konfigurálásához alapvető műszaki ismeretekre van szükség a kézikönyvben leírt műszaki kifejezések és eljárások helyes megértéséhez.

Kövesse a részletes utasításokat, és kezdje egyszerű beállításokkal. A beállítások elvégzése után ellenőrizze a termék megfelelő működését.

Fő funkciók

- Távirányító a Tuya Smart alkalmazással (Android/iOS)
- 2,4 hüvelykes színes TFT képernyő
- Menü- és hangutasítások 9 nyelven
- Beépített sziréna, vezetékes beltéri sziréna és a vezeték nélküli kültéri sziréna párosításának lehetősége
- Akár 90 vezeték nélküli zóna (érzékelő) és 3 vezetékes zóna (EOLR)
- Akár 8 intelligens aljzat vagy relé
- Támogatja a területek átnevezését, például: ajtó, hálószoba, ablak, erkély, nappali, füstérzékelő, gázérzékelő, CO-érzékelő stb.
- Alacsony elem figyelmeztetés az érzékelőkre
- Eseménynapló
- Riasztás telefonon vagy SMS-ben küldve az előre beállított telefonszámokra (legfeljebb 5 telefonszám állítható be)
- Közvetlen telefonhívás GSM-en keresztül
- Beépített szabotázs
- GSM 4G és WiFi kommunikáció
- Automatikus időszinkronizálás GSM-en és WiFi-n keresztül
- A rendszer konfigurálása SMS-ben
- Rögzített riasztási üzenetek (legfeljebb 20 másodperc/üzenet)
- Távoli élesítés/hatástalanítás a Tuya Smart alkalmazáson keresztül
- Ütemezett élesítés/hatástalanítás

Betörésvédelem

A riasztórendszernek kétféle módja van a betörés elleni védelemre: otthoni élesítés és teljes élesítés.

Az otthoni élesítés (kerületi élesítés) csak a kerületet védi, lehetővé téve a házon belüli szabad mozgást.

A teljes élesítés védi az egész épületet.

Zónák

Az Ön riasztórendszeréhez párosított érzékelők különböző „zónákhoz” kerülnek hozzárendelésre (maximum 90 vezeték nélküli érzékelőkhöz és legfeljebb 3 vezetékes érzékelőkhöz). Például a ház bejárati ajtaján lévő érzékelő hozzárendelhető a 01 zónához, az érzékelő a fő hálószoza ablakán a 02 zónához és így tovább. A zónaszám akkor jelenik meg a képernyőn, ha riasztás vagy probléma lép fel egy adott területen.

Belépés és kilépés késleltetése

A riasztórendszerét beállítható késleltetési idővel programozták, amely lehetővé teszi, hogy a rendszer élesítése után távozzon a házból, és riasztás nélkül aktiválja a rendszert a ház bejáratánál.

Ha túl későn hagyja el a házat, miután élesítette a rendszert, vagy túl későn hatástalanította a rendszert, miután belépett a házba, a rendszer riasztást vált ki. Azonnal hatástalanítsa a rendszert.

A riasztás és az esemény értesítései a telefonon

Riasztás esetén a beépített és a külső sziréna a rendszer hatástalanításáig vagy a sziréna előre beállított időintervallumának lejártáig szól. A kezelőpanel képernyőn megjelenik egy üzenet azzal a területtel vagy területekkel, ahol a riasztást kiváltották. Ha be van állítva, a riasztórendszer a 4G GSM hálózaton keresztül felhívja vagy SMS-t küld az előre beállított telefonszámokra (maximum 5), vagy értesítést küld a mobilalkalmazáson keresztül (Tuya Smart).

Riasztórendszer vezérlése a Tuya Smart alkalmazáson keresztül

Töltse le a Tuya Smart alkalmazást a Google Play vagy az App Store használatával, vagy beolvassa az alábbi QR-kódokat:









Android



iOS

- Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.
- Adja hozzá készülékét a képernyő jobb felső sarkában található + ikonra kattintva, vagy az **Add device** gombra kattintva (ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha még nincsenek eszközök hozzáadva az alkalmazáshoz).
- Válassza az Érzékelők opciót a képernyő bal oldalán.
- A képernyő jobb oldalán található eszközök listájából válassza a lehetőséget **Alarm (Wi-Fi)**
- Válassza ki a csatlakozni kívánt WiFi hálózatot, és adja meg a jelszót.
- A következő felületen válassza a jobb felső sarokban az **EZ Mode** lehetőséget.
- Belépés a riasztórendszer kezelőpaneljének menüjébe **WiFi->AirLink Configure**
- Akkor pipáld **Confirm the indicator is blinking rapidly**. Click **Next**.
- Az alkalmazás elkezd vizsgálni a közeli eszközöket.

- Miután azonosította készülékét, megkapja a visszaigazolást **Added Successfully**.
- A befejezéshez kattintson a gombra **Done**.

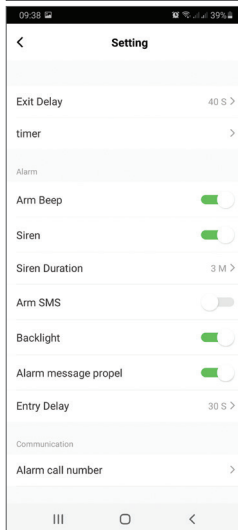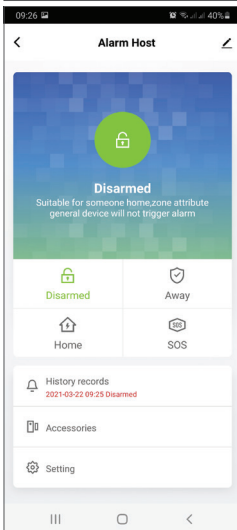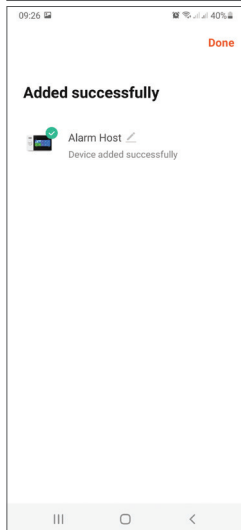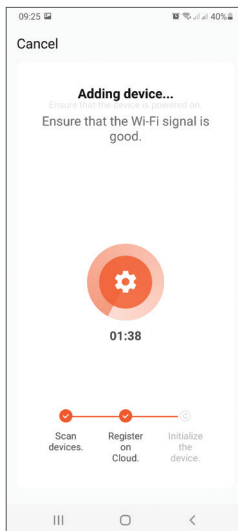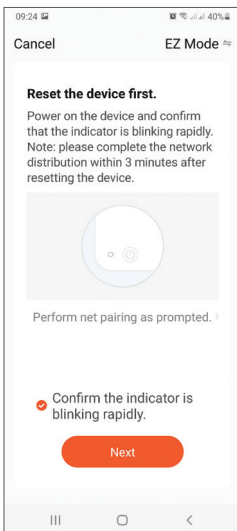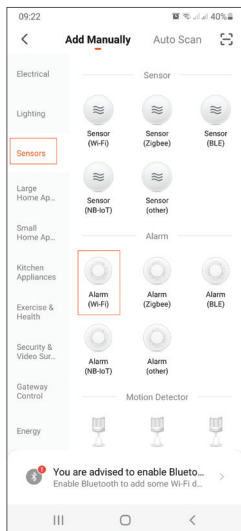


Az alkalmazás lehetővé teszi kiegészítők (távvezérlők és érzékelők) hozzáadását, a rendszer konfigurálását, élesítést és hatástalanítást, valamint az előzménynapló megtekintését.

Az alkalmazás menüjével kapcsolatos részletekért olvassa el a riasztás menü magyarázatát (149. oldal).

Fő egység

Csomag tartalma:

- 1 x vezérlőegység
- 1 x vezeték nélküli mozgásérzékelő
- 1 x vezeték nélküli mágneses érzékelő
- 1 x vezetékes beltéri sziréna
- 2 x távirányító
- 2 x RFID címke
- 230V - 5V hálózati adapter USB-vel
- USB - microUSB tápkábel
- Szerelési tartozékok

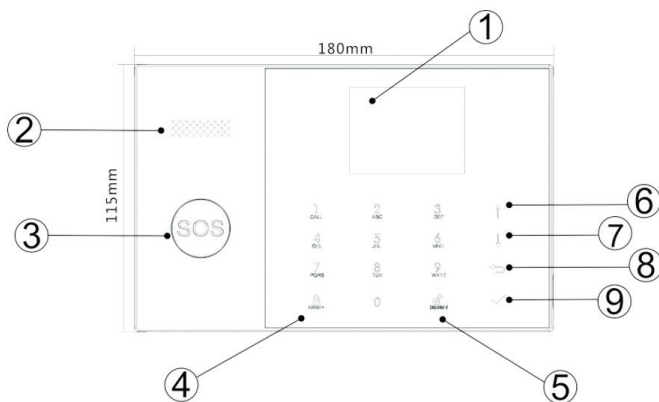


Index	Tétel	Leírás
1	Képernyő	2,4 hüvelykes TFT képernyő. Megjeleníti az időt, a menüt, a rendszer állapotát és a riasztási állapotra vonatkozó információkat (azt a területet, ahol a riasztást kiváltották).
2	Hangszóró	Riasztó hangot és megerősítő hangokat ad ki.
3	Pánik gomb (SOS)	Nyomja meg a gombot pánikriasztás generálásához tűz vagy személyes vészhelyzet esetén.
4	Élesítés/Otthoni élesítés gomb	Nyomja meg a teljes riasztórendszer élesítéséhez, kerület + belső tér. Kétszer nyomja meg, hogy csak a „Házi élesítésre” programozott érzékelőket élesítse. A belső védelem nincs aktiválva, ami lehetővé teszi a házon belüli mozgást riasztások kiváltása nélkül.
5	Leszerelés	Nyomja meg a rendszer hatástalanításához és a hangos riasztás kikapcsolásához. Kattintson duplán a tartozékok működésével kapcsolatos figyelmeztetések törléséhez.
6	Fel gomb	Görögessen felfelé a kívánt funkcióhoz vagy menüig.
7	Le gomb	Görögessen le a kívánt funkcióhoz vagy menüig.
8	Mégse/Vissza	Vissza az előző képernyőre.
9	Belép	Válassza ki az opciót, vagy lépjen a következő területre

10	RFID olvasó	A rendszer élesítéséhez/hatástalanításához hozzá közelebb a TAG-ot ehhez a területhez
----	-------------	---

SOS gomb világít

A LED felváltva villog	A rendszer riasztási állapotban van
A LED villog	A rendszer élesített
A LED folyamatosan világít.	A rendszert hatástalanítják

Kapcsolatok panel

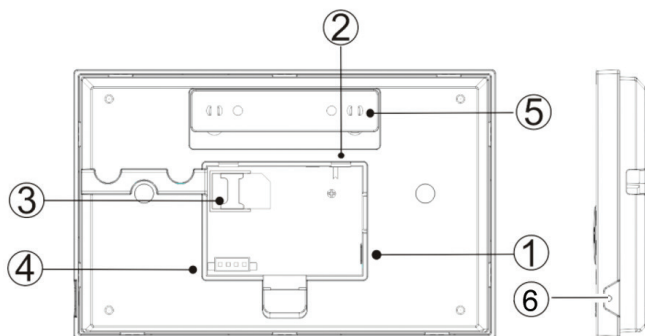


Index	Leírás
1	Konnektor
2	Az akkumulátor bekapcsológombja
3	GSM SIM kártya foglalat
4	Csatlakozások 3 vezetékes zónához. Lásd: Vezetékes tartozékok csatlakoztatása
5	Szabotázs kapcsoló
6	Mikrofon

Vezetékes tartozékok csatlakoztatása

Az 1., 2. és 3. zóna az EOLR vezetékes zónái, amelyek NO (nyitott áramkör) és NC (zárt áramkör) jelű eszközöket (érzékelőket) támogatnak 300 ms válaszidővel. A terület maximális ellenállása: 11000 Ohm + EOLR

Csatlakoztassa sorosan az NC (normálisan zárt) eszközöket a hurok tetejére. Az EOLR ellenállást sorban kell csatlakoztatni az eszközökkel az utolsó eszközhöz. Csatlakoztassa a NO (nyitott áramkör) eszközöket párhuzamosan, a hurokba.

Kapcsolási rajz

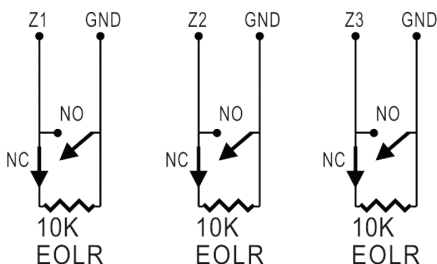

Megjegyzés: EOLR (vonalvégi ellenállás): Ha az EOLR ellenállás nincs a hurok végén, a területet nem fogják megfelelően ellenőrizni, és előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál a területen lévő szakadásra.

Kezdőképernyő



1	GSM állapot		Hiányzik a SIM-kártya vagy hibás a SIM-kártya
			GPRS - csatlakozik a szerverhez
			RSSI jelszint A jelszintet 1 és 5 közötti sávok jelzik (gyengétől erősig), és a sávok szürke színűek, ha a rendszer nincs regisztrálva a GSM hálózatban
2	WiFi állapot		A rendszer csatlakozik a WiFi-hez. A sávok száma jelzi a jel erősségét.
			A rendszer csatlakozik a szerverhez, ha a pont megjelenik.
3	GSM		Kimenő SMS
			Kimenő telefonhívás
4	Billentyűzet állapota		Kulcsok zárva
5	Tápegység		A rendszer tápellátása 230 V
			0 ~ 3 bár A rendszert a beépített akkumulátor táplálja. Az ikon piros, amikor az akkumulátor lemerült.
6	Idő	15:44	Valós idő
7	A hét dátuma és napja		
8	Riasztás állapota		A rendszer teljesen élesített
			A rendszer részben élesített
			A rendszert hatástalanítják
9	Idő	15:44	Valós idő

9	A rendszerállapot- üzenetek megjelenítése	Kilépés késleltetése Üzenet „Kérjük, lépjen ki” + Visszaszámlálás Xx másodperc áll rendelkezésére, hogy elhagyja a házat. Az idő lejártá után a riasztórendszer élesül.
9	A rendszerállapot- üzenetek megjelenítése	Belépés késése Üzenet „Kérjük, hatástalanítsa” + Visszaszámlálás A belépési idő lejártá előtt hatástalanítani kell a rendszert. Ha az idő lejárt, és még nem hatástalanította, akkor a riasztás megszólal.
9	A rendszerállapot- üzenetek megjelenítése	Párosítási mód Üzenet „Szinkronizálás” + Visszaszámlálás A párosítási idő lejártá előtt aktiválnia kell a vezeték nélküli tartozékot.
9	A rendszerállapot- üzenetek megjelenítése	A „Riasztás” vagy a „Pánikriasztás” üzenet jelenik meg a zónával együtt, ahol a riasztást kiváltották.

Menü

Settings

Delay	Exit Delay	Állítsa be a kilépés késleltetését 0 ~ 65535 mp között.	Alapértelmezett: 40 sec.
	Entry Delay	Állítsa be a belépés késleltetését 0 ~ 65535 mp között.	Alapértelmezett: 30 sec.
	Siren Duration	Állítsa be a sziréna időtartamát 0 ~ 65535 mp között.	Alapértelmezett: 3 minutes

Switch	Arm Beep	Élesítéskor/ hatástalanításkor engedélyezze/tiltsa le a csipogást ⁽¹⁾	Alapértelmezett: Engedélyezve
	Siren	A sziréna hangjának engedélyezése/letiltása riasztás esetén	Alapértelmezett: Engedélyezve
	Arm SMS	Az SMS értesítés engedélyezése/ letiltása élesítéskor/ hatástalanításkor	Alapértelmezett: Tiltva
	Keypad lock	A billentyűzár funkció engedélyezése/letiltása ⁽²⁾	Alapértelmezett: Tiltva
	Backlight	Világító gombok engedélyezése/letiltása ⁽³⁾	Alapértelmezett: Engedélyezve
	Keypad tone	Billentyűhang engedélyezése/letiltása	Alapértelmezett: Engedélyezve
	SOS	SOS engedélyezése/ letiltása	Alapértelmezett: Engedélyezve
Switch	Delay tick	A visszaszámlálás engedélyezése/letiltása belépéskor vagy kilépéskor	Alapértelmezett: Engedélyezve
	Door/Window open warning	Élesítés után engedélyezze/tiltsa le a nyitott ablak/ajtó figyelmeztetést ⁽⁴⁾	Alapértelmezett: Engedélyezve
	Human Voice	Hangutasítások engedélyezése/letiltása	Alapértelmezett: Engedélyezve

Password	System	Módosítsa a rendszer jelszavát ⁽⁵⁾	Alapértelmezett: 6666
	User	Módosítsa a felhasználói jelszót ⁽⁶⁾	Alapértelmezett: 1234
Language	Kínai, angol, német, orosz, spanyol, lengyel, olasz, francia, portugál, görög, román ⁽⁷⁾		Alapértelmezett: Angol
Initialization	Visszatérés a gyári beállításokhoz. Minden tartozék és paraméter törlődik.		
Reset	A rendszer újraindul.		

Phone

1st Phone, 2nd Phone, 3rd Phone, 4th Phone, 5th Phone	Írja be a telefonszámot, és riasztás esetén engedélyezze vagy tiltsa le a hívást vagy az SMS küldését a megfelelő számra	Alapértelmezett: null
---	--	-----------------------

Log

Alarm log	Megjeleníti a riasztási előzmények naplóját
Arm log	Megjeleníti a rendszer élesítésének/hatástalanításának előzménynaplóját

Parts

Remote	Add	Párosítson vagy töröljön minden távirányítót
	Delete	
	Delete All	
Detector	Add	Az összes érzékelő párosítása, szerkesztése vagy törlése
	Edit	
	Delete All	

RFID	Add	Párosítsa vagy törölje az összes RFID-címkét
	Delete	
	Delete All	
Siren Learn	Küldjön párosítási jelet a vezeték nélküli sziréna felé	
EOL Zone	EOL Zone 1	Adja meg az EOLR zónák nevét és számát (vezetékes zónák)
	EOL Zone 2	
	EOL Zone 3	
Alarm Socket	Vezeték nélküli aljzat aktiválása riasztáskor	
Socket	Párosítson egy vezeték nélküli kapcsolót/relét: Socket1, Socket2, Socket3, Socket4, Socket5, Socket6, Socket7, Socket8	
Decoder	Displays the alarm system ID	
WiFi		
AirLink Configure	WiFi beállítás (okostelefonos alkalmazás szükséges)	
Unbind	Válassza le a CPU-t a szerverről	
MAC	A WiFi modul MAC és IP címének megjelenítésére szolgál	
SoftAP Configure	WiFi hotspot kapcsolat	
Record		
Record	Hangüzenet felvétele (riasztás esetén az előre beállított telefonszámok hívásával küldhető)	
Play	Üzenet lejátszása	
Delete	Üzenet törlése	

Duration	Állítsa be az üzenet időtartamát 0-20 másodperc között.	Alapértelmezett: 20 sec.
Timer		
Arm Timer	Állítson be egy napi időt az automatikus élesítéshez	
Disarm Timer	Állítson be egy napi időt az automatikus hatástalanításhoz	
Zone&Sync	Állítsa be az időzónát	
Date&Time	Állítsa be az időt és a dátumot	
Wi-Fi- Sync	Az időszinkronizálás be- és kikapcsolása a WiFi hálózati információk segítségével	Alapértelmezett: On
2G/4G Sync	Az idő szinkronizálás be- és kikapcsolása a GSM hálózati információk segítségével	Alapértelmezett: On
Version		
Megjeleníti a WiFi modul firmware verzióját és MAC címét, a GSM modul firmware verzióját és IMEI-jét, valamint a központi egység sorozatszámát.		

Lábjegyzetek

1. Élesítési hangjelzés: Ha a funkció engedélyezve van, a rendszer hangjelzéssel közli az élesítést vagy hatástalanítást.
2. Billentyűzár: Ha ezt a funkciót engedélyezték, a rendszer automatikusan lezárja a billentyűzetet, ha 30 másodpercig nem végez műveletet. A billentyűzet aktiválásához meg kell adnia a felhasználói jelszót.
3. Gombok háttérvilágítása: Ha a funkció ki van kapcsolva, a billentyű háttérvilágítása 30 másodperc után kialszik, ha nem végez műveletet.
4. Nyitott ajtó/ablak figyelmeztetés: Ha a funkció engedélyezve van, akkor a rendszer figyelmeztető értesítést generál, amikor ajtót vagy ablakot nyit a kilépési idő letelte után.
5. Rendszerjelszó: a billentyűzet feloldásához és a távoli beállításokhoz SMS-

ben.

6. Felhasználói jelszó: a billentyűzet zárolásának feloldására szolgál, a távoli beállítások előtagjaként SMS-ben és értesítésként a riasztási szöveghez.

7. Nyelv: a hang kéri, és az értesítés a kiválasztott nyelven lesz. A kívánt nyelv kiválasztása után a panel újraindul.

8. Inicializálás: Minden testreszabott paraméter visszatér a gyári alapértékekre, és az összes párosított érzékelő törlődik.

Rendszerbeállítások

Tápellátás a vezérlőegységen


Csatlakoztassa a csomagban lévő hálózati adaptert az 5 V-os micro USB-porthoz, és tolja az akkumulátor-kapcsolót "ON" állásba.

WiFi kommunikáció az integrált modulon keresztül

Ha a rendszer úgy van konfigurálva, hogy jelentse a riasztásokat és elfogadja a távvezérlést a mobilalkalmazáson keresztül, akkor a vezeték nélküli útválasztónak, amelyhez a riasztórendszer csatlakozik, mindig be kell kapcsolnia és csatlakoznia kell az internethez.

GSM/4G WiFi kommunikáció az integrált modulon keresztül

Ha a rendszer úgy van beállítva, hogy jelentse a riasztásokat, fogadja a beállításokat SMS-ben vagy hanghívásokat indítson, ellenőrizze, hogy be van-e helyezve egy SIM-kártya (lásd az alábbi képet), és hogy a központ csatlakozik-e a GSM/4G hálózathoz. Tiltsa le a PIN-kódot a SIM-kártyáról, mielőtt behelyezi a készülékbe.

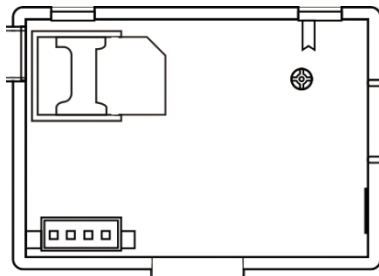

Telefonszámok hozzáadása és konfigurálása

Legfeljebb 5 telefonszámot állíthat be, amelyek riasztási értesítéseket kapnak SMS-ben vagy hanghíváson keresztül.

- A menüben lépjen a: Phone -> 1st Phone, 2nd Phone, 3rd Phone, 4th Phone, 5th Phone
- Nyomja meg a **+** gombot az első opció kiválasztásához, ahová a számbillentyűzet segítségével beírhatja a telefonszámot (maximum 18 számjegy)
- A második opció kiválasztásához nyomja meg ismét a **+** gombot. Nyomja meg a **↓** gombot a Be és Ki lehetőség kiválasztásához. Ha a Be lehetőséget választja, riasztás esetén hangüzenet érkezik a megfelelő telefonszámra.
- A harmadik opció kiválasztásához nyomja meg ismét a **+** gombot. Nyomja meg a **↓** gombot a Be és Ki lehetőség kiválasztásához. Ha a Be lehetőséget választja, riasztás esetén SMS-t küld a megfelelő telefonszámra.
- Nyomja meg a **✓** gombot a megerősítéshez.

Távírányítók hozzáadása/törlése

Új távvezérlő hozzáadása

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> Remote-> Add.
- A képernyőn megjelenik a Szinkronizálás üzenet. A rendszer párosítási módba lép, és megszámolja a hátralévő párosítási időt (legfeljebb 20 mp).
- Nyomjon meg egy gombot a távírányítón, hogy jelet küldjön a központra.
- A képernyőn megjelenik az Eszközkód megtanulta üzenet, ha a távírányítót sikeresen párosították.

Delete remote control

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> Remote->Delete
- Használja a **+** és **↓** gombokat a távvezérlő eléréséhez, amelyet törölni kell.
- Nyomja meg a **✓** gombot a megerősítéshez.

Töröljön minden távirányítót

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Remote->Delete all
- Megjelenik a megtanult távirányítók teljes száma.
- Nyomja meg a ✓ gombot a megerősítéshez.

Vezeték nélküli érzékelők hozzáadása/törlése

Adjon hozzá érzékelőt

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Detector->Add
- A ↑ gombbal válassza ki az első lehetőséget, a Név lehetőséget, ahol a szenzor nevét a ↓ gombbal válassza ki
- Nyomja meg ismét a ↑ gombot a második lehetőség, a Mode kiválasztásához. A ↓ gomb megnyomásával választhat:

Aktív perem élesítéskor - általában a külső (kerület) ajtók és ablakok érzékelőihez vagy mágneses érintkezőihez vannak rendelve. Az érzékelő akkor aktív, ha a rendszer teljesen éles vagy részben élesített.

Kerület élesítéskor inaktív - általában egy érzékelőhöz (pl. Mozgásérzékelőhöz) van rendelve egy belső térben (pl. Nappali, előszoba, hálószoba). Az érzékelő inaktív marad, ha a rendszer részben élesített.

24 óra aktív - általában egy olyan helyre van kijelölve, amely vészhelyzeti gombot, füstérzékelőt, CO-érzékelőket, árvíz- és gázérzékelőket tartalmaz.

Ha az érzékelőt csengőként szeretné használni, válassza a **Csengő** lehetőséget. Az érzékelő deaktiválásához válassza a **Bezárás** lehetőséget.

- Nyomja meg ismét a ↑ gombot a harmadik opció kiválasztásához, ahol a ↓ gombbal kiválaszthatja annak a zónának a számát, amelyhez az adott érzékelőt hozzárendeli. 0-89 szám áll rendelkezésre. A zónaszámnak egyedinek kell lennie.
- Nyomja meg a ✓ gombot. A képernyőn megjelenik a Szinkronizálás üzenet. A rendszer párosítás módba lép, és megszámolja a hátralévő párosítási időt (legfeljebb 20 másodperc)
- Indítsa el az érzékelőt, hogy párosítási jelet küldjön a központ felé.
- Párosítás után megjelenik a **Learning OK** üzenet.

Szenzor szerkesztése/törlése

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Detector->Edit
- Nyomja meg a the gombot az első opció kiválasztásához, amely tartalmazza a szerkesztendő érzékelő mentési helyét. A kívánt pozíció eléréséhez nyomja meg a ↓ gombot.
- Nyomja meg ismét a ↑ gombot az opciók közötti váltáshoz, a ↓ gombot pedig egy opció értékének megváltoztatásához.

Töröljön minden érzékelőt

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Detector->Delete all
- Nyomja meg a ✓ gombot a megerősítéshez.

RFID-címkék hozzáadása/törlése

Új TAG hozzáadása

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> RFID-> Add.
- A képernyőn megjelenik a Szinkronizálás üzenet. A rendszer párosítás módba lép, és visszaszámolja a hátralévő párosítási időt (legfeljebb 20 mp).
- Vigye a TAG-et közelebb a kezelőpanelen megjelölt RFID-területhez.
- A képernyőn megjelenik az Eszközkód megtanulta, ha a TAG sikeresen párosítva lett.

TAG törlése

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> RFID->Delete
- Használja a ↑ és ↓ gombokat, hogy elérje azt a helyet, ahol a törlendő TAG mentésre került.
- Nyomja meg a ✓ gombot a megerősítéshez.

Az összes TAG törlése

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> RFID->Delete all
- Megjelenik a megtanult TAG-ok teljes száma.
- Nyomja meg a ✓ gombot a megerősítéshez.

Vezeték nélküli sziréna párosítása

- Kapcsolja a szirénát párosítási módba (lásd a sziréna felhasználói kézikönyvét). Megjegyzés: A vezeték nélküli sziréna nem szerepel ebben a csomagban. Kompatibilis termék: Vezeték nélküli kültéri sziréna PNI SafeHouse HS007
- A főmenüben lehetővé kell tenni: Parts->Siren Learn
- A rendszer jelet küld a szirénának. A képernyőn megjelenik a Jelzés elküldése üzenet.
- A vezeték nélküli sziréna megerősíti a hangos vagy vizuális jellel való párosítást (lásd a sziréna felhasználói kézikönyvét).

Vezeték nélküli aljzat vagy relé párosítása

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Alarm Socket
- Kapcsolja a vezeték nélküli aljzatot/relét párosítási módba (lásd a foglalat/relé kézikönyvét). A vezeték nélküli aljzatot/relét ez a csomag nem tartalmazza.
- Nyomja meg a ↑ és a ↓ gombot egyenként. A rendszer kétszer küld jelet az aljzathoz/reléhez. A képernyőn megjelenik a Jelzés elküldése üzenet.
- A vezeték nélküli aljzat/relé megerősíti a párosítást. Részleteket a vezeték nélküli aljzat vagy relé kézikönyvében talál.
- Annak teszteléséhez, hogy a vezeték nélküli eszközt ki lehet-e nyitni és bezárni, nyomja meg a ↑ és a ↓ gombokat egyenként.

Megjegyzés: Ha hangos riasztást vált ki, a vezeték nélküli aljzat vagy relé nyitva marad, amíg a rendszert hatástalanítják vagy a riasztási idő lejár.

Intelligens automatizálás

Vezeték nélküli aljzat/relé párosítása

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Socket. Legfeljebb 8 intelligens aljzat vagy relé adható hozzá.
- Kapcsolja a vezeték nélküli aljzatot/relét párosítási módba (lásd a foglalat/relé kézikönyvét). Megjegyzés: A vezeték nélküli aljzatot/relét ez a csomag nem tartalmazza.
- Nyomja meg a ↑ és a ↓ gombot egyenként. A rendszer kétszer küld jelet az aljzatba/reléhez. A képernyőn megjelenik a Jelzés elküldése üzenet.
- A vezeték nélküli aljzat/relé megerősíti a párosítást. Részleteket a vezeték nélküli aljzat vagy relé kézikönyvében talál.
- Annak teszteléséhez, hogy a vezeték nélküli eszköz kinyitható-e és bezárható-e, nyomja meg a On „On” és a ↓ „Off” gombot.

Megjegyzés: A Tuya Smart mobilalkalmazásban megnyithatja és bezárhatja a vezeték nélküli aljzatot vagy relét.

Üzenetek rögzítése

Üzenetek rögzítése és lejátszása

Hangüzenetet (legfeljebb 20 másodpercig) rögzíthet a riasztórendszeren keresztül. Riasztás esetén az előre beállított telefonszámokra ezzel az üzenettel fogadhat hanghívást.

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Record-> Record
- Beszéljen normális hangnemben
- A felvétel az előre beállított idő letelte után automatikusan leáll
- A rendszer automatikusan lejátszsa az üzenetet
- Nyomja meg a ✓ gombot az üzenet mentéséhez

A rögzített üzenetet lejátszhatja, törölheti vagy módosíthatja annak maximális időtartamát a Felvétel menü opcióinak elérésével.

Automatikus élesítés/hatástalanítás

Beállíthatja a napi élesítést és hatástalanítást bizonyos órákban.

- A főmenüben válassza a lehetőséget: Timer-> Arm Timer or Timer-> Disarm Timer
- Nyomja meg a ↑ gombot az opció megváltoztatásához, és a ↓ gombot a beállítás megváltoztatásához .
- Nyomja meg a ✓ gombot a megerősítéshez.

SMS konfiguráció

A riasztórendszert távolról is konfigurálhatja SMS-ben.

Az üzenet szövege a riasztórendszerre küldendő parancs függvényében eltér. Küldje el az üzenetet a riasztórendszerbe telepített SIM-számra. Ha a beállítás sikeres volt, megerősítő SMS-t kap a telefonjára.

Jegyzet:

Az alábbi példák az alapértelmezett rendszerjelszót használják: 6666.

Telefonszám beállítása SMS-ben

Parancs	Funkció
51	1. telefonszám
52	2. telefonszám
53	3. telefonszám
54	4. telefonszám
55	5. telefonszám

Az elküldendő üzenet szintaxisa:

Rendszerjelszó*Parancs107xxxxxxx,A,B*Parancs207xxxxxxx,A,B

A * szimbólum a szintaxis kezdetét és végét jelöli, és elválasztóként is használható a parancsok között.

07xxxxxxx, A, B

Ebben a karakterláncban:

07xxxxxxx a telefonszámot jelöli (legfeljebb 18 számjegy)

A riasztás esetén a hanghívás engedélyezésére (1) vagy letiltására (0) használják

B riasztás esetén engedélyezi (1) vagy letiltja (0) az SMS értesítést

Példák:

Az első 0710123456 telefonszám beállításához és riasztás esetén csak az SMS értesítés aktiválásához, a második 0720654321 telefonszám beállításához és csak a hanghívás aktiválásához a rendszernek küldendő SMS üzenet formája:

6666*510710123456,0,1*520720654321,1,0

Ebben a szintaxisban:

- **6666** az alapértelmezett rendszer (rendszergazda) jelszó
- **51** az első telefonszám beállítására szolgáló parancs
- **0710123456** a telefonszám
- **0** a telefonhívás funkció le van tiltva
- **1** az SMS funkció engedélyezve van

A rendszer beállításainak lekérdezése SMS-ben

Első lekérdezés

Üzenet szintaxisa: ***6666*62***

Üzenetet kap a telefonra:

SYSTEM set:

SN: xxxxxx (rendszer sorozatszám)

LANGUAGE: English (rendszer nyelve)

ENGINEER PASSWORD: 6666 (rendszer jelszavát)

USER PASSWORD: 1234 (felhasználói jelszó)

GSM CSQ: 17

Wi-Fi RSSI: 0

Második lekérdezés

Üzenet szintaxisa: ***6666*90***

Üzenetet kap a telefonra :

SYSTEM set2:

APN: CNMET (Access Point név)

GPRS IP: x.x.x.x:x (szerver IP és port)

NTP: ...

TIME ZONE: +08:00 (időzóna)

SERVER: GLOBAL

Telefonszámok lekérdezése SMS-ben

Üzenet szintaxisa: ***6666*51***

Üzenetet kap a telefonra :

PHONE set:

1: 07xxxxxxxx, A, B

2: 07xxxxxxxx, A, B

3: 07xxxxxxxx, A, B

4: 07xxxxxxxx, A, B

5: 07xxxxxxxx, A, B

07xxxxxxxx a telefonszám (legfeljebb 18 számjegy)

A lehet 1 vagy 0, vagyis a hanghívás riasztás engedélyezése vagy letiltása esetén

B lehet 1 vagy 0, vagyis az SMS riasztás engedélyezése vagy letiltása esetén

Hívást kezdeményezhet a riasztórendszeren keresztül

Amikor a fő felületen van, nyomja meg közvetlenül a számgombokat a hívni kívánt telefonszám tárcsázásához.

A megerősítéshez nyomja meg a ✓ gombot.
Nyomja meg a ↓ gombot a törléshez.

Élesítse/hatástalanítsa a riasztórendszert

Teljes élesítés

A riasztórendszer élesítéséhez tegye a következőket:

- A távirányítóról: nyomja meg a gombot 
- A kezelőpanelen keresztül: nyomja meg a gombot 
- RFID TAG segítségével: Vigye a TAG-et közelebb a központon jelölt RFID-területhez
- A Tuya Smart alkalmazáson keresztül: nyomja meg az élesítés gombot. A riasztórendszer alkalmazáson keresztüli vezérlésének részletei az 142. oldalon találhatók.
- SMS paranccsal. A rendszernek küldendő üzenet szintaxisa: 1234#1, amelyben 1234 a felhasználói jelszó és 1 az élesítési parancs. Ha élesítés esetén be van kapcsolva az SMS küldés funkció a telefonszámában, akkor egy visszaigazoló üzenetet kap.

Otthoni élesítés (éles élesítés)

A riasztórendszer élesítéséhez kövesse az alábbiakat:

- A távirányítóról: nyomja meg a gombot 
- A kezelőpanelen keresztül: nyomja meg kétszer a gombot 
- A Tuya Smart alkalmazáson keresztül: nyomja meg a Home Arm gombot. A riasztórendszer alkalmazáson keresztüli vezérlésének részletei az 142. oldalon találhatók.
- SMS paranccsal. A rendszernek küldendő üzenet szintaxisa: 1234#3, ahol 1234 a felhasználói jelszó és 3 az otthoni élesítés parancs. Ha élesítés esetén be van kapcsolva az SMS küldés funkció a telefonszámában, akkor egy visszaigazoló üzenetet kap.

Hatástalanítás

A riasztórendszer hatástalanításához tegye a következőket:

- A távirányítóról: nyomja meg a gombot 
- A kezelőpanelen keresztül: nyomja meg a gombot 
- RFID TAG segítségével: Vigye a TAG-et közelebb a központra jelölt RFID-területhez
- A Tuya Smart alkalmazáson keresztül: érintse meg a Hatástalanítás gombot. A riasztórendszer alkalmazáson keresztüli vezérlésének részletei az 142. oldalon találhatók.
- SMS paranccsal. A rendszernek küldendő üzenet szintaxisa: 1234 # 2, amelyben 1234 a felhasználói jelszó és 2 a hatástalanító parancs. Ha élesítés esetén be van kapcsolva az SMS küldés funkció a telefonszámában, akkor egy visszaigazoló üzenetet kap.

Pánikriadó

- A riasztás kézi indításához tegye a következőket:
- A távirányítóról: nyomja meg az SOS gombot
- A kezelőpanelen keresztül: nyomja meg az SOS gombot
- A Tuya Smart alkalmazáson keresztül: nyomja meg az SOS gombot. A riasztórendszer alkalmazáson keresztüli vezérlésének részletei az 142. oldalon találhatók.

Általános információk a rendszerről

- AC 230 V-os áramkimaradás esetén a rendszer a belső akkumulátorral több tíz percig működik.
- Alacsony akkumulátorszint: Ha a beépített akkumulátor lemerült, értesítést kap a kezelőpanel képernyőjén. Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt és állítsa a kapcsolót ON állásba az akkumulátor feltöltéséhez.
- Lemerült érzékelőelem: A rendszerhez hozzáadott minden vezeték nélküli érzékelőnek belső akkumulátora van. A rendszer érzékeli az érzékelő akkumulátorainak állapotát, és az akkumulátorok lemerülése esetén

megjelenik a „Sensor Low Battery” üzenet. Cserélje ki a megfelelő érzékelő elemeket.

- Szabotázs: Ha szabotázs műveletet észleltek (kísérlet a manipulációra, a központ elpusztítására), a rendszer riasztást generál.

SMS vagy hanghívás értesítés riasztás esetén

Riasztás esetén vagy rendszerprobléma esetén SMS-értesítést vagy hanghívást küldünk a rendszerbe mentett telefonszámra.

A hívás fogadása után meghallja a rendszerben rögzített hangüzenetet, és hangosan értesítést kap a riasztás helyéről.

Ezután hallani fogja az üzenetet: „Nyomja meg az 1 gombot az élesítéshez, a 2 gombot a hatástalanításhoz, nyomja meg a 3 gombot a monitorozáshoz, nyomja meg a 4 gombot a beszédhez.

Ha megerősíti, hogy hamis riasztásról van szó, nyomja meg az 1 gombot a folyamatban lévő riasztás törléséhez.

Műszaki adatok

- Tápegység: USB tápegység 230VAC - 5VDC, 1A
- Tartalék akkumulátor: 3,7 V/1000 mAh lítiumion
- Áram: <150mA @ normál
- Sziréna áram: <300mA
- Vezetékes sziréna hangintenzitása: 100dB
- Beépített sziréna hangintenzitása: 80dB
- Rádiófrekvencia: 433MHz
- RF kód: eV1527
- GSM frekvencia: 850/900/1800/1900MHz
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n
- Üzemi hőmérséklet: -26°C ~ + 60°C
- Vezérlőegység méretei: 180x115x22 mm