


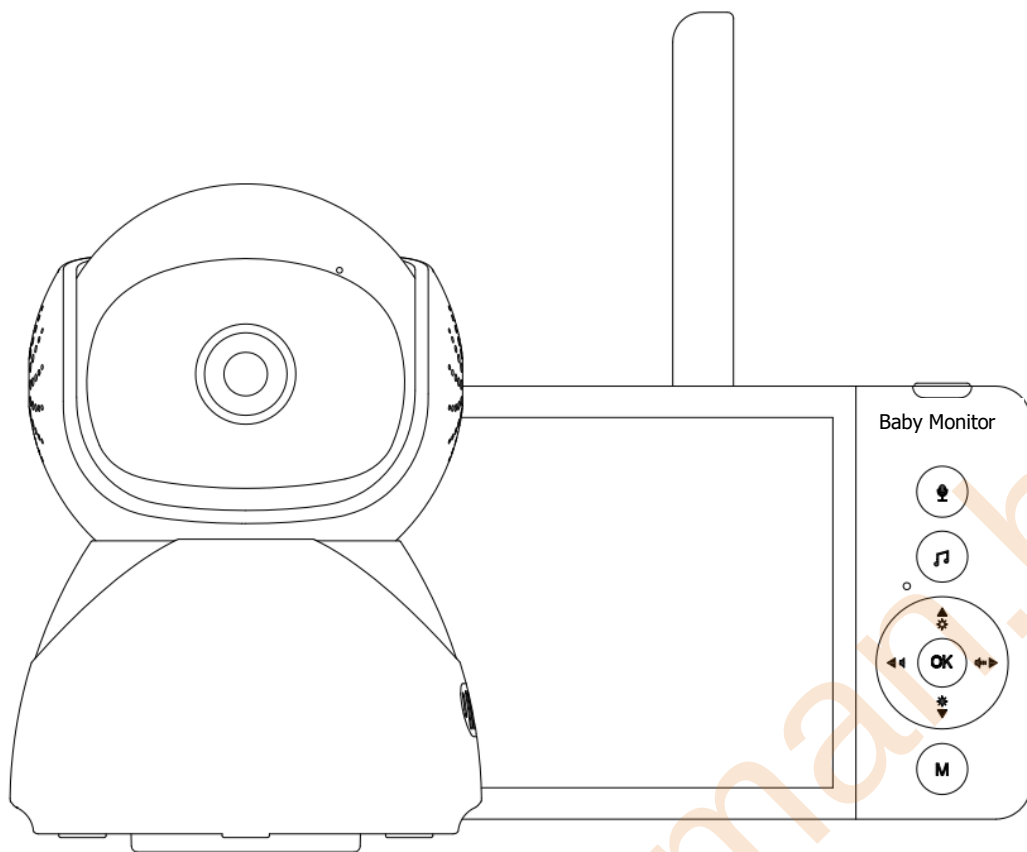

# ABM 700 Megfigyelő és Bébiőr kamera LCD monitorral Használati útmutató

Tisztelt Ügyfelünk,

Nagyon hálásak vagyunk, hogy minket választott a legjobb termékkereskedőnek. Önök a legértékesebb ügyfeleink, és őszinte öröm volt Önt szolgálni. Reméljük, hogy termékeink és szolgáltatásaink fantasztikus minőségét élvezni fogja. Igyekszünk a jövőben is megfelelni az Ön igényeinek és elvárásainak. Javaslatok segítenek abban, hogy üzletünket úgy alakítsuk, hogy tökéletesen megfeleljen az Ön elvárásainak.

Ez a felhasználói kézikönyv segíthet Önnek a termék alapos megértésében, és megoldhat minden olyan problémát, amellyel az ügyfelek a termékeink használata során találkozhatnak. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt.

## Figyelmeztetés

**VESZÉLY - Tartsa távol az adapterkábelt a babától, hogy elkerülje a fulladásveszélyt, ha a baba nyakába belegabalyodik.**

**Tartsa a babakamera egységet és a kábelt 1 méternél távolabb a gyermekektől.**

**Ne helyezze a kamerát vagy a tápegységet gyermekágyba/kiságyba.**

## **A kamera beállításai és használata**

- Rögzítse a kamerát olyan helyre, ahol a gyerekek/csecsemők jól megfigyelhetők.
- Helyezze a kamerát sima felületre, például fésülködőasztalra, íróasztalra vagy polcra.

Ez a babaőrző megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és biztonságosan használható, ha a használati

útmutató utasításai szerint működik. Ezért kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt.

- Felnőtteknek kell összeszerelnie.
- Ez a babaőrző nem használható d felnőtt gyámság helyett.
- Tartsa biztonságos helyen ezt a használati útmutatót későbbi hivatkozás céljából.
- Ne takarja le a babaőrzőt törülközővel vagy takaróval.
- Ne használja a babaőrzőt víz közelében.
- Ne szerelje fel a babafigyelőt hőforrás közelébe.
- Csak a mellékelt töltőt és hálózati adaptert használja. Soha ne használjon másik töltőt vagy hálózati adaptert, mert az károsíthatja a készüléket.
- Ne érintse meg a csatlakozót éles vagy fém tárggyal.


### Fontos megjegyzések a babaőrző felszereléséhez

- Amikor a A kamera és a megjelenítő között vezeték nélküli kommunikációt kell létesíteni . \_ A két eszköz közötti kommunikációs távolságot a környezeti feltételek befolyásolják.
- Bármilyen nagy fémtárgy két eszköz között blokkolhatja a vezeték nélküli jeleket , például hűtőszekrények, fémajtók vagy vasbeton.
- A jel erősségét más szilárd épületek (például falak), rádiók vagy elektromos berendezések (például televíziók, számítógépek) gyengíthetik.
- Ha a jel megszakadt , próbálja meg áthelyezni a készüléket egy másik helyre beltéren.
- Ne helyezze a kijelzőt és a kamerát **1,5 méteres** távolságra , különben üvöltözést okoz.

Fali rögzítési mód:

Távolítsa el a csavart és rögzítse a falhoz a pozicionáló furaton keresztül. Igazítsa a kamerát a réshez, és forgassa el az óramutató járásával


Csavaros rögzítő lyuk

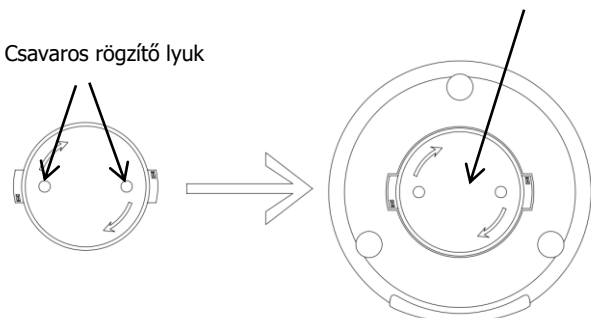

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1.1 A KIJEZŐ ÁTTEKINTÉSE .....                | 5  |
| 1.2 KIJEZŐ ÁLLAPOT SÁR IKON .....             | 6  |
| 1.3 KIJEZŐ MENÜIKON .....                     | 6  |
| 1.4 A KAMERA ÁTTEKINTÉSE .....                | 7  |
| 2. 1 AZ ESZKÖZ .....BEKAPCSOLÁSA              | 7  |
| 2. 2 PÁROSÍTÁS .....                          | 7  |
| 2. 3 A BABA FÉNYKÉPEZŐGÉP KÉPÉNEK ELLENŐRZÉSE | 8  |
| 3.1 KAMERA GOMB FUNKCIÓ .....                 | 8  |
| 3. 2 ÉJSZAKLÁTÁS ÜZEMMÓD .....                | 9  |
| 3. 3 TELEPÍTÉS .....                          | 9  |
| 4. 1 INTERCOM MÓD .....                       | 9  |
| 4. 2 HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA .....                 | 9  |
| 4. 3 ÉTKEZÉS EMLÉKEZTETŐ (RIASZTÁS)           | 10 |
| 4. 4 ALTÓDAL .....                            | 10 |
| 4. 5 RENDSZERIDŐ BEÁLLÍTÁSA .....             | 10 |
| 4. 6 HŐMÉRSÉKLET KIJEZŐ .....                 | 11 |
| 4. 7 KAMERA KIJEZŐ KIVÁLASZTÁSA               | 12 |
| 4. 8 VOX BEÁLLÍTÁS .....                      | 12 |
| 4. 9 A KIJEZŐ FÉNYESSÉGE .....                | 13 |
| 5. PTZ TÁVIRÁNYÍTÓ .....                      | 13 |
| 6 . FÉNYKÉPEZŐGÉP KÉP<br>NAGYÍTÁSA.....       | 13 |
| 7 . VIDEÓFELVÉTEL .....                       | 13 |
| 8 . GOMBHANG .....                            | 14 |
| 9 . 1. TELJESÍTMÉNYSZINT .....                | 4  |
| 10 . 1. JELSZINT .....                        | 4  |
| 11 . TISZTÍTÁS .....                          | 14 |
| 12 . GYIK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS .....              | 15 |
| 13 . 1. ELŐÍRÁS .....                         | 6  |

# 1. TERMÉK ÁTTEKINTÉS

## 1.1 DISPLAYER ÁTTEKINTÉSE

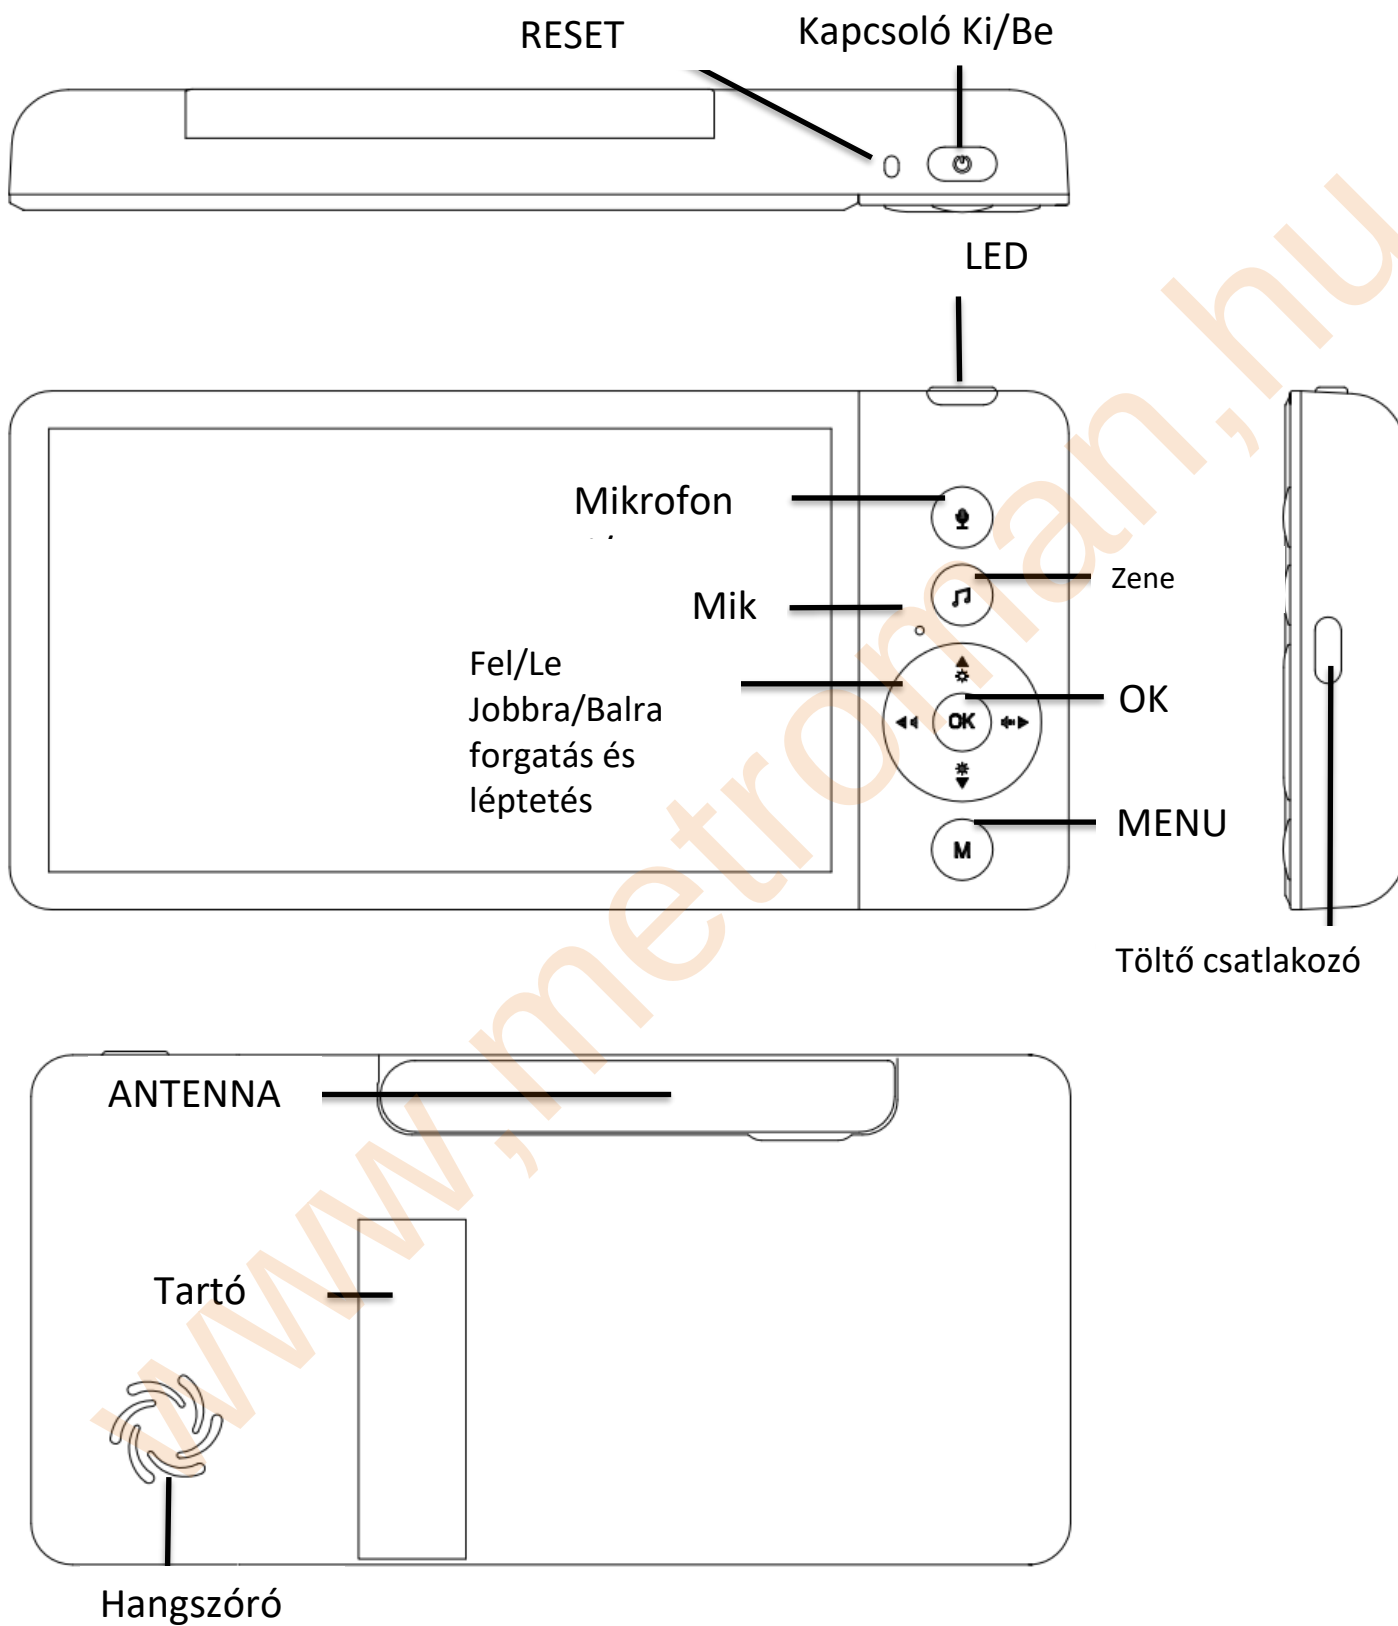


## 1.2 KIJELEZŐ ÁLLAPOT IKON

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | JELSZINT (5 szint)                          |
|  | NINCS JEL                                   |
|  | KAMERA 1                                    |
|  | CAMERA 2 (testreszabott)                    |
|  | FÉNYKÉPEZŐKÉP NAGYÍTÁSA 10-SZERESRE         |
|  | KAMERA KAPCSOLÓ                             |
|  | ALTUÁZÓ BE/KI                               |
|  | Hangerő beállítása (6 fokozat állítható be) |
|  | INTERCOM MÓD                                |
|  | ÉJSZAKAI LÁTÁS ÜZEMMÓD                      |
|  | SD KÁRTYA FELISMERVE                        |
|  | SÍRÁSÉRZÉKELEŐ ( MAGAS, KÖZÉP, ALACSONY )   |
|  | BABASZOBA HŐMÉRSÉKLET KIJELEZŐ              |
|  | RENDSZERIDŐ                                 |
|  | AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNY                    |

## 1.3 KIJELEZŐ MENÜIKON

|  |                                                                                  |                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Hangerő beállítása (6 fokozat)                                                   |                              |
|  | Etetési emlékeztető idő beállítása ( 5 riasztást tud beállítani )                | OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00 |
|  | Altatódal válogatás (8 altatódal)                                                | OFF<br>                      |
|  | Rendszeridő beállítása                                                           | 00:00:00                     |
|  | Hőmérséklet beállítása (°C / °F / Hőmérséklet riasztás be és ki)                 | °C °F                        |
|  | Magas hőmérséklet figyelmeztetés/ alacsony hőmérséklet figyelmeztetés beállítása | < 28 > < 26 >                |
|  | Kamera kiválasztása (hozzáadás/törlés/váltás)                                    |                              |
|  | VOX hang Észlelési beállítás                                                     | HIGH MED LOW OFF             |
|  | LCD fényerő (6 fokozat)                                                          |                              |
|  | C kamera nagyítás/kicsinyítés                                                    |                              |

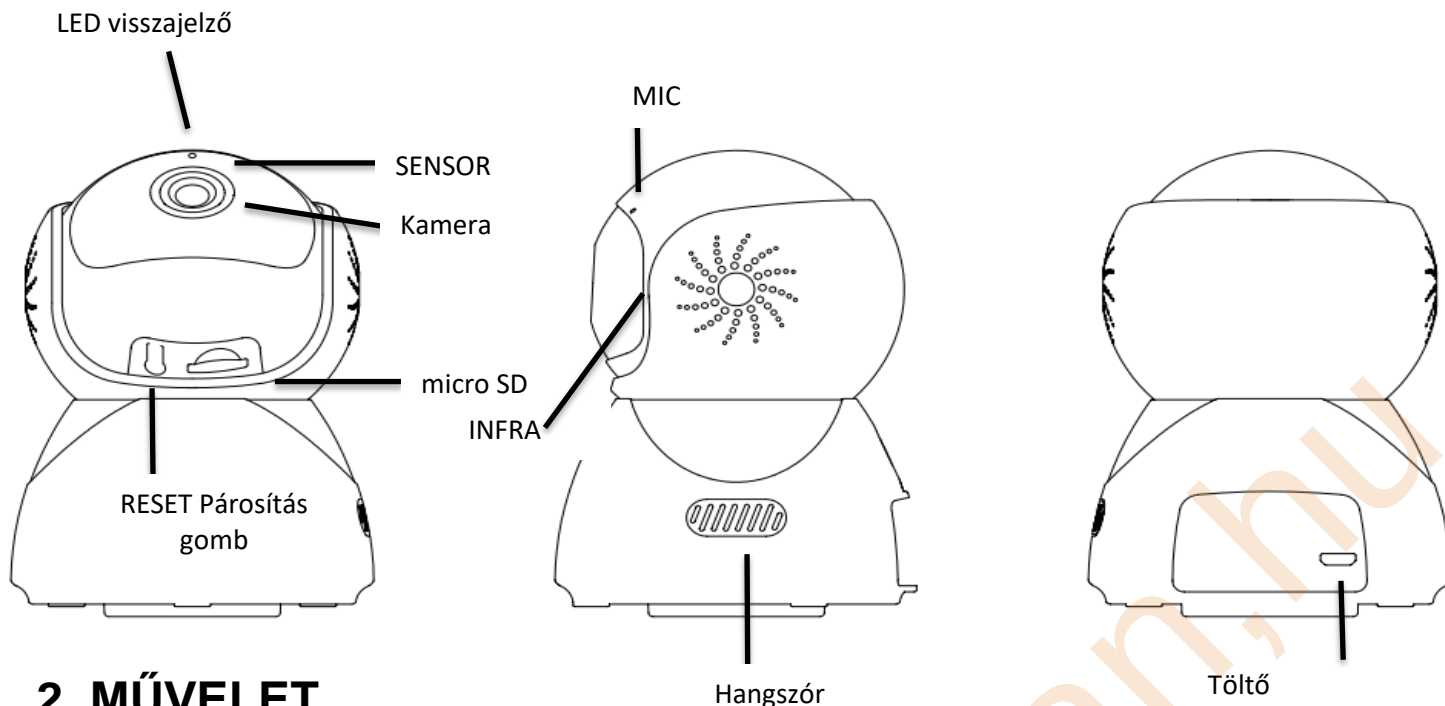

## 2. MŰVELET

### 2.1 AZ ESZKÖZ BEKAPCSOLÁSA

A babaőrzőhöz két hálózati adapter tápkábel tartozik. Az egyik a kamera csatlakoztatása, a másik a kijelző csatlakoztatása az akkumulátor töltéséhez.

(1) Csatlakoztassa a kamerát a hálózati adapterrel + kábellel, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert az 1 1 0-2 4 0 V AC aljzathoz. A fényképezőgép automatikusan bekapcsol, és a kék jelzőfény világít (éjszakai módban automatikusan kikapcsol). Csatlakoztassa a monitort a hálózati adapterrel + kábellel, és csatlakoztassa a hálózati adaptert az 1 1 0-2 4 0 V AC aljzathoz. Nyomja meg a bekapcsoló gombot  a monitor bekapcsolásához.

(2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelzőeszköz bekapcsológombját 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz.


### 2. 2 PÁROSÍTÁS

Ha a kamera és a monitor is be van kapcsolva, a rendszer automatikusan párosítja őket. Ha nem, kövesse az alábbi lépéseket:

(1) Kapcsolja be a kijelzőt, és nyomja meg a menü gombot . Nyomja meg  a vagy gombot .

hogyan kamerát válasszunk  és nyomja meg  a megerősítéshez. A felugró sávban nyomja meg a gombot .

gombot a kiválasztáshoz , és nyomja meg  a megerősítéshez, majd nyomja meg  a vagy  gombot

válassza  a vagy  párosítani . Ekkor a kijelzőeszköz kék jelzőfénye villogni kezd, és  megjelenik egy felszólítás a kijelzőeszköz képernyőjén . A kék jelzőfény abbahagyja a villogást, ha az eszköz sikeresen párosításra került.

Ha 30 másodpercig egyetlen eszköz sem párosul, az automatikusan kilép a párosítási módból, vagy 30 másodpercen belül 1,5 másodpercig nyomva tartva közvetlenül kiléphet a párosítási módból.

(2) Amikor a kamera csatlakoztatva van az áramforráshoz és be van kapcsolva , tartsa lenyomva a párosítás gombot  3 másodpercig , majd akkor a kék fény gyorsan felvillan . Ez azt jelenti, hogy a kamera most párosítási módban van. Miután a kamera csatlakozott a kijelzőhöz, a jelzőfény kialszik. Most a megjelenítő meg tudja jeleníteni a kamera által rögzített képet .

Ha 1 percig nem történik eszközpárosítás, akkor automatikusan kilép a párosítási módból.

**(Megjegyzés: Egy kamera csak egy monitorhoz csatlakoztatható. Ha a párosítás egymás után többször meghiúsul, forduljon a vevőszolgálathoz vagy a helyi forgalmazóhoz.)**

## 2. 3 A BABAKAMERA KÉPÉNEK ELLENŐRZÉSE

Ha a kamera és a kijelző is be van kapcsolva, a megjelenítőnek képesnek kell lennie a kamerából származó kép megjelenítésére (Ha a kijelző nem jeleníti meg megfelelően a képet, ellenőrizze a párosítási feltételeket. ).

(1) Ha a csatlakozás sikertelen, kérjük, párosítsa újra a **2.2 PAIRING** utasítás szerint.

(2) Nyomja meg a gombot  a menübe lépéshez, és válassza ki a nézni kívánt kamerát.

## 3. KAMERA HASZNÁLAT

### 3.1 Kamera gomb funkció

(1) Tartsa lenyomva a gombot  3 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba. Lépjen ki a párosítási módból 1 percen belül.

(2) Tartsa lenyomva a gombot  3 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba, a kék jelzőfény

lassan villogni fog. Tartsa lenyomva a gombot  3 másodpercig, az SD-kártya formázásra kerül, és a kék jelzőfény gyorsan villog. Amikor a kék jelzőfény folyamatosan világít, a formázás befejeződött, és visszatér a figyelési állapotba.

### 3.2 ÉJSZAKLÁTÁS ÜZEMMÓD

A kamera 1 db nagy intenzitású infravörös LED-fénnyel van felszerelve, amely segít tiszta képeket készíteni sötétben. Ha a beépített optikai érzékelő azt észleli, hogy a környezeti fény gyenge, az infravörös LED automatikusan kigyullad. A megjelenítő képernyőjén a következő látható: n fekete-fehér színben, és a  ikon jelenik meg a képernyő tetején lévő állapotsorban.

### 3.3 TELEPÍTÉS

(1) Helyezze a kamerát a figyelni kívánt területre.

(2) Állítsa be a kamera látószögét a kamera felfelé, lefelé, balra vagy jobbra forgatásával, amíg kielégítő képet kapunk a megjelenítőn.

## 4. A KIJELEZŐ MENÜ

### 4.1 INTERCOM MÓD

Kérjük, nyomja meg a gombot  ha be szeretne lépni a kétirányú talkback módba, és akkor beszélhet a kisbabájával. És engedje el a kulcsot  ha vége a beszélgetésnek. Eközben a kamerarendszer a kijelző gombjának  elengedése után intercom módba lép.

### 4.2 HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

A hangerő beállításának két módja van.

( 1 ) A fő felületen nyomja meg a gombot  vagy  a hangerő beállításához parancsikonként.

( 2 ) Vagy nyomja meg a gombot  a menü felbukkanásához. Nyomja meg a  vagy gombot  a kiválasztásához , majd nyomja meg a gombot  a megerősítéshez, hogy belépjen a hangerő módba. Ezután nyomja meg a  vagy  gombot a kamera hangerejének beállításához. A hangerő 6 fokozatban választható.

## 4. 3 ETETÉSI EMLÉKEZTETŐ (RIASZTÁS)

(1) Nyomja meg a gombot  a főmenübe való belépéshez.

(2) Nyomja meg a  vagy gombot  a kiválasztásához , majd nyomja meg a gombot  a megerősítéshez.

(3) Nyomja meg a  vagy a gombot  az etetési emlékeztető ébresztési idejének kiválasztásához ( 0,5 h , 1h, 2h, 3h, 4h ). Nyomja meg a gombot  az előző lépéshez való visszatéréshez.

Ha az ébresztési idő be van állítva , a kijelző 0,5 óránként sárga /1h/ 2h / 3h / 4h , és a villogó adagolási jel megjelenik a képernyőn . Nyomja meg bármelyik gombot az etetési emlékeztető törléséhez.

## 4. 4 ALTATÓ

(1) Nyomja meg a gombot  a főmenübe való belépéshez.

(2) Nyomja meg a  vagy gombot  a kiválasztásához , majd nyomja meg a gombot  a megerősítéshez.

(3) Az előugró menüsorban nyomja meg a vagy a gombot   az altatódal kiválasztásához , majd nyomja meg a gombot  a megerősítéshez. Az összes zene ismétlődő lejátszásához válassza a lehetőséget,  és nyomja meg a gombot  a megerősítéshez. Nyomja meg a gombot  az előző lépéshez való visszatéréshez.

(4) Nyomja meg a zene gombot  az altatódal lejátszásához, majd nyomja meg újra az altatódal kikapcsolásához.

## 4. 5 RENDSZERIDŐ BEÁLLÍTÁSA

(1) Nyomja meg a gombot  a főmenübe való belépéshez.

(2) Nyomja meg a < vagy gombot > a kiválasztásához , majd nyomja meg a gombot  a megerősítéshez.

(3) Az előugró menüsorban nyomja meg a gombot az  óra, perc, másodperc felváltásához, majd nyomja meg a < vagy a gombot > az óra, perc, másodperc beállításához. Nyomja meg a gombot  az előző lépéshez való visszatéréshez a rendszeridő beállításának befejezése után.

## 4. 6 HŐMÉRSÉKLET KIJELEZŐ

(1) Nyomja meg a gombot  a főmenübe való belépéshez.

(2) Nyomja meg a < vagy a > gombot , majd nyomja meg a gombot  a megerősítéshez.

(3) Az előugró menüsorban nyomja meg a < vagy a gombot ^ v gombot a vagy  kiválasztásához , majd nyomja meg a gombot  a megerősítéshez. Nyomja meg a gombot  az előző lépéshez való visszatéréshez. ( 4 ) Nyomja meg a gombot ^ vagy v a felugró menüben, válassza ki  és nyomja meg a gombot  a riasztási hőmérséklet beállításának almenüjébe való belépéshez .

Nyomja meg a ^ és v gombot a magas vagy alacsony figyelmeztető hőmérséklet beállításához.

Nyomja meg a gombot < és a > t a figyelmeztetni kívánt hőmérséklet érték ( °C beállítási tartomány beállításához 28°C~37°C, °F beállítási tartomány 82°F~98°F). Ha az aktuális környezeti hőmérséklet magasabb, mint a beállított figyelmeztető hőmérséklet, a rendszer automatikusan figyelmezteti a magas hőmérsékletet.

( °C beállítási tartomány) beállításához 0°C~26°C, °F beállítási tartomány 32°F~78°F). Ha az aktuális környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint a figyelmeztető hőmérséklet, a rendszer automatikusan figyelmeztet egy alacsony hőmérsékletre.

( 5 ) A képernyő állapotsora a kamera hátulján lévő hőmérséklet -érzékelő által mért hőmérsékletet mutatja . Ha a hőmérséklet magasabb, mint a magas figyelmeztető hőmérséklet , akkor a hőmérsékleti érték piros lesz, és a piros jelzés látható  jelenik meg a képernyőn. Ha a hőmérséklet alacsonyabb mint az alacsony figyelmeztető hőmérséklet , a hőmérséklet leolvasható lesz kék, és a kék jel  meg fog jelenni. Eközben a beállított hőmérséklet felett vagy alatt BB... riasztási hangot ad ki, és nyomja meg bármelyik gombot a BB... hang kikapcsolásához. Ha a hőmérséklet nem áll vissza a beállított hőmérsékleti tartományba, a BB riasztási hang 30 másodperc múlva is megszólal.

## 4. 7 A KAMERA KORRA KIJELEZŐ VÁLASZTÁSA

(1) Nyomja meg a gombot  a főmenübe való belépéshez.

(2) Nyomja meg a vagy  gombot a ,  kiválasztásához , majd nyomja meg a gombot  az almenübe való belépéshez   .

( 3 ) Válassza a , lehetőséget , és nyomja meg a gombot  a  vagy  a párosításhoz. A sikeres párosítás után a kijelzőn megjelenik a  vagy a kép .

( 4 ) Válassza a lehetőséget  a törlés módba lépéshez , majd nyomja meg  a törléshez  vagy a gombot . Sikeres törlés esetén a rendszer emlékezteti a kamera nélküli kapcsolatra.

( 5 ) Válassza a lehetőséget , majd nyomja meg a gombot  az almenü megjelenítéséhez, majd válassza a  vagy a gombot  a kép megtekintéséhez. Vagy választhat  ciklikus módot, és a cam1 vagy cam2 képe 15 másodpercenként vált.

## 4. 8 VOX BEÁLLÍTÁS

érzékelés : Kapcsolja be a VOX módot, és a képernyő megjelenik 30 másodpercen belül kialszik . Ha a kamera környezeti hangereje nagyobb, mint a beállított érték, a kijelző er a képernyő világít .

(1) Nyomja meg a gombot  a főmenübe való belépéshez.

vagy  a gombot  , majd nyomja meg a gombot az üzemmódba lépéshez  .

(3) Válassza ki    vagy nyomja meg  a gombot a VOX mód kikapcsolásához.

(4) Még VOX-off módban is nyomja meg röviden a gombot, hogy  egy parancsikonként belépjen a VO X módba ( a képernyő kikapcsol, de továbbra is továbbítja a hangot a kamerából).

Megjegyzés: A VOX-off állapotában nyomja meg a gombot  , és a kijelző kialszik . A kamera hangja továbbra is bármikor hallható . Ez a mód alkalmas arra, hogy a baba játszik , de a felnőttnek el kell mennie egy időre.

be van kapcsolva, a képernyő és a hang 30 másodpercen belül kikapcsol . Ha a kamera környezeti hangja hangosabb a beállított értéknél, a kijelző kivilágosodik , és a hangszóró hangot ad ki. Ez a mód éjszakai használatra alkalmas .

## 4.9 A KIJELZŐ FÉNYESSÉGE

A kijelző fényerejét kétféleképpen állíthatja be.

(1) A fő felületen nyomja meg a gombot  vagy  a kijelző fényerejének beállításához  parancsikonként .

(2) Nyomja meg a gombot  a főmenübe való belépéshez. Nyomja meg a vagy  gombot a  lehetőség kiválasztásához  , majd nyomja meg a gombot  . A jel  megjelenik. Nyomja meg a gombot  vagy  a kijelző fényerejének beállításához. 6 szintje van.

## 5. PTZ TÁVIRÁNYÍTÓ

(1) Tartsa lenyomva  1,5 másodpercig, hogy felfelé fordítsa a kamerát.

(2) Tartsa lenyomva 1,5  másodpercig a kamera kikapcsolásához.

(3) Tartsa lenyomva 1,5  másodpercig a kamera balra forgatásához.

(4) Tartsa lenyomva 1,5  másodpercig a kamera jobbra fordításához.

## 6. KAMERA KÉP NAGYÍTÁS

(1) Nyomja meg a gombot  a főmenübe való belépéshez.

(2) Nyomja meg a  vagy a gombot , válassza a lehetőséget , majd nyomja meg a gombot  a nagyításhoz, és a jel  megjelenik. Nyomja meg újra a gombot , hogy visszaállítsa az eredeti képméretet.

## 7. VIDEÓFELVÉTEL

(1) Miután behelyezte az SD-kártyát a kamera kártyanyílásába, a jelzés  megjelenik a kijelzőn .

(2) A fő felületen tartsa lenyomva a gombot  1,5 másodpercig, a videófelvétel elindul, és a jelzés  villog a képernyőn. Tartsa lenyomva a gombot  1,5 másodpercig ismét a szüneteltetéshez és a felvételből való kilépéshez.

Megjegyzés: A rögzített videót a megjelenítő nem tudja lejátszani . Kérjük, vegye ki az SD-kártyát, és játssza le a rögzített videót a számítógépen.

## 8. GOMBHANG

Tartsa lenyomva a gombot  5 másodpercig a kijelző felületén a gomb hangjának és a jel kikapcsolásához  el fog tűnni. Tartsa lenyomva ismét a gombot  5 másodpercig, hogy bekapcsolja a gombhangot és a jelet  meg fog jelenni.

## 9. TELJESÍTMÉNYSZINT

A jelzés  az aktuális teljesítményszintet mutatja. A jelzés  az alacsonyabb teljesítményszintet jelzi, és a készülék a LOW BATTERY üzenetet jelzi. Az 5 egymást követő hangjelzés után a hangjelzés eltűnik, és csak a LOW BATTERY-re emlékeztet.

## 10. JEL

(1) Jelzőjel . Ha a jelenlegi környezetben nagy jeltorony bázisállomás vagy nagy teljesítményű jel interferencia berendezés található, az interferenciát okozhat a termékben, és  megjelenik a jel. Ha a jel 5 másodpercre megszakad, a jel  megjelenik és villog, és a monitor 5-ször sípol. Az 5-szöri hangjelzés után a monitor már csak a jelet hagyja  villogni. A monitor most le van választva a kameráról.

## 11. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a készüléket enyhén nedves ruhával vagy antisztatikus törlőkendővel. Soha ne használjon tisztítószeret vagy súroló hatású oldószert.

### Tisztítás és karbantartás

- Ne használjon hígítót, más oldószert vagy vegyszert a termék egyetlen részének tisztítására sem, mert ez károsíthatja a terméket. Erre a sérülésre nem terjed ki a garancia.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy erős napfénynek, és ne nedvesítse.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)



