
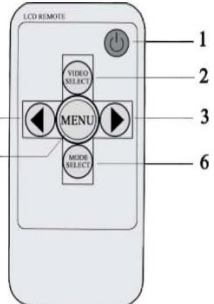


MM-307NEW 12 Voltos vezeték nélküli tolatókamera szett használati útmutató

 Diagram of the LCD remote control with numbered callouts: 1: Power button 2: VIDEO SELECT button 3: Right arrow button 4: Left arrow button 5: MENU button 6: MODE SELECT button	Távirányító 1. Be-/kikapcsolás 2. AV1/AV1 közötti váltás 3. Fényerő, kontraszt, szín, stb. növelése 4. Fényerő, kontraszt, szín, stb. csökkentése 5. Menü opciók 6. Mód kiválasztás
A monitor bekötése : • Piros vezeték +12 v • Fekete vezeték negatív • Zöld vezeték tolatókamera átkapcsoló vezeték +12/24V	 Diagram showing the monitor cable connection. The cable has a multi-pin connector (likely DVI or similar) and a 3-pin D-sub connector (likely for audio or additional video signals).

A készülék kizárólag 12V egyenáramról használható ! Amennyiben tolatáskor a monitort szeretné, hogy automatán tolatókamerára váltson, a monitor zöld vezetékeit be kell kötni a tolatólámpára! Amennyiben ez a szál nincs bekötve, akkor a monitort tolatáskor kézzel kel kapcsolni!

A teljes rendszer bekötési rajza:

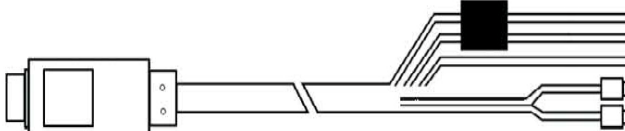

A tolatókamera szett **szerezhető vezetékkel** (RCA kábellel, nem tartozék) **és vezeték nélküli rendszerben** is a tartozék videó adó-vevő szettel.

Vezetékek nélküli kiépítés esetén **az adó és vevő egységeket úgy kell elhelyezni**, hogy az adó és vevő egység közt minél kevesebb távolság legyen és főként ügyelni arra, hogy minél kevesebb fém tárgy. Nagyobb fém felépítmények vagy nagyobb távolság, főként pótkocsik esetén, szükség lehet az adó és vevő egység egymáshoz közelebbi elhelyezéséhez. Ezt az adó és a kamera közé csatlakoztatott, valamint a vevő és a monitor közé csatlakoztatott RCA kábel segítségével lehet megoldani.

Figyelem! A szakszerűtlen beszerelés a készülék meghibásodását okozhatja és a garancia megvonásával járhat!

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8
Származási hely : Kína

www.metroman.hu