



PNI Safe House IDB10


Wifi TuyaSmart okos Video kaputelefon
használati útmutató



Biztonsági figyelmeztetések

- A két egység táplálásához ne használjon a gyártó által javasolt feszültségtől eltérő feszültséget.
- Az akkumulátor gyárilag be van szerelve a kültéri egységbe. Csatlakoztassa a csomagban található USB-kábelt a készülék USB-C portjához az akkumulátor töltéséhez.
- A csengő táplálható egy DC5V 1A telefontöltőről vagy közvetlenül a számítógép USB-portjáról.
- Óvja a kültéri egységet közvetlen esőtől, hótól vagy napfénytől.
- A kültéri egység csak a 2,4 GHz-es WiFi kapcsolatot támogatja, az 5 GHz-et nem.

Termékbemutató

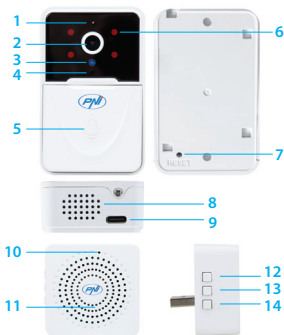

- 1. Mikrofon
- 2. Lencse
- 3. Fényérzékelő
- 4. LED jelzőfény

- 5. Hívás gomb
- 6. IR LED-ek
- 7. Reset gomb
- 8. Hangszóró

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 9. USB C port | 12. Csengőhang |
| 10. LED visszajelző | 13. Hangerő +/- |
| 11. Hangszóró | 14. Párosítási kulcs |

Tuya Smart app

Figyelmeztetés: a Tuya Smart alkalmazás frissítései miatt eltérések lehetnek a kézikönyvben szereplő képek és információk között.

1. Töltse le a Tuya Smart alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot:



Android





iOS

2. Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.



Automatikus konfiguráció

1. Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépen lévő LED jelzőfény villog, ami azt jelzi, hogy az eszköz párosítási módban van. Ha a LED nem villog, nyomja meg a Reset gombot 10 másodpercig.
2. A telefonban aktiválja a Bluetooth és a GPS helymeghatározás funkciót.
3. Nyissa meg a Tuya Smart alkalmazást. Az alkalmazás automatikusan megkeresi a közeli Bluetooth-eszközöket.
4. Az eszköz azonosítása után nyomja meg a „Add” gombot.
5. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a hálózati jelszót.
6. Várja meg, amíg az eszköz hozzáadódik az alkalmazáshoz. A befejezéshez nyomja meg a „Done” gombot.



Kézi konfiguráció

1. Győződjön meg arról, hogy a külső egység jelzőfénye villog, ami azt jelzi, hogy az eszköz párosítási módban van. Ha a LED nem villog, nyomja meg a Reset gombot 10 másodpercig.
2. A telefonban aktiválja a Bluetooth és a GPS helymeghatározás funkciót.
3. Nyomja meg a „+” - „Add device” gombot.
4. Válassza a „Camera & Lock” – „Doorbell Camera” menüpontot.
5. Ha a fényképezőgépen a LED jelzőfény villog, nyomja meg a „Next” gombot. Az alkalmazás átvizsgálja a közeli eszközöket.
6. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a hálózati jelszót.
7. Várja meg, amíg az eszköz hozzáadódik az alkalmazáshoz. A befejezéshez nyomja meg a „Done” gombot.



Műszaki adatok

Tápegység	Kamera: Li-Ion akkumulátor 3,7V 600mAh Csengő: 5V
Áram	Standby: 30mA Max: 70mA
WiFi frekvencia	2.4GHz
WiFi átviteli teljesítmény	100mW
RF frekvencia	433MHz
RF átviteli teljesítmény	10mW
Hangintenzitás	Kamera: 20-40dB Csengő: 50-60dB

Vízálló	IP54
LED	4 IR LED
IR távolság	5 m-ig
Kommunikációs távolság a két egység között	10 m-ig
WiFi kommunikációs távolság	25 m-ig
Csengőhangok	38
Szabotázs funkció	Igen
Üzemhőmérséklet	-26°C ~ +80°C