



**PNI CT25-WIFI radiátor
termosztát
Tuya Smart Wifi modul**




Használati utasítás

Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 5V
- Üzemi áram: 1A
- Csatlakozó: micro USB
- RF frekvencia kommunikáció: 868Mhz
- RF átviteli teljesítmény: 13dBm 20mW
- WiFi frekvencia: 2,4 GHz
- WiFi átviteli teljesítmény: 100mW
- Méretek: Ø 65 x 15mm
- Működési hőmérséklet: -26°C ~ +80°C
- Vízállósági osztály: IP30

A készülék áramellátása

Helyezze a mellékelt tápkábel micro USB csatlakozóját az elosztó dedikált portjába. Csatlakoztassa a kábel másik végét a 230 V - 5 V adapterhez. Dugja be az adaptert egy konnektorba.

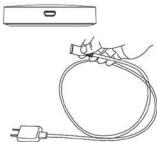

Hub-kapcsolat a WiFi hálózattal és kiegészítés a Tuya Smart alkalmazással

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja csatlakozik-e a 2,4 GHz-es WiFi hálózathoz, és hogy engedélyezve van-e a GPS helymeghatározás.

1. Csatlakoztassa telefonját a WiFi hálózathoz.
2. Töltse le a Tuya Smart alkalmazást.





Android





iOS

3. Nyissa meg a Tuya Smart szoftvert, hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.
4. Az elosztót 230 V-os áramforrásra táplálja.
5. Adja hozzá a hubot az alkalmazáshoz a képernyő jobb felső sarkában található + ikonra kattintva, vagy a gombra kattintva **Add device** gomb (ez a gomb akkor jelenik meg, ha nincs eszköz hozzáadva az alkalmazáshoz).
6. Válassza ki az opciót **Gateway Control** a képernyő bal oldalán.
7. A képernyő jobb oldalán megjelenő eszközök listájából válassza a lehetőséget **Wireless Gateway**.
8. Válassza ki a csatlakozni kívánt WiFi hálózatot, és adja meg a jelszót. Kattintson a gombra **Next**.
9. A következő felületen válassza ki az opciót **EZ Mode** a jobb felső sarokban .
10. Akkor pipáld **Confirm the indicator is blinking rapidly**. Kattintson a gombra **Next**. Megjegyzés: Ha az elosztón lévő LED nem villog gyakran, nyomja meg és tartsa lenyomva az egy gombját.

11. Az alkalmazás elkezd vizsgálni a közeli eszközöket.
12. Miután azonosította készülékét, megkapja a visszaigazolást **Added Successfully**.
13. A befejezéshez kattintson a gombra **Done**.

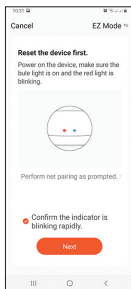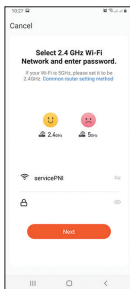

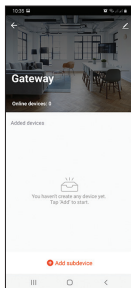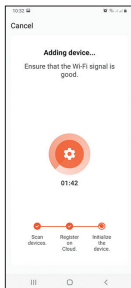

A PNI CT25WIFI agy és a PNI CT25T termosztatikus fej párosítása

1. Kattintson az alkalmazásra a nemrégiben hozzáadott átjárón, majd kattintson a gombra **Add subdevice**.
2. Ezután válassza ki **Heater**.
3. A gomb megnyomásával kapcsolja ki a termosztátfejet . Csak a hét időpontja és napja jelenik meg a termosztatikus fej képernyőjén.

4. Hosszan nyomja meg a termosztatikus fej **M** gombját. Az ikonok úgy jelennek meg a képernyőn, mint az alábbi képen:







5. Nyomja meg a termosztatikus fej **▲** gombját. A képernyőn egy mozgó jelsáv jelenik meg, amely arra utal, hogy az eszköz várja a párosítási jelet.
6. Térjen vissza az alkalmazáshoz, és kattintson a gombra **Confirm the indicator is blinking rapidly**.
7. Az alkalmazás megkeresi a közeli eszközöket.
8. A készülék (a termosztatikus fej) azonosítása után az üzenet **1 device has been successfully added** meg fog jelenni.
9. Kattintson **Done**.

10. A jelzőfény  megjelenik a termosztatikus fej képernyőn.

11. Az üzenet **Added successfully** megjelenik az alkalmazásban. Kattintson **Done** újra.

Megjegyzés: A PNI CT25WIFI hub maximum 16 termosztatikus fej párosítását támogatja.

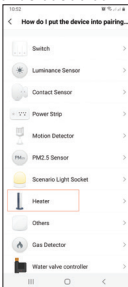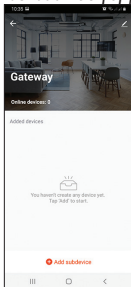

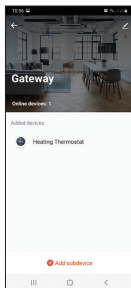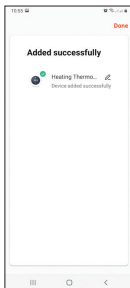

A termosztatikus fej vezérlése

1. A **Tuya Smart** alkalmazásban kattintson a korábban hozzáadott termosztátfejre.
2. A fő interfészen megjelenik annak a helyiségnek a hőmérséklete, ahol a termosztatikus fej van felszerelve, és a beállított hőmérséklet. A + vagy - gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékleti szintet.
3. Az alkalmazásból ki- és bekapcsolhatja a termosztátfejet, megváltoztathatja a termosztát üzemmódját (kézi, ECO, automatikus), vagy

beállíthatja a napi programot.

