

Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A telefonkészülék használata közben kérjük tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, mellyel megelőzheti az esetleges tűzveszélyt, áramütést és egyéb sérüléseket.


1. A készülék tisztítása előtt húzza ki a vezetéket a fali aljzatból. Ne használjon folyékony, illetve aeroszolos tisztítószer. A készülék tisztítását puha nedves ruhával végezze.
2. A készüléket helyezze stabil, biztonságos helyre, mert különben leeshet és súlyosan megsérülhet.
3. Ne terhelje túl a fali aljzatot és a hosszabbítót, mert ezek tüzet vagy áramütést okozhatnak.
4. Viharos időben ne helyezze át a készüléket és ne húzza ki a vezetéket a fali aljzatból, mert áramütést okozhat.
5. Meghibásodás esetén soha ne próbálja otthon szétszerelni és megjavítani a készüléket. Kérjük keresse a garanciajegyen feltüntetett szervizt.
6. Elemek nélkül a kijelző csak akkor kapcsol be, ha felveszi a kézibeszélőt.

JELLEMZŐK

- FSK/DTMF kompatibilitás
- 16 számjegyű LCD kijelző
- 99 bejövő és 18 kimenő hívás telefonszámainak tárolása a memóriában
- 2 egy gombos és 10 két gombos memória
- 16 féle csengőhang
- 3 féle hívástartó zene
- Ne zavarj funkció
- Titkos kód Ne zavarj üzemmódban a VIP hívások elmúlásztásának elkerülésére
- Előhívás és szerkesztés funkció
- Újrahívás és auto újrahívás funkció
- 3 féle zár funkció, 5 féle riasztás
- 16 szintű LCD kontraszt beállítás
- Számológép és billentyűhang
- Babahívás
- PABX (fővonal eléréshez szükséges) kód beállítása
- Pulse/Tone tárcsázási mód
- Kihangosító 4 szintű hangerőbeállítással

- Csengetés hangerejének beállítása – 8 szint
- LCD háttérvilágítás
- LED-es hívásjelzés

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

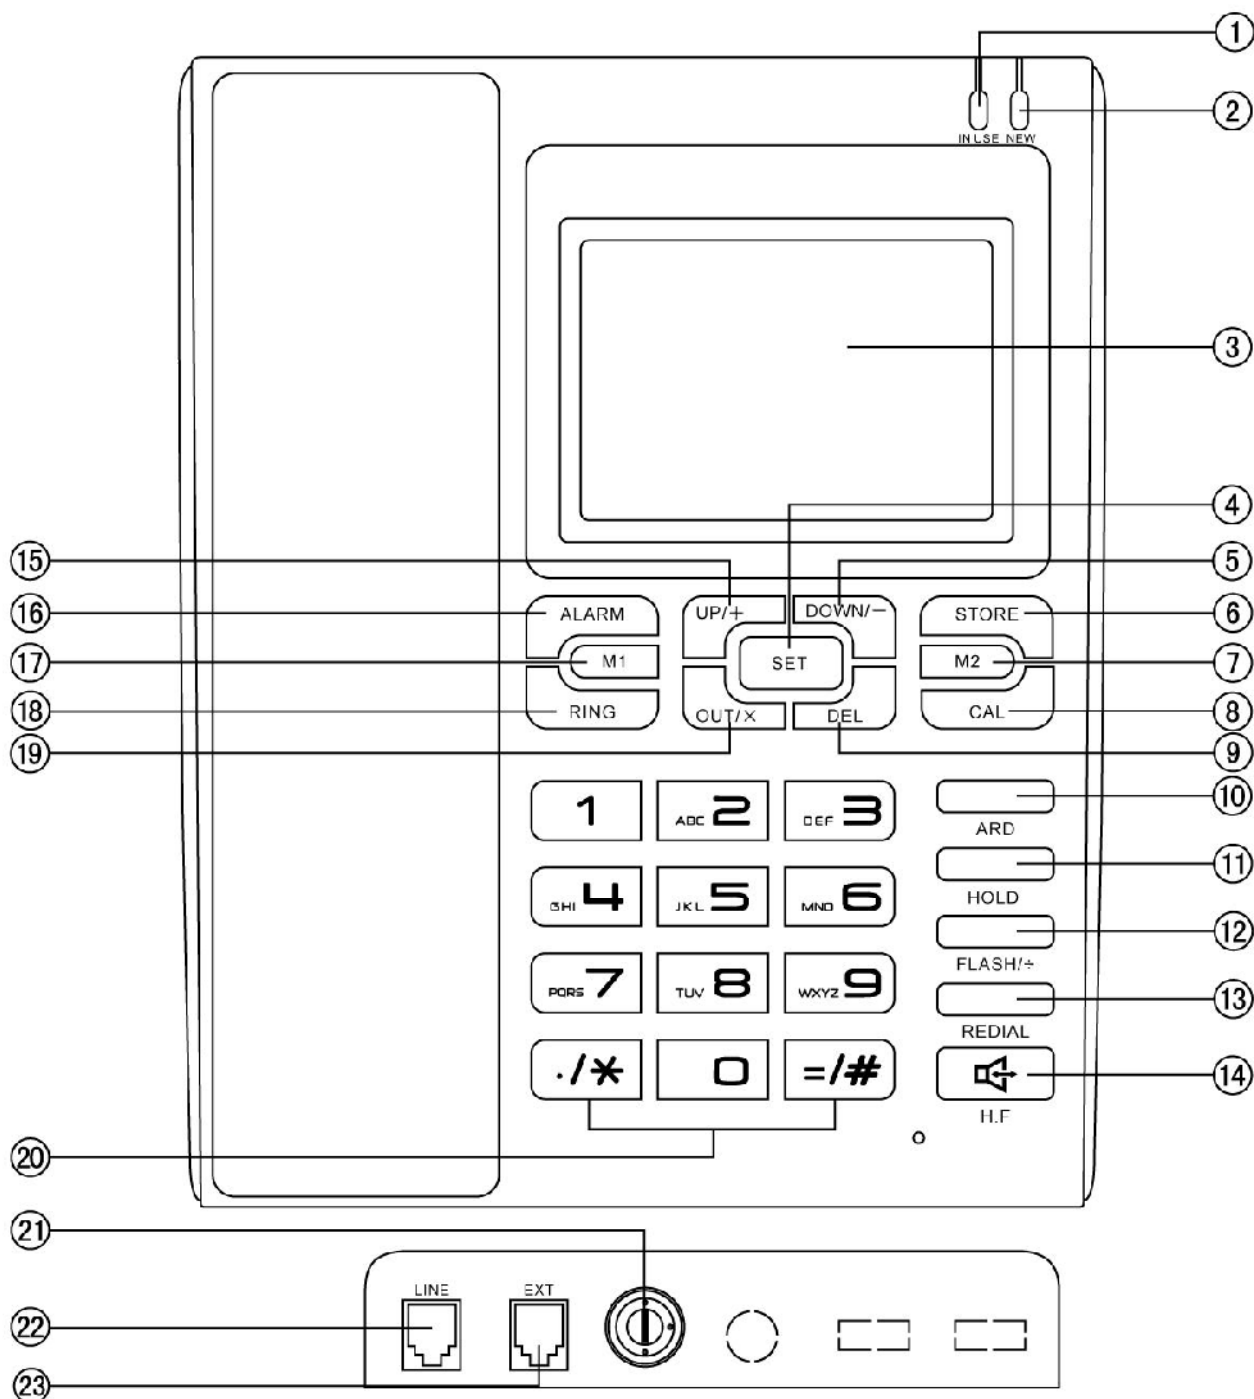

- | | | | |
|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| ① HASZNÁLATBAN | ⑦ M2 | ⑬ ÚJRAHÍVÁS | ⑲ KI / X |
| ② ÚJ HÍVÁS | ⑧ SZÁMOLÓGÉP | ⑭ KIHANGOSÍTÓ | ⑳ NUM. BILLENTYŰK |
| ③ LCD | ⑨ TÖRLÉS | ⑮ FEL / + | ㉑ ZÁR |
| ④ BEÁLLÍTÁS | ⑩ AUTO ÚJRAHÍVÁS | ⑯ RIASZTÁS | ㉒ VONAL |
| ⑤ LE / - | ⑪ TARTÁS | ⑰ M1 | ㉓ EXT |
| ⑥ TÁROLÁS | ⑫ FLASH / + | ⑱ CSENGŐHANGOK | |

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Készítsen elő 3db 1.5V AA elemet. **FIGYELEM! AZ ELEM NEM TARTOZÉK!**
2. Nyissa ki az elemtartó fedelet, és helyezze be az elemeket, ügyelve a helyes polariásra. Ezután helyezze vissza az elemtartó fedelet. Ajánlott az alkáli elemek használata. Az elemek behelyezése után a készülék kijelzi az időt.
3. **Csatlakoztassa a vonali vezeték egyik végét az alapkészülék LINE feliratú aljzatához, a másikat pedig a fali aljzathoz.**
4. Csatlakoztassa a kézibeszélőt az alapkészülék bal oldalán található aljzathoz.
5. **Figyelem! A készülék hívófélaazonosító funkcióval rendelkezik, amely szolgáltatófüggő.**

A hívószám kijelzéssel kapcsolatban keresse fel szolgáltatóját.

HÍVÁSFOGADÁS

1. Beérkező hívás esetén a telefon csörög, az LCD kijelzi a telefonszámot, és a hívás idejét. (csak akkor, ha a hívószám kijelzés meg van kérve) Nem fogadott hívás után a készülék jobb felső sarkánál található NEW feliratú LED villogni kezd.
2. Ha ugyanarról a telefonszámról újabb bejövő hívás érkezik – és még az előzőt sem nézte meg – a kijelzőn a REP ikon látható.
Ha a bejövő hívások memóriája megtelik, a legújabb bejövő hívószám törli a legrégebbi bejövő hívószámot a memóriából.

MEGJEGYZÉS: Figyelem! A hívószámamkijelzés és hívásazonosítás szolgáltatófüggő.

Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

➤ A kézibeszélő

1. Beérkező hívás esetén vegye fel a kézibeszélőt. Ezután beszélhet a hívó féllel.
2. A beszélgetés végeztével helyezze vissza a kézibeszélőt az alapkészülékre / bázisra.

➤ A kihangosító aktiválása, ha a már felvette a kézibeszélőt

1. Miután felvette a kézibeszélőt, nyomja meg a **H.F** kihangosító gombot és helyezze vissza a kézibeszélőt bázisra.
2. A beszélgetés befejezése után nyomja meg ismét a **H.F** gombot.

➤ A kihangosító aktiválása

1. Bejövő híváskor nyomja meg a **H.F** gombot, ezzel bekapcsolhatja a kihangosítót és beszélhet a hívó féllel, anélkül, hogy felvinné a kézibeszélőt. Annak érdekében, hogy a hívó jól hallja, kb. 32cm vagy kisebb távolságból beszéljen a mikrofonba.
2. A beszélgetés után nyomja meg újra a **H.F** gombot.

MEGJEGYZÉS: A kihangosítás csak akkor működik, ha a készülékbe behelyezte a 3db elemet.

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

➤ Hívás a kézibeszélőről

1. Vegye fel a kézibeszélőt
2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot
3. A készülék 6 másodperc elteltével kezdi mérni a beszélgetési időt

➤ A beszélgetés után tegye vissza a kézibeszélőt a bázisra

➤ Kihangosított hívás

1. Nyomja meg a **H.F** gombot
2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot
3. A készülék 6 másodperc elteltével kezdi mérni a beszélgetési időt
4. A beszélgetés után nyomja meg ismét a **H.F** gombot.

➤ Előhívás

1. Amikor a kézibeszélő a bázison van, tárcsázza a telefonszámot.
 2. A **DEL** megnyomásával szerkesztheti a telefonszámot.
- Nyomja meg a **H.F** gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt. A beírt telefonszámot automatikusan hívni kezdi a készülék.

➤ Újrahívás

1. Vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a **H.F** gombot
- Nyomja meg a **REDIAL** = ÚJRAHÍVÁS gombot, az utoljára hívott szám újrahívásához.
- **Auto újrahívás (arra az esetre, ha a hívott szám nagyon sokszor foglalt)**
1. Nyomja meg a **H.F** gombot, írja be a telefonszámot. A hívott szám foglaltat jelez.
 2. Nyomja meg az **ARD** = AUTO ÚJRAHÍVÁS gombot. Az utoljára hívott telefonszámot a készülék 9-10 másodpercenként újrahívja, mindaddig, míg a hívott szám nem lesz foglalt.
 3. Az újrahívások száma maximum 32.
 4. Amennyiben az automatikus újrahívás közben bejövő hívás érkezik, vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a **H.F** gombot a bejövő hívás fogadásához. A beszélgetés ideje alatt az automatikus újrahívás szünetel.

A BEJÖVŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA ÉS TÖRLÉSE

➤ Áttekintés

Alapállapotban nyomja meg az **UP/+** vagy a **DOWN/-** gombot, a telefonszámok áttekintéséhez.

➤ Törlés

Válassza ki a törölni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg a **DEL** gombot a szám törléséhez. Ha az összes számot törölni szeretné, tartsa nyomva a **DEL** gombot 4 másodpercig.

➤ Visszahívás

1. Válassza ki a megfelelő telefonszámot, majd vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a **H.F** gombot a kiválasztott szám hívásához.
VAGY
2. Nyomja meg a **REDIAL** = ÚJRAHÍVÁS gombot, a kijelzőn a **PICK UP** olvasható. Nyomja meg a **H.F** gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt a hívás elindításához.
VAGY
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a **REDIAL** gombot, amíg a kijelzőn villogni nem kezd a **PICK UP** felirat. Ezután nyomja meg a **H.F** gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt a kiválasztott szám hívásához.

LED-ES HÍVÁSJELZÉS

Ha új beérkező hívása van, a készülék jobb felső részén található LED villog. Ugyanez a LED jelzi, ha nem fogadott hívása volt, ilyenkor a LED 4 másodperces szünettel villog.

AZ AUTOMATIKUS IDŐBEÁLLÍTÁS LETILTÁSA

Ha FSK (Frequency Shift Keying / hívószámjelzéses) hívás érkezik, a készülék automatikusan beállítja a pontos időt. Az automatikusidő beállítást az alábbiak szerint tilthatja le.

1. Alapállapotban nyomja meg és tartsa nyomva az **ALARM** = RIASZTÁS gombot 4 másodpercig. A kijelzőn a **DATE OFF** = DÁTUM KI olvasható.
2. Az **ALARM** ismételt megnyomása után a kijelzőn a **DATE ON** látható.
3. A **SET** megnyomásával kiléphet

MEGJEGYZÉS: DATE OFF: Ha ezt a beállítást választja, letiltja az automatikus időbeállítást.

A KIMENŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA, TÖRLÉSE

➤ Áttekintés

Alapállapotban nyomja meg az **OUT/×** gombot, majd nyomja meg újra az **OUT/×** gombot a kimenő hívások telefonszámainak megtekintéséhez.

➤ Visszahívás

1. Alapállapotban nyomja meg az **OUT/×** gombot, majd válassza ki a megfelelő számot. Ezután nyomja meg a **H.F** gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt, a kiválasztott szám hívásához.
VAGY
2. Nyomja meg a **REDIAL** = ÚJRAHÍVÁS gombot. A kijelzőn a **PICK UP** olvasható. Ezután nyomja meg a **H.F** gombot vagy vegye fel a kézibeszélőt a kiválasztott szám hívásához.

➤ Törlés

1. Alapállapotban, az **OUT/×** gombbal keresse meg a törölni kívánt telefonszámot.
2. A törléshez nyomja meg a **DEL** gombot.
3. Az összes telefonszám törléséhez tartsa nyomva a **DEL** gombot 4 másodpercig.

BEÁLLÍTÁSOK

➤ Dátum és idő beállítása

1. Alapállapotban nyomja meg a **SET** = beállítás gombot. Az év villogni kezd.
2. Az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal beállíthatja a megfelelő évet.
3. A **SET** megnyomásával megerősítheti az évszámot és továbbléphet a hónap, nap, óra, perc beállítására.
4. A hónapot, a napot és az időt az évhez hasonlóan állíthatja be.

➤ Helyi és más körzetszámok beállítása

1. A dátum és idő beállítása után nyomja meg a **SET** gombot. A kijelzőn az **CODE 0-----** látható és a körzetszám "0" villog.
2. Az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal állítsa be a megfelelő számot.
A **SET** megnyomásával megerősítheti a számot és továbbléphet a következő számjegyre.

➤ LCD kontraszt beállítása

1. A helyi / más körzetszám beállítása után nyomja meg a **SET** gombot, a kijelzőn az **LCD 08** látható
2. Az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal beállíthatja a megfelelő kontrasztot. 16 szint közül választhat.
3. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a **SET** gombot.

Alapállapotban nyomja meg a FLASH/+ gombot az LCD kontraszt közvetlen beállításához.

A FLASH/+ gomb segítségével beállíthatja a megfelelő kontrasztot.

➤ Ébresztés/riasztás beállítása

1. Alapállapotban nyomja meg az **ALARM** = riasztás gombot, a kijelzőn a **12-00 AL1** olvasható.
2. Az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal be- és kikapcsolhatja a riasztást. A kijelzőn a dátum mellett az "ALM" ikon látható, ha a riasztás be van kapcsolva.
3. Nyomja meg a **SET** gombot, a "12" villogni kezd.
4. Az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal állítsa be a riasztás idejét. Ezután a megerősítéshez nyomja meg a **SET** gombot és továbbléphet a perc beállítására.
5. Az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal válassza ki a percet, majd a **SET** megnyomásával erősítse meg. Ezután további riasztási időpontokat is beállíthat.

NOTE: Az első három riasztás minden nap ismétlődik. Az utolsó két riasztás csak egy alkalommal riaszt.

TITKOS KÓD ÉS TEREMBFIGYELÉS

1. Alapállapotban tartsa nyomva a **RING** gombot 4 másodpercig. A kijelzőn a **Pin ----** olvasható.
2. Adjon meg egy 4 számjegyű PIN kódot, a numerikus billentyűzet segítségével. (Bevitel közben a DEL megnyomásával törölhet) A megerősítéshez nyomja meg a **SET** gombot.

3. Ha az utolsó számjegyként a # kettőskeresztet adja meg, aktiválja a teremfigyelés funkciót.
4. Állítsa a csengőhangot OFF módba. (A részletes beállítást a "CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁSA" részben olvashatja el)

➤ **A titkos kód használata**

1. **Amikor a hívó ezt a készüléket hívja, a hívó 3-4 szer a megszokott csengetési hangot hallja, viszont a hívás az Ön készülékén nem cseng ki. A hívó egy rövid sípoló hangot hall, ez jelzi, hogy meg kell adni a titkos kódot.** A titkos kód megadása után a telefon kicseng. A hívás fogadásához nyomja meg a **H.F** gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt.
2. **Teremfigyelés:** Ha a titkos kód utolsó karaktere a # kettőskereszt, a kód megadása után a készülék automatikusan kihangosított / teremfigyelő módba lép.
3. Ha a hívó rossz kódot ad meg, újra kell próbálkoznia a hívással.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció akkor hasznos, ha a csengőhang OFF-ra van állítva. Ebben az esetben csak akkor cseng a telefon, ha a hívó meg tudta adni a titkos kódot.

Átcsöngetés párhuzamos készülékre (OPCIONÁLIS)

Regisztrálás:

1. Alapállapotban nyomja meg hosszan a **SET** gombot, a kijelzőn az **EL--** olvasható.
Írja be a "*" -ot majd adja meg a számot a készülék regisztráláshoz. (pl.: "*1" és "*2"), a DEL megnyomásával törölhet. (a regisztrált készülékek száma ne legyen azonos)
2. Nyomja meg a **SET** gombot a regisztráció megerősítéshez és a kilépéshez.

Bejövő híváskor a párhuzamos (regisztrált) készülékek egyikével fogadja a hívást. Ezután átcsöngethet egy másik, párhuzamos (regisztrált) készülékre. Nyomja meg a "*" -ot és annak a telefonnak a számát, ahová át szeretné csöngetni. A megcsöngetett készülék kézibeszélőjének felvétele, vagy a kihangosítójának megnyomása után a párhuzamos készüléken fogadhatja a hívást.

MEGJEGYZÉS: Ehhez a funkcióhoz több, azonos típusú készülékre van szüksége. A legjobb működés eléréséhez a funkció használata előtt töltsse fel az akkumulátorokat.

Lehetséges, hogy elemcsere után újra kell regisztrálni a készülékeket.

Párhuzamos készülékről indított hívások letiltása (OPCIONÁLIS)

1. Alapállapotban tartsa nyomva a **=/#** gombot 4 másodpercig, a kijelzőn a **SPI ON** látható. Ezzel bekapcsolja a tiltást,
2. Nyomja meg kétszer a **H.F** gombot, majd ismét 4 másodpercig tartsa nyomva a **=/#** gombot. A kijelzőn a **SPI OFF** látható. Ezzel kikapcsolja a tiltást.
Ha a tiltás aktiválva van, a párhuzamos készülék(ek)ről nem lehet hívást kezdeményezni. Ha a párhuzamos készülék(ek)ről telefonálni próbálnak, a hívó folyamatos sípoló hangot fog hallani.

CSENGŐHANG ÉS HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

16 féle csengőhang közül választhat, illetve kikapcsolhatja a csörgést, ha a "ring OFF" = "Csengő ki" módot választja.

1. Alapállapotban nyomja meg a **RING** gombot, a kijelzőn a **ring 02 db8** látható.
2. A **RING** gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő dallamot, vagy kikapcsolhatja a csörgést.
3. Az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal beállíthatja a csörgés hangerejét.
4. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a **SET** gombot.

MEGJEGYZÉS: A hangerőt 1db-8db közötti értékre állíthatja be. A "Ring OFF" a "**Do Not Disturb**"="Ne zavarj üzemmódot jelenti. Ha "Ring OFF"-ot állította be, a telefon bejövő híváskor nem fog csörögni.

A KIHANGOSÍTÓ HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Kihangosított módban az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal beállíthatja a kihangosítás hangerejét. 4 szint közül választhat, a beállított értéket az LCD mutatja.

PULSE / TONE TÁRCSÁZÁSI MÓD

1. Alapállapotban tartsa nyomva 4 másodpercig a **./*** gombot. A kijelzőn a **P** látható, a készülék ilyenkor Pulse módban van.
2. Nyomja meg kétszer a **H.F** gombot és tartsa nyomva a **./*** gombot 4 másodpercig. A kijelzőn a **T** látható, a készülék ilyenkor Tone módban van.

A PABX KÓD BEÁLLÍTÁSA

1. Alapállapotban tartsa nyomva a **DEL** gombot 4 másodpercig a PABX kód (fővonal eléréséhez szükséges) beállításához. A kijelzőn a **SET PCODE -** olvasható és a "-" villog.
2. Az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal beállíthatja a megfelelő kódot. **(0-9)**
3. Ha a "-"-t választja, akkor nem állít be PABX kódot.
4. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a **SET** gombot.

ZENE HÍVÁSTARTÁS KÖZBEN

➤ Hívástartó zene beállítása

3 féle dallam közül választhat.

1. Felvett kézibeszélőnél vagy kihangosított módban nyomja meg a **HOLD** gombot.
2. A **OUT/×** gombbal válassza ki a megfelelő dallamot.
3. Az **UP/+** és **DOWN/-** gombokkal beállíthatja a hívástartó zene hangerejét. 4 szint közül választhat.
4. A **HOLD** megnyomásával kiléphet.

➤ Ha a kézibeszélőn beszél, nyomja meg a **HOLD** gombot, ezzel bekapcsolja a hívástartó zenét. **HOLD** módban:

nyomja meg a **HOLD** gombot a hívástartó zene kikapcsolásához és folytathatja a

beszélgetést.

- Kihangosított módban nyomja meg a HOLD gombot a hívástartó zene bekapcsolásához.

HOLD módban:

1. Vegye fel a kézibeszélőt ha a kézibeszélőn szeretné folytatni a beszélgetést.
vagy
2. Nyomja meg a H.F módot, ha kihangosított módban szeretné folytatni a beszélgetést.

ONE TOUCH MEMORY - EGY GOMBOS MEMÓRIA

- **Telefonszám elmentése az egy gombos memóriába**

1. Írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a kimenő/bejövő hívások listájából.
2. Nyomja meg a **STORE** gombot
3. majd nyomja meg az **M1** vagy **M2** gombot

- **Hívásindítás az egy gombos memóriából**

Alapállapotban vagy a kézibeszélő felvétele után nyomja meg az **M1** vagy **M2** gombot a megfelelő szám hívásához.

TWO TOUCH MEMORY – KÉT GOMBOS MEMÓRIA

- **Telefonszám mentése a két gombos memóriába**

1. Írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a kimenő/bejövő hívások listájából.
2. Nyomja meg a **STORE** gombot
3. Nyomja meg az egyik számgombot (0-9)

- **Hívásindítás a két gombos memóriából**

Felvett kézibeszélőnél vagy kihangosított módban nyomja meg a **STORE** gombot + a megfelelő számgombot (0-9)

ALACSONY TÖLTÖTTSEGI SZINT JELZÉSE

Amikor a feszültség 3.9V alá csökken, a kijelzőn a “” ikon látható, amely arra figyelmeztet, hogy az elemek hamarosan lemerülnek. Ebben az esetben helyezzen új elemeket a készülékbe.

LCD HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Bejövő híváskor, kimenő híváskor, a billentyűk megnyomásakor, illetve zenés hívástartás közben a háttérvilágítás bekapcsol. Ha 10 másodpercig egyetlen billentyűt sem nyom meg, a háttérvilágítás kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: Ha az elemek nincsenek behelyezve vagy le vannak merülve, az LCD háttérvilágítás nem működik.

FLASH FUNKCIÓ

A flash idő 100 ms.

BILLENTYŰZÁR

A mellékelt kulcs segítségével tekerje a LOCK gombot a sárga ponthoz, ilyenkor az összes szám zárolva lesz, kivéve a **119, 120, 122 és 110**.

Ha a LOCK gombot a zöld ponthoz tekeri, az összes 0-val kezdődő szám zárolva lesz.

Ha a LOCK gombot a piros ponthoz tekeri, az összes szám hívható.

BABAHÍVÁS FUNKCIÓ

Alapállapotban tartsa nyomva a **REDIAL** gombot 4 másodpercig.

A kijelzőn a **BABYCALL OFF** látható. A **REDIAL** gomb megnyomásával bekapcsolhatja a funkciót **BABYCALL ON**, a SET megnyomásával erősítse meg a beállítást. A kijelzőn a **NO CODE** látható (vagy az előre beállított kód, melyet a DEL megnyomásával törölhet) Írja be a megfelelő telefonszámot a számgombok segítségével és nyomja meg a **SET** gombot.

Miután aktiválta a babahívás funkciót, a **REDIAL** gomb kivételével bármely gomb megnyomásával vagy a kézibeszélő felemelésével a beállított telefonszámot hívja a készülék automatikusan, 32 alkalommal.

Ha a babahívás aktiválva van = **BABYCALL ON**, ugyanúgy fogadhat hívásokat, mint alapállapotban.

MEGJEGYZÉS: Ha nincs szüksége a babahívás funkcióra, akkor válassza a **BABYCALL OFF**-ot, majd nyomja meg a **SET** gombot a megerősítéshez.

BILLENTYŰHANG

1. Alapállapotban tartsa nyomva a **CAL** gombot 4 másodpercig a billentyűhang bekapcsolásához, az aktiválást rövid sípoló hang jelzi.
2. A billentyűhang kikapcsolásához tartsa nyomva a **CAL** gombot újabb 4 másodpercig. A kikapcsolást rövid sípoló hang jelzi.

SZÁMOLÓGÉP

Alapállapotban nyomja meg a **CAL** gombot, a kijelzőn a **0** látható, a számológép be van kapcsolva.

A számológéppel "+, -, ×, ÷" műveleteket hajthat végre. A **=/ #** gomb a "=", a **./ *** gomb a ".".

Az **OUT/×** gomb a "×" és a **FLASH/+** gomb a "+"

Példa 1: (10+26) ÷ 2

1. Alapállapotban nyomja meg a **CAL** gombot
2. Nyomja meg a következő gombokat: **(1, 0, +, 2, 6), ÷, 2, =/ #**
3. Ha befejezte a számolást, nyomja meg a **SET** gombot.

A **CAL** megnyomása után új számolást kezdhet.

Példa2: 0.5× 0.6-1

1. Alapállapotban nyomja meg a **CAL** gombot
2. Nyomja meg a következő gombokat: **0**, **.**, **5**, **×**, **0**, **.**, **6**, **-**, **1**, **=/ #**
3. Ha befejezte a számolást, nyomja meg a **SET** gombot.

MEGJEGYZÉS

Az elemek cseréje előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

HIBAELHÁRÍTÁS

? Nincs hang

- + Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a bázison van-e és hogy a vonal működik-e.

? Csak fogadni tud

- + Ellenőrizze, hogy a Pulse/Tone tárcsázás megfelelően van-e beállítva
- Ellenőrizze, hogy a zár funkció aktiválva van-e

? Rozsdásak vagy folynak az elemek

- + Cserélje ki az elemeket

? Zaj

- + Ellenőrizze, hogy az aljzat nem nedves vagy rozsdás.

? Bejövő híváskor egyet csörren a telefon, majd szétkapcsol. Hívást lehet indítani

- + Ellenőrizze, hogy az aljzat nincs nyirkos környezetben. 1

? Az LCD kijelzőn nem látható semmi

- + Ellenőrizze, hogy az LCD kontraszt megfelelően van-e beállítva. Lehetséges, hogy az elemek töltöttsége túl alacsony.

? Nem csörög

- + Ellenőrizze, hogy a csengés nincs-e OFF-ra állítva

? A legtöbb funkciót nem lehet használni

- + Ellenőrizze az elemek töltöttségi szintjét (Ha az elemek le vannak merülve, cserélje ki őket. Ha az elemek nincsenek lemerülve, vegye ki őket, húzza ki a vezetékét, majd 10 perc elteltével helyezze vissza az elemeket és dugja vissza a vezetékét.

MEGJEGYZÉS: A KÉSZÜLÉK BÁRMELY JELLEMZŐJE ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT.