

Távirányító gombjainak funkciói

Gomb	Funkció
 Zárás / Autókeresés	Az autó lezárása vagy jelzőlámpák villogtatása a jármű megtalálásához
 Nyitás / Csomagtér nyitás	Az ajtók kinyitása vagy a csomagtér távoli nyitása
 Csomagtér nyitás	Kizárólag csomagtérnyitás
 Autókeresés	A parkolóban álló autó azonosítása villogással

A. Nyitás

Nyomd meg egyszer a  gombot.

A helyzetjelző lámpák kétszer villannak, a központi zár automatikusan kinyit, és az LED kijelző **kikapcsol**.

B. Zárás

Nyomd meg egyszer a  gombot.

A helyzetjelző lámpák egyszer villannak, a központi zár automatikusan lezár, és az LED kijelző **bekapcsol**.

C. Távoli csomagtérnyitás

1 Nyomd és tartsd lenyomva a  gombot **3 másodpercig** – a csomagtér kinyílik.

2 Vagy nyomd meg **2 másodpercig** – ugyanez a funkció aktiválódik.

 Az alapértelmezett kimenet a „-” polaritás. A csomagtér-nyitás kimenet „+ / -” opcióval állítható (a főegység előlapján lévő jumperrel).

D. Autókeresés funkció

1. Parkolás után nyomd meg a  gombot – a helyzetjelző 15-ször villan a jármű azonosításához.

2. Ha a motor leállt, tartsd nyomva a 🔒 gombot 3 másodpercig – a lámpák 15-ször villannak. Nyomd meg újra a 🔑 vagy 🔒 gombot a leállításhoz.
-

E. 🧠 PKE – Passzív kulcs nélküli beléptetés

- **PKE zárás (passzív lezárás)**
Amint a motor leáll, és az okoskulcs távolodik az autótól ($\approx 3\text{--}5\text{ m}$), a lámpák **egyet villannak**, és az ajtók **automatikusan lezáródnak**.
 - **PKE nyitás (passzív nyitás)**
Amikor az okoskulcs megközelíti a járművet ($\approx 1,5\text{--}2\text{ m}$), a lámpák **kétszer villognak**, és az ajtók **automatikusan kinyílnak**.
-

F. 🛑 PKE funkció ideiglenes kikapcsolása

- Zárt állapotban: röviden nyomd meg egyszer a 🔒 gombot → a PKE funkció **kikapcsol**.
 - Kikapcsolt állapotban: nyomd meg újra → a PKE funkció **újra bekapcsol**.
-

G. ⚙️ PKE funkció be- / kikapcsolása (Keyless Access)

Indítsd be a motort a kulccsal, majd nyomd meg egyszerre a 🔑 + 🔒 gombokat.

A vezérlőegység LED-je kétszer villan → PKE **kikapcsolva**.

Ismételd meg a lépést → LED egyszer villan → PKE **bekapcsolva**.

H. 🕒 Zárési impulzusidő kiválasztása (Elektromos / Pneumatikus rendszerhez)

- Elektromos központi zár: **0,5 másodperc** jel
- Pneumatikus rendszer: **3 másodperc** jel

Gyári beállítás: 0,5 s

I. 🛠️ Opcionális funkciók

1. Ablakzárás távolról ("-" kimenet)

Nyomd meg a 🔒 gombot, a rendszer 12 másodpercig negatív jelet küld az ablakzár funkció aktiválásához.

2. Automatikus központi zár

- Menet közben (ACC ON): 5 másodperccel a fékpedál lenyomása után a zárak automatikusan reteszelvek.
- Leállítás után, a kulcs kivételekor a zárak feloldanak.

J. 🌿 Távirányító párosítás / programozás

A rendszer gyárilag előre programozott távvezérlőkkel érkezik, de új kulcs hozzáadásához:

1. Nyomd meg hosszan (>1 s) a központi egység **Program** gombját → a helyzetjelző **világít**.
2. Nyomd meg a távirányítón a 🔒 gombot → a helyzetjelző **kétszer villan** (megerősítés).
3. Ismételd meg max. 4 távirányítóval.

Ha több mint 4 kulcsot programozol, a legkorábban párosítottak törlődnek.

⚡ Műszaki adatok

Fő egység (vezérlő modul):

- Üzemi feszültség: 9–15 V DC
- Központi zár kimenet: 10 A
- Irányjelző kimenet: 2 × 5 A
- Csomagtér: ±10 A
- Ablakvezérlés: –250 mA
- Nyugalmi áramfelvétel: < 8 mA
- Üzemi hőmérséklet: –40 °C ~ +85 °C

Távirányító:

- Üzemi feszültség: DC 3 V
 - Nyugalmi áram: < 5 µA
 - Frekvencia: **433.92 MHz**
 - Elem: **CR2032**
-

📡 PKE Antenna – Telepítési rajz és elhelyezés

Antenna modul elhelyezése:








A legjobb hatótávolság érdekében az antennát helyezd **magasan a szélvédő mögé**, például a **belső visszapillantó tükör mögé**.

⚠ Kerüld a fémes vagy színezett fóliával bevont felületeket. A felület legyen **tiszta és száraz**.


⚠ **Ne szereld a PKE antennát a fedélzeti kamera közelébe!**

🚫 A távirányítót tartsd távol mobiltelefonoktól vagy más jelet kibocsátó eszközöktől.

A központi zár bekötési módjai különböző zár típusok esetén:

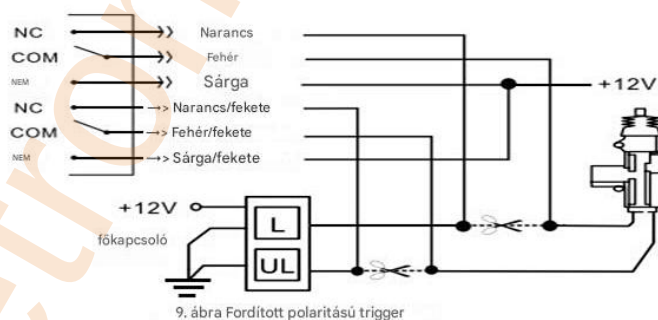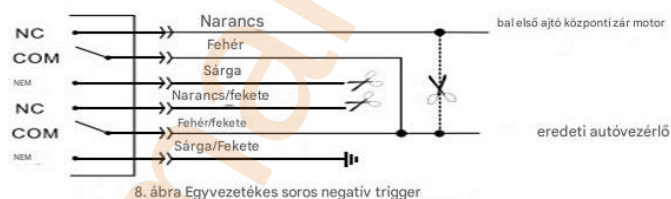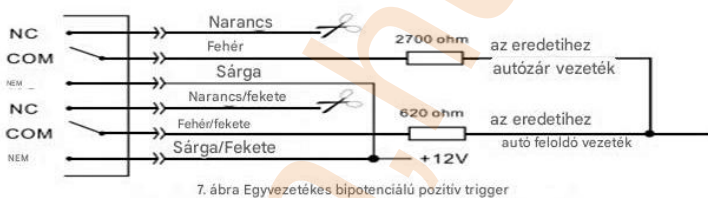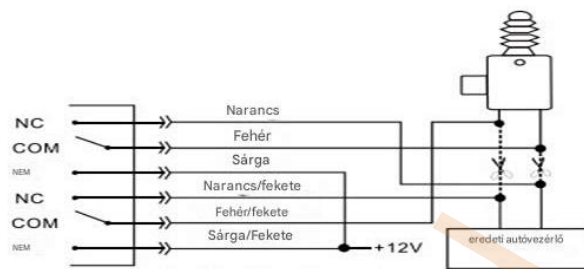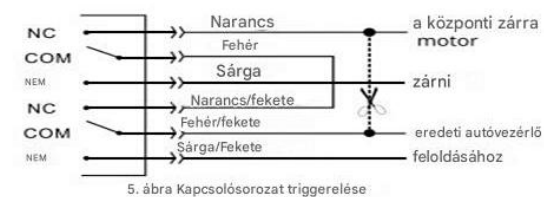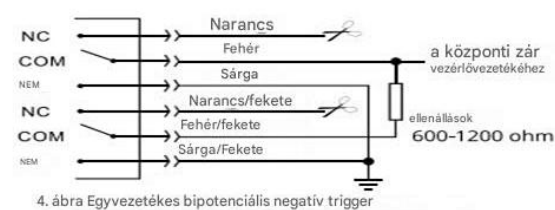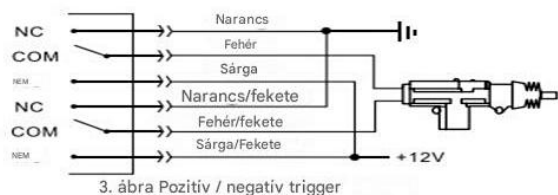

A vezérlő modul elektromos bekötési rajza:

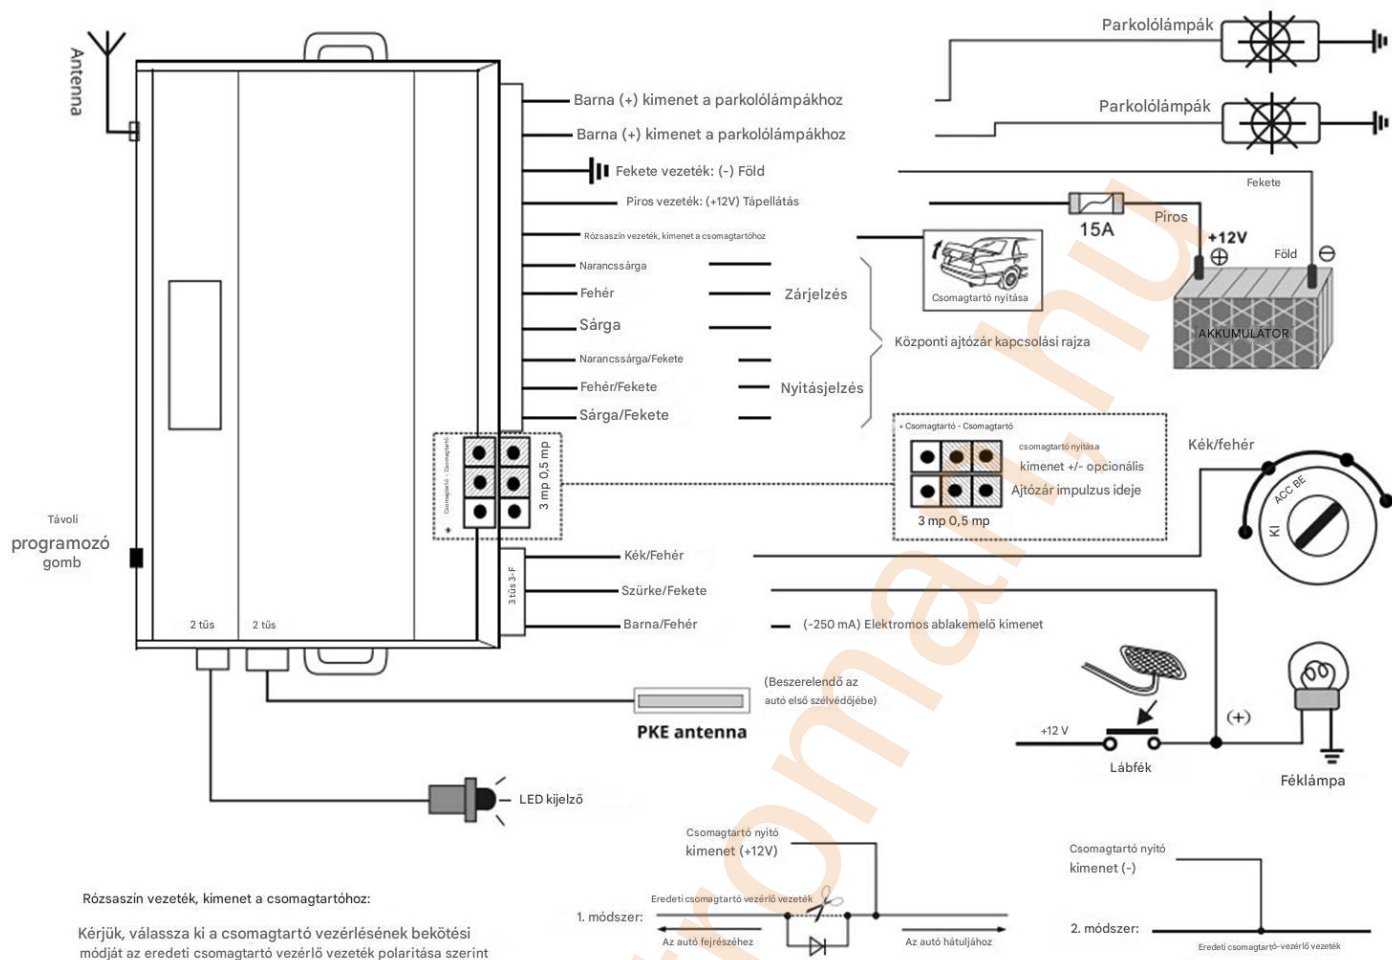

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

metroman
Műszaki Webáruház