


KM08181 Internetes világ rádió Bluetooth multimédia lejátszó használati útmutatója

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat/karbantartás vagy mechanikai sérülések okozta hibákért.

1. Óvja a terméket nedvességtől, víztől és egyéb folyadékoktól. Ne használja és ne tárolja a készüléket erős mágneses mezőkben. Óvja a terméket közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.
2. A készülék kizárólag beltéri használatra készült.
3. Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
4. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a konnektor és a készülék feszültsége kompatibilis-e.
5. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a konnektorból.
6. A készülék áramforrásból való leválasztásakor a csatlakozódugót fogja meg és húzza ki, ne a kábelt/zsinórt.
7. Csak eredeti alkatrészeket használjon. A készülék csak az eredeti tápegységgel használható.
8. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kapnak, vagy a készülék használatára vonatkozó utasításokat úgy kapták, hogy megértsék a lehetséges veszélyeket. A gyermekeket tájékoztatni kell arról, hogy ne kezeljék a készüléket játékként. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
9. Ne használja a hangszórókat hosszú ideig maximális hangerőn. A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket maximális hangerőn.
10. A készülék használata tilos, ha a tápegység vagy a készülék sérült.
11. Ne javítsa/szerelje szét a készüléket saját kezűleg. A készülék nem tartalmaz felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Sérülés esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz ellenőrzés/javítás céljából.
12. Tisztítás előtt MINDIG húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból. A készülék burkolatát rendszeresen tisztítsa puha, enyhén nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket a készülék tisztításához.

TERMÉKLEÍRÁS

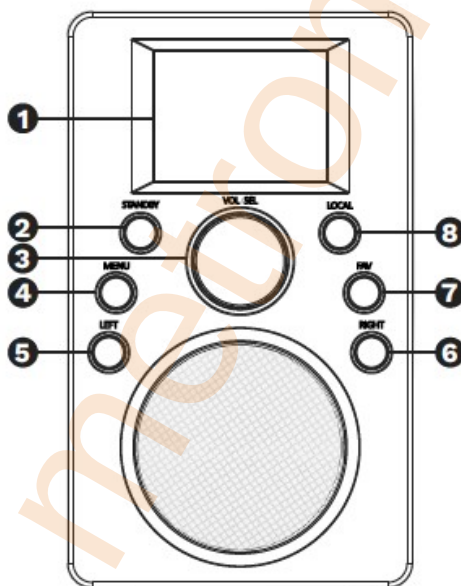

1. Kijelző
2. Készenléti gomb
3. Hangerő/Kiválasztó gomb
4. Menü gomb
5. Balra/Vissza navigációs gomb
6. Jobbra navigációs gomb/Almenü kapcsoló
7. Mentett kedvencek gomb
8. Helyi adók gombja.

KARAKTEREK BEVITELE

1. Karakter beviteléhez forgassa el a kiválasztó gombot, és nyomja meg, amikor a kiválasztott szimbólum kiemelt. A kurzor automatikusan a következő karakter kiválasztására ugrik.
2. A beírt karakter törléséhez a kiválasztó gombbal jelölje ki a szimbólumot, és nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
3. A beírt karakter visszavonásához a kiválasztó gombbal jelölje ki az ikont, és nyomja meg a kiválasztó gombot a megerősítéshez. 4. Nyomja meg az OK gombot.
4. A beírt karakterlánc megerősítéséhez a kiválasztó gombbal jelölje ki az ikont, és nyomja meg a kiválasztó gombot a megerősítéshez.

ELSŐ LÉPÉSEK

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék tápcsatlakozójához (a készülék hátulján) és egy konnektorba.
2. A képernyőn megjelenik az „Üdvözlünk” üzenet.

3. Első bekapcsoláskor a rádió megkeresi az elérhető hálózatokat. A felhasználó manuálisan konfigurálhatja a hálózatot WPS segítségével, vagy elhagyhatja a hálózattal történő konfigurációt. A menüben való navigáláshoz használja a készülék kiválasztó gombját.
 1. A hálózat manuális beállításához válassza az „Igen” lehetőséget: Válassza ki a csatlakozni kívánt hálózatot. Adja meg a jelszót, ha szükséges. Ezután, ha szükséges, adja meg a jelszót a „Karakterek bevitele” részben leírtak szerint.
 2. A hálózat WPS használatával történő beállításához válassza az „Igen (WPS)” lehetőséget: a hangszóró 120 másodpercen belül kérni fogja a router WPS gombjának megnyomását. A router gombjának megnyomása után a rádió automatikusan csatlakozik a hálózathoz.
 3. A hálózat konfigurálásának elhagyásához válassza a „Nem” lehetőséget.
4. A sikeres csatlakozás után a Wi-Fi ikon megjelenik a képernyő jobb felső sarkában.

MŰKÖDÉS

Készenléti állapot

A készülék bekapcsolásához vagy készenléti üzemmódba lépéshez nyomja meg az előlapon található készenléti gombot. Megjegyzés: a készüléket előzőleg csatlakoztatni kell a tápegységhez! Menü A főmenübe lépéshez nyomja meg az előlapon található menü gombot. A bal/jobbi navigációs gombokkal vagy a választógombbal válassza ki a kívánt elemet.

Hangerő

A hangerő módosításához használja a készülék előlapján található választógombot.

MENÜ

Kedvenceim

A kiválasztott állomás kedvencekhez való hozzáadásához nyomja meg és tartsa lenyomva a mentett kedvencek gombot, miközben az állomás lejátszásra kerül. A mentett állomások ide lesznek mentve.

Internetes rádió

Egy adott rádióállomás kiválasztásához keresse meg név szerint, vagy használja a mentett katalógust ország, műfaj és népszerűség szerint felosztva.

Podcastok

A podcast adatbázis sugárzási ország, podcast nyelv és műfaj szerint van felosztva.

MÉDIAKÖZPONT

A készülék UPnP-n keresztül csatlakozik a számítógépén található megosztott mappához.

Megjegyzés: A hangszórónak és a számítógépnek ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, és egy otthoni csoportban kell lennie. A zenefájlok hangszórón keresztüli megosztásához a felhasználónak telepítenie kell egy megfelelő UPnP-kiszolgálót a számítógépre. Windows felhasználók számára az UPnP program a Windows Media Player (11-es vagy újabb).

Figyelmeztetés: Győződjön meg arról, hogy a Windows tűzfal nem blokkolja a megosztott fájlokhoz való hozzáférést.

Ne keverje össze az útválasztó tűzfalát az operációs rendszer tűzfalával.

– Ne tiltsa le az útválasztó biztonságát. A Windows Media Player 12-ben kattintson a „Streaming” elemre, és ellenőrizze, hogy az „Eszközök automatikus lejátszásának engedélyezése a médiafájljaimra” opció engedélyezve van-e. Győződjön meg arról, hogy a KM0818.1 ugyanabban az otthoni csoportban van, mint a megosztott mappát tartalmazó számítógép, és hogy rendelkezik engedéllyel a számítógépről történő hangstreameléshez (Otthoni csoport beállításai a Vezérlőpulton). A WMP konfigurálása és az otthoni csoport beállítása után lépjen a Médiaközpontba, majd az UPnP-be. Az eszköz megkeresi az elérhető UPnP-kiszolgálókat.

Figyelmeztetés:

- A keresés eltarthat néhány másodpercig. A rádió továbbra is az „Üres” üzenetet jeleníti meg, amíg a keresés be nem fejeződik.
- Az eszköz a következő formátumokat támogatja: AAC, WMA, MP3, WAV, FLAC, LPCM.

USB

Az adathordozót a rádió hátulján található USB-porthoz kell csatlakoztatni. Miután ezt az opciót választotta, nyomja meg a választót egy zeneszám kiválasztásához. Egy zeneszám leállításához nyomja meg ismét a kiválasztó gombot. Zeneszámok váltásához használja a navigációs gombokat.

BLUETOOTH

A Bluetooth funkció használatához először párosítsa a rádiót azzal a külső eszközzel, amelyről zenét szeretne lejátszani, majd indítsa el a lejátszást. A sikeres párosítás után az eszközök automatikusan csatlakoznak, ha hatótávolságon belül vannak, és mindkét eszközön engedélyezve van a Bluetooth.

A rádió külső eszközzel való párosítása:

1. Nyomja meg a hangerő/kiválasztó gombot a Bluetooth módba lépéshez.
2. Helyezze a mobilkészítét a Bluetooth hatótávolságán belülre (minél közelebb, annál jobb). Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobilkészítőn.
3. Keresse meg a Bluetooth-t a mobilkészítőn, és párosítsa a KM0818.1 rádióval.
4. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett jelszót: „0000”.

FIGYELEM: A rádió egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható. Egy másik eszközhöz való csatlakozáshoz először válassza le a párosított eszközt, és ismételje meg a párosítási eljárást az új eszközzel.

Ébresztő

A felhasználó 2 ébresztőt állíthat be. Amikor az ébresztő be van kapcsolva, a felhasználó beállíthatja a szundi frekvenciát, az ébresztési időt és az ébresztő hangját. A felhasználó beállíthatja a szundi idejét és az ébresztő hangerejét is.

- Megjegyzés: ha internetes rádiót állított be ébresztő hangként, akkor előre el kell mentenie kedvenc állomásait.
- A szundi funkció aktiválásához az ébresztő megszólalása után nyomja meg a választót. Az ébresztő kikapcsolásához, amikor megszólal, nyomja meg a készenléti gombot.

- Megjegyzés: Ha az ébresztő hangja internetes rádióra van állítva, de az állomás nem indul el 1 percen belül, az ébresztő hangja automatikusan berregőre vált.

Időzítő

A bal/jobbs navigációs gombokkal állítsa be az időt. Amikor az idő letelt, a készülék sípol. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a kiválasztó gombot.

Időiglenes kizárás

Állítsa be azt az időt, amely után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol: ki, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 perc.

Konfiguráció

Hálózat

1. A vezeték nélküli hálózat konfigurálása

Lépjen a fülre, és konfigurálja a hálózatot. A készülék automatikusan keresi az elérhető vezeték nélküli hálózatokat. Amikor megjelenik az elérhető hálózatok listája, válassza ki a hálózatot, és nyomja meg az OK gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a kiválasztó gombot a készüléken. A készülék kérni fogja a jelszó megadását (ehhez használja a hangerő/kiválasztó gombot, és a jobb navigációs gombbal lépjen a következő karakterre - ügyeljen a helyesírásra!). A jelszó megerősítéséhez nyomja meg a készülék kiválasztó gombját. A készülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz, és a hálózati szimbólum megjelenik a képernyő bal felső sarkában.

2. Vezeték nélküli hálózat (WPS PBC)

A routerhez WPS-sel való csatlakozáshoz lépjen erre a lapra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3. BLE konfiguráció

Töltse le az ESP BLE Provisioning alkalmazást a Google Play vagy az AppStore áruházból, és az indítás után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Dátum és idő

A felhasználó manuálisan beállíthatja a dátumot és az időt, kiválaszthatja az automatikus észlelés opciót (az automatikus észlelés csak akkor érhető el, ha az eszköz csatlakozik a hálózathoz), beállíthatja az időformátumot, a dátumformátumot, és beállíthatja a nyári időszámítást (csak akkor, ha az időt és a dátumot manuálisan adta meg).

Nyelv

Lépjen a lapra az eszköz nyelvének módosításához.

Helyi rádióállomások

Válasszon az automatikus és a manuális sugárzási zóna beállítás között.

Lejátszási konfiguráció

Válassza ki az ismételt lejátszási módot (ki, összes ismétlése, egy ismétlése, véletlenszerű). A funkció csak UPnP módban érhető el.

Regisztrációs beállítások

Válassza ki az eszköz bekapcsolási állapotát.

Automatikus energiatakarékosság

Válassza ki az energiatakarékos beállítást (ha nincs jel, a készülék egy beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba lép): 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 perc.

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint a készülék 15 perc inaktivitás után automatikusan készenléti üzemmódba lép. A készülék felébresztéséhez nyomja meg a készenléti gombot.

Színárnyalat

A képernyő fényerejének beállítása.

Hangszínszabályzó

A hangerő/kiválasztó gombbal válassza ki a megfelelő hangkorrekciós beállítást.

Pufferidő

Meghatározza, hogy mennyi ideig legyen bekapcsolva egy rádióállomás, miután kiválasztotta a kiválasztó gombbal.

Időzítő

A hangerő és az ébresztés időtartamának beállítása.

Hálózati információk

Rendszerinformációk

Szoftverfrissítés

Gyári beállítások visszaállítása

MŰSZAKI ADATOK

Főbb paraméterek

- Körülbelül 25 000 internetes állomás
- 2,4"-os színes kijelző
- Zenelejátszás okostelefonról

- Rádióvezérlés az AirMusic Control mobilalkalmazáson keresztül
- Podcast lejátszás támogatása
- Támogatott formátumok: AAC, MP3, WAV, FLAC, LPCM

Hangszórók

- Átalakító: 2,5"
- Kimeneti teljesítmény: 2 W
- Impedancia: 3,2 Ohm $\pm$ 15%
- THD: <10%
- Érzékenység: 95 $\pm$ 3 dB

Kommunikációs eszközök

- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- UPnP/DLNA: igen
- Bluetooth: 5.3
- Bluetooth hatótávolság: akár 10 m

Bemenetek/kimenetek

- Tápcsatlakozó
- USB-aljzat

Funkciók és legfontosabb összetevők

- Óra
- Kettős ébresztő
- Időzítő
- Automatikus kikapcsolás
- Kedvencek memóriája Internetes rádióállomások: 250
- Kedvencek memóriája

Tápellátás

- Hálózati tápellátás:
 - Bemenet: AC 100 - 240 V 50/60 Hz
 - Kimenet: DC 5 V / 1 A
 - Energiafogyasztás 1,3 W
- Fizikai paraméterek
- Méretek: 100 x 115 x 165 mm
 - Tömeg: 475 g

A csomag tartalma

- Rádió
- Hálózati tápellátás



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

