

KM2011 USB / SD MP3 Bluetooth autórádió használati útmutatója

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Telepítési óvintézkedések

- A készülék 10,8–14,4 V DC feszültségű, negatív földelési csatlakozással történő működésre készült. Ha a járművében nincs ilyen rendszer, feszültségátalakító szükséges.
- A telepítési helyet úgy kell megválasztani, hogy a készülék ne zavarja a vezető normál vezetési funkcióját. Helyezze el a készüléket úgy, hogy ne akadályozza a vezető útját, és ne okozzon sérülést az utasnak hirtelen fékezés esetén. NE telepítse a készüléket vagy a kábeleket olyan helyre, ahol:
 - akadályozhatja a kormánykerék és a sebességváltó működését,
 - akadályozhatja a biztonsági eszközök, például a légszákok működését,
 - akadályozhatja a vezető kilátását,
 - nincs elegendő szellőzés.
- Kerülje a készülék olyan helyekre történő telepítését, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve, például közvetlen napfénynek vagy fűtőtest forró levegőjének, illetve ahol por, szennyeződésnek vagy erős rezgéseknek van kitéve. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek, és ne használja erős mágneses mezők közelében. Ne fogja meg a készüléket nedves kézzel.
- Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás megfelelően van elvégezve. A helytelen csatlakozások rövidzárlatot és károsodást okozhatnak.
- Ha a telepítési szög több mint 30 fokkal eltér a vízszintestől, előfordulhat, hogy a készülék nem fog optimálisan működni.
- A készülék végleges telepítése előtt ideiglenesen csatlakoztassa a vezetékeket, és győződjön meg arról, hogy minden megfelelően van csatlakoztatva, valamint hogy a készülék és a rendszer megfelelően működik.
- Ha a biztosíték kiég, ellenőrizze a tápcsatlakozást, és cserélje ki a biztosítékot egy azonos értékűre. Ha a biztosíték gyakran kiég, forduljon hivatalos szervizközpontoz ellenőrzés/javítás céljából.
- A rövidzárlatok elkerülése érdekében szigetelőszalaggal takarja le a nem használt vezetékek csatlakozóit.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a gyújtás ki van kapcsolva.
- A sárga és a piros tápkábelt csak az összes többi kábel csatlakoztatása után csatlakoztassa.
- A hűtőborda használat után nagyon forró lesz. Vigyázzon, ne érintse meg a készülék eltávolításakor.
- A telepítés során győződjön meg arról, hogy minden kábel (sem a készülék, sem a jármű vezetékei) rögzítve van, hogy egyik kábel se érintkezhesen a készülék hátulján és oldalán található hűtőbordákkal.
- A telepítési ábrák egy tipikus telepítést mutatnak be. Azonban a járművének megfelelő beállításokat kell elvégeznie. Ha bármilyen kérdése van, vagy információra van szüksége a telepítőkészletekkel kapcsolatban, forduljon autókereskedőjéhez.
- Ha nem biztos benne, hogyan kell megfelelően telepíteni a készüléket, bízva szakképzett szakemberre a telepítést. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen összeszerelésért/telepítésért, illetve a jelen használati utasítás be nem tartása nélküli nem megfelelő kezelésért és használatért.
- A készülék összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy a mellékelt csavarokat használja a megadottak szerint. Más csavarok használata az alkatrészek meglazulását vagy károsodását okozhatja. A megfelelő beszerelés érdekében csak a csomagban található alkatrészeket használja. Nem engedélyezett alkatrészek használata meghibásodáshoz vezethet.
- Csavarok vagy csavaranyák meghúzásakor ügyeljen arra, hogy ne csipje be a csatlakozókábeleket.
- Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások nincsenek eltakarva.
- NE csatlakoztassa a hangszórókábeleket az autó akkumulátorához. Ez súlyosan károsíthatja a készüléket.
- A hangszórókábelek csatlakoztatása ELŐTT ellenőrizze a hangszórókábelezést az autóban.
- Ne távolítsa el a burkolatot/ne szedje szét a készüléket. A készülék belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
- Sérülés esetén forduljon hivatalos szervizközpontoz ellenőrzés/javítás céljából.
- Ha a járművet hosszabb ideig forró vagy hideg környezetben parkolta, a készülék használata előtt várja meg, amíg a jármű belsejében a hőmérséklet normalizálódik.

Biztonsági utasítások

- NE működtesse a készüléket vezetés közben, mert ez közlekedési balesetet okozhat.
- Állítsa meg a járművet, mielőtt bármilyen műveletet végezne! Ne végezzen olyan tevékenységeket, amelyek elvonhatják a figyelmét a körültekintő vezetésről, például a lejátszási lista kezelése.
- Ne növelje túl a hangerőt, mert ez blokkolja a külső hangokat, és veszélyessé teszi a vezetéset.
- Csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet, hogy elkerülje az esetlegesen kifolyó elem okozta károsodást.

Hallásvédelem

- Mérsékelt hangerőn hallgassa a zenét. A hang megtévesztő lehet. Idővel a hallás „komfortszintje” alkalmazkodik a magasabb hangerőhöz. Hosszabb zenehallgatás után az, ami „normálisnak” hangzik, valójában hangos és káros lehet a hallására. A saját védelme érdekében állítsa a hangerőt biztonságos szintre, mielőtt a hallása alkalmazkodik, és tartsa is ezen a szinten.
- Zenehallgatás megfelelő ideig:
 - A hangnak való hosszantartó kitétség, még a normálisan „biztonságos” hangerőn is, halláskárosodáshoz vezethet.
 - Ügyeljen arra, hogy körültekintően használja a készüléket, és tartson elegendő szünetet.


Megjegyzések a külső tárolásról

- Ne tárolja az adathordozót a járműben olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy korrozív anyagoknak van kitéve.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott USB-adathordozó nem akadályozza a jármű működését.
- Előfordulhat, hogy az adathordozó rendkívül magas/alacsony hőmérsékletű környezetben nem működik megfelelően.
- A gyártó nem garantálja a kompatibilitást minden külső adathordozóval.
- Előfordulhat, hogy a másolásvédett fájlok nem játszhatók le.
- Bizonyos esetekben a lejátszás késhelet, de ez nem minősül meghibásodásnak vagy kárnak.
- A gyártó nem vállal felelősséget az adatvesztésért.

- Lejátszás közben ne távolítsa el a külső adathordozót. Váltson hangforrást, mielőtt leválasztaná az adathordozót az eszköztől.


TERMÉKLEÍRÁS

Előlap panel:

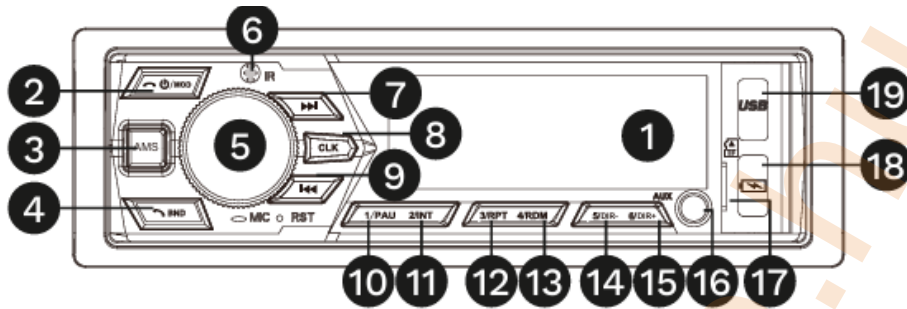

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Kijelző | 11. Második program/INT mód gomb |
| 2. Be/Ki/Mód/Hívás vége gomb | 12. Harmadik program/Ismétlés gomb |
| 3. Rádióállomás keresése gomb | 13. Negyedik program/Véletlenszerű lejátszás gomb |
| 4. Hullámsáv/Hívás fogadása gomb | 14. Ötödik program/Előző mappa gomb |
| 5. Hangerőszabályzó/Opcióváltás | 15. Hatodik program/Következő mappa gomb |
| 6. IR LED | 16. AUX bemenet |
| 7. Vissza/Előző szám gomb | 17. MicroSD kártyahely |
| 8. Óra gomb | 18. USB lejátszó port |
| 9. Előre/Következő szám gomb | 19. USB töltőport |
| 10. Első program/Szünet gomb | |

Hátlap:

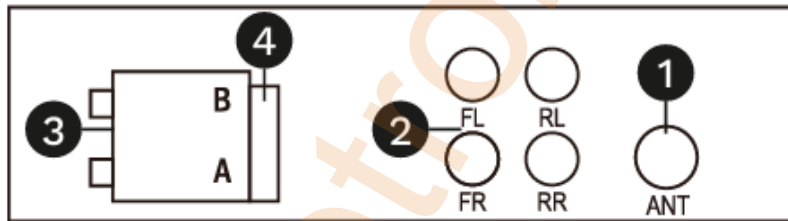

1. Antenna bemenet
2. RCA kimenetek
3. ISO kábelcsatlakozó
4. Biztosíték

Távírányító:



1. Be/Ki gomb
2. Sávváltás/hívásfogadás gomb
3. Módváltás/hívás befejezése gomb
4. Program/funkció gombok
5. Némítás gomb
6. Grafikus hangszínszabályzó
7. Óra gomb
8. Automatikus állomáskeresés
9. Hangerő csökkentése gomb
10. Beállítások gomb
11. Hangerő növelése gomb
12. Előző szám gomb
13. Lejátszás/Szünet gomb
14. Következő szám gomb

CSATLAKOZÁSOK


- Csatlakoztassa az autórádió csatlakozóját a rádió ISO aljzatához (a különböző autómódellekhez való adapterek külön kaphatók).

B csatlakozó

1. Jobb hátsó hangszóró +
2. Jobb hátsó hangszóró -
3. Jobb első hangszóró +
4. Jobb első hangszóró -
5. Bal első hangszóró +
6. Bal első hangszóró -
7. Bal hátsó hangszóró +
8. Bal hátsó hangszóró -

A aljzat

1. Nem használt
2. Nem használt
3. Nem használt
4. Tápcsatlakozó B+ - 12 V-os tápegység
5. Audioantenna B+ - Antenna tápegység
6. Nem használt
7. ACC +12 V - 12 V gyújtás után
8. FÖLD - Földelési csatlakozás

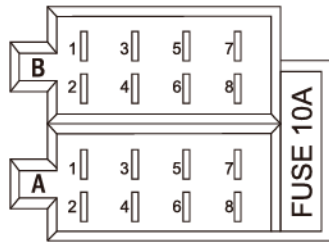

MŰKÖDÉS

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot. A rádió kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
- A lejátszási mód megváltoztatásához nyomja meg a MODE gombot.
- A beállítások menü megnyitásához nyomja meg a Beállítások gombot. A beállítások módosításához használja a tekerőgombot. 3 másodperc tétlenség után a rádió visszatér az utolsó lejátszási módba.

Az idő beállítása

1. Kapcsolja be a rádiót.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az Óra gombot. Az órajelző villogni kezd. A tekerőgombbal állítsa be az órát.
3. A perc beállításához nyomja meg a tekerőgombot vagy az Óra gombot.
4. A percek beállításához használja a tekerőgombot.
5. Az időbeállítás megerősítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az Óra gombot, vagy várjon 5 másodpercet.

Rádió

- Az első bekapcsoláskor a rádió az alapértelmezett mód.
- A rádióállomások automatikus kereséséhez nyomja meg az AMS gombot.
- A frekvencia automatikus megváltoztatásához nyomja meg az Előző vagy a Következő szám gombot. A frekvenciaváltás megkezdődik. A frekvenciaváltás leállításához nyomja meg újra bármelyik gombot.
- A frekvencia manuális beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Következő vagy az Előző szám gombot. A kijelzőn megjelenik a „HAND” üzenet. A frekvencia beállításához használja a Következő és az Előző szám gombot. 3 másodperc tétlenség után a rádión az „AUTO” felirat jelenik meg, és a Következő vagy az Előző szám gomb megnyomásával automatikusan megváltozik a frekvencia.
- Ha egy előre beállított frekvenciát a hat alsó előre beállított gomb egyikéhez szeretne rendelni, nyomja meg és tartsa lenyomva a kiválasztott előre beállított gombot.
- Minden FM sávhoz (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2) külön előre beállított rádióállomások készlete rendelhető hozzá.
- A hullámsáv váltásához nyomja meg a Hullámsáv módosítása gombot. Minden megnyomás a különböző hullámsávok között vált.

Lejátszás microSD-kártyáról vagy USB-tárolóeszköztől

Amikor USB-tárolóeszközt (pl. pendrive-ot) vagy microSD-kártyát csatlakoztat (a kártya a helyére kattan a nyílásban; helyezze be úgy, hogy a tűk a kijelző felé mutassanak), a rádió automatikusan a megfelelő módra vált. Ha ez nem történik meg, váltson manuálisan a MODE gombbal.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Sáv váltás gombot az aktuálisan lejátszott szám adatainak megjelenítéséhez. Nyomja meg a Sáv váltás gombot, majd a vezérlőgombbal váltson a kiválasztott számra.
- Nyomja meg a Szünet gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
- Nyomja meg az INT Mode gombot az üzemmód aktiválásához. Ebben az üzemmódban minden szám első 10 másodperce lejátszásra kerül.
- Nyomja meg az Ismétlés gombot az ismétlési mód megváltoztatásához: Egyetlen szám ismétlése (RPT ONE), Mappa számainak ismétlése (RPT FOL), Összes szám ismétlése (RPT ALL). Ha az RPT üzenet jelenik meg a kijelzőn, az első két mód egyike aktív (az alapértelmezett ismétlési mód az összes számot ismétli, és nem jelenik meg RPT üzenet).
- A véletlenszerű lejátszási mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Véletlenszerű lejátszás gombot. A mód bekapcsolásakor az RDM üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Lejátszás AUX-ról

1. Csatlakoztassa a külső eszköz 3,5 mm-es jack csatlakozóját az AUX bemenethez.
2. Váltson AUX IN módra a MODE gomb megnyomásával.
3. Használja a külső eszközt a zenelejátszás vezérléséhez.

Bluetooth lejátszás

1. Nyomja meg a MODE gombot a lejátszási mód BT LINK-re váltásához. A kijelzőn megjelenik a „BT OFF” üzenet, jelezve, hogy a rádió készen áll a párosításra.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, és keressen közeleli eszközöket. Csatlakozzon a CAR BT-hez. Rövid idő múlva a kijelzőn megjelenik a „BT LINK” üzenet, jelezve, hogy a kapcsolat létrejött.
3. A telefonjáról lejátszott zenét a rádión vezérelheti. Indítsa el a zenelejátszót a telefonján. A rádióból a gombokkal ugorhat az előző és a következő számra, valamint szüneteltetheti és folytathatja a lejátszást. A Bluetooth zenelejátszás és -vezérlés csak BT LINK módban lehetséges.
4. Amikor a telefonja csatlakozik a rádióhoz, a híváskezelési funkció is aktiválódik. Bejövő hívás esetén a zene szünetel, és megjelenik egy telefonszám. A hívás fogadásához nyomja meg a Hívás fogadása gombot. A hívás befejezéséhez vagy elutasításához nyomja meg a Hívás vége gombot.
5. Miután a telefonja párosítva van a rádióval, egyszerűen kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon, és győződjön meg arról, hogy csatlakozik a rádióhoz. A rádiónak nem kell BT LINK módban lennie. Amikor a kapcsolat létrejött, a „BT LINK” üzenet jelenik meg a rádión, és a zene a kiválasztott módban folytatódik.

Telefonos alkalmazás

1. Töltse le és telepítse a SmartBT iPlug alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból.



2. Csatlakoztassa az alkalmazást Bluetooth-on keresztül (ismételje meg az előző szakasz lépéseit).
3. Nyissa meg az alkalmazást. A sikeres csatlakozás után a rádió az alkalmazáson keresztül vezérelhető.

MŰSZAKI ADATOK

FŐBB JELLEMZŐK

- Háttérvilágítás: Piros
- Bluetooth: Igen
- Telefonalkalmazás: Igen
- Telefonhívás-kezelés: Igen
- Méret: 1 DIN
- Hangszínszabályzó: Jazz / Pop / Rock / Klasszikus

MŰSZAKI ADATOK

- Maximális teljesítmény: 4 x 25 W
- Jel-zaj arány: 45 dB
- Csatornaszétválasztás: 43 dB
- Feszültség: 10,8 - 14,4 V
- Szerelési mélység: 12 cm
- Támogatott fájlformátumok: MP3, WMA

RÁDIÓ TUNER

- FM frekvenciatartomány: 87,5 - 108 MHz
- FM rádió előbeállított állomások: 18
- AM rádió előbeállított állomások: 12
- Frekvenciakeresés: Automatikus/Manuális
- RDS: Igen

CSATLAKOZÁSOK

- USB portok: 1 x Lejátszás / 1 x Töltés
- MicroSD kártyahely
- AUX: 3,5 mm
- 2 x RCA kimenet
- Antenna bemenet
- ISO kábelköteg csatlakozó

A KÉSZLET TARTALMA

- Főegység
- ISO csatlakozó
- Fél ház
- Szerelési tartozékok

FIZIKAI PARAMÉTEREK

- Tömeg: 450 g
- Méretek: 187 x 57 x 135 mm



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

