


## KM832 Napelemes Bluetooth rádió Multimedia lejátszó használati mutatója

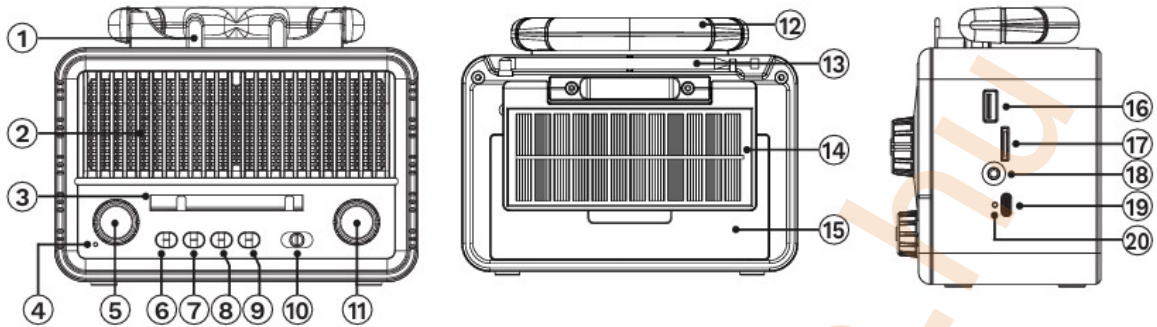

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Okostelefon-tartó  | 11. Frekvenciaszabályozó   |
| 2. Hangszórók         | 12. Összecsukható fogantyú |
| 3. Frekvenciaskála    | 13. Teleszkópos antenna    |
| 4. Kijelző            | 14. Napelempanel           |
| 5. Hangerőszabályzó   | 15. Elemtartó rekesz       |
| 6. Lejátszás/Szünet   | 16. USB-A bemenet          |
| 7. Előző zeneszám     | 17. MikroSD kártya bemenet |
| 8. Következő zeneszám | 18. AUX bemenet            |
| 9. Billentyű mód      | 19. USB-C töltőport        |
| 10. Sávválasztás      | 20. Töltésjelző            |

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Óvja a terméket a nedvességtől, víztől és egyéb folyadékoktól. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleten történő használatát vagy tárolását. Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hóforrásoknak.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a fali aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik a fali aljzat feszültségével.
- Tartsa a terméket gyermekektől elzárva.
- Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.
- Ne használja a készüléket, ha sérült.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A javításokat csak hivatalos szervizszemélyzet végezheti.
- Tisztítsa meg a készüléket puha, enyhén nedves ruhával. Ne használjon súrolószereket vagy vegyszereket a termék tisztításához.

### TÖLTÉS

Megjegyzés: A készülék töltés közben is használható.

1. Csatlakoztassa a mellékelt kábel USB-C csatlakozóját a rádió tetején található USB-C porthoz, a másik csatlakozót pedig a hálózati adapterhez vagy a számítógép kompatibilis USB portjához a töltés megkezdéséhez.
2. Töltés közben a piros töltésjelző világít.
3. A jelzőfény kialszik, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Megjegyzés: Miután a napelemet egy fényforrás felé irányította, az akkumulátor töltése megkezdődik. Ez a módszer azonban lassabb, mint a hálózati töltés.

A készülék 2 db LR20 elemmel is működtethető (nem tartozék). Az elemek behelyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt a készülék hátulján.
2. Helyezzen be 2 db LR20 elemet a megfelelő polaritással.
3. Zárja be az elemtartó rekeszt.

### BE/KI

Fordítsa el a hangerőszabályozó gombot, amíg kattantást nem hall a rádió bekapcsolásához. A bekapcsolást jelző lámpa kigyullad.

A készülék kikapcsolásához fordítsa el a hangerőszabályozó gombot az ellenkező irányba.

### HANGERŐSZABÁLYOZÁS

A hangerőszabályozó gombbal növelheti/csökkentheti a hangerőt.

### SÁVVÁLASZTÁS

- A sávválasztóval hangolja be a kívánt rádiósávot (FM, MW, SW).
- Ezután a frekvenciaszabályozó gombbal hangolja be a kívánt rádiófrekvenciát.
- A vétel javítása érdekében húzza ki a teleszkópos antennát.

### BLUETOOTH MÓD

1. Állítsa a sávválasztót MP3 állásba a Bluetooth párosítási módba való belépéshez.
2. Aktiválja a Bluetooth-t az okostelefonján, és keressen Bluetooth-eszközöket.
3. Válassza ki a [KM0832] / [KM0833] lehetőséget, és csatlakozzon. A rádió hangjelzést ad a sikeres párosítás jelzésére.




Megjegyzések:

- A hangszóró minden egyes bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az eszköznek bekapcsolva kell lennie, és a Bluetooth-nak engedélyezve kell lennie.
- A Bluetooth hatótávolsága 10 méter. Ha ezt a hatótávolságot túllépi, a Bluetooth-kapcsolat megszakad.




## AUX BEMENET

1. Nyomja meg a MODE gombot az AUX módba váltáshoz.
2. Csatlakoztassa a 3,5 mm-es jack kábel egyik végét a rádió AUX bemenetéhez. A másik végét csatlakoztassa annak az eszköznek a kimenetéhez, amelyről zenét szeretne lejátszani.
3. Lejátszás közben nyomja meg a gombot a hang elnémitásához.
4. A zenelejátszás vezérlése a csatlakoztatott eszközzel.

## USB MÓD

- Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt az USB-A bemenethez. Az eszköz automatikusan felismeri a csatlakoztatott tárolóeszközt, és elindítja a lejátszást.
- Használja a  gombot a lejátszáshoz/szüneteltetéshez, és  a  gombot az előző/következő számra ugráshoz.

## MICROSD KÁRTYA MÓD

- Helyezze be a microSD-kártyát a rádió oldalán található megfelelő nyílásba. Az eszköz automatikusan felismeri a csatlakoztatott kártyát, és elindítja a lejátszást.
- Használja a  lejátszás/szünet és a  gombot  az előző/következő számra ugráshoz.
- Megjegyzés: Az eszköz legfeljebb 64 GB-os microSD-kártyákat támogat.

## FŐBB JELLEMZŐK

Teleszkópos antenna  
Összecsukható napelem  
LED kijelzők  
Okostelefon-tartó  
Összecsukható hordozófogantyú

## MŰSZAKI ADATOK

Rádiófrekvencia:

- AM: 522 – 1620 kHz
- FM: 87 – 108 MHz
- SW: 5,9 – 18 MHz

Hangszóró: 2,5" (63,5 mm)

Impedancia: 2 Ohm

Kimeneti teljesítmény: 5 W

Bluetooth 6.0

Bluetooth frekvenciatartomány: 2402 - 2480 MHz

Max. Bluetooth kimeneti teljesítmény: 90 dB

Bemenetek:

- AUX bemenet (3,5 mm-es jack)
  - microSD kártyahely (max. 64 GB)
  - USB-A bemenet
  - USB-C bemenet (töltés)
- Üzemidő egyetlen töltéssel: akár 220 perc  
Töltési idő: akár 3 óra

Akkumulátor: 18650, 3,7 V; 1200 mAh

További áramforrás: 2 x LR20 elem (nem tartozék)

Energiafogyasztás: 6 W

Tápellátás: 5 V / 1 A

Tömeg: 585 g

Méret: 166 x 87,5 x 130 mm

Tartozék: USB-C kábel (64 cm)



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)



Műszaki Webáruház