


MA265C Napelemes automata csirkeól ajtó használati útmutatója

Jelölések és kezelőszervek

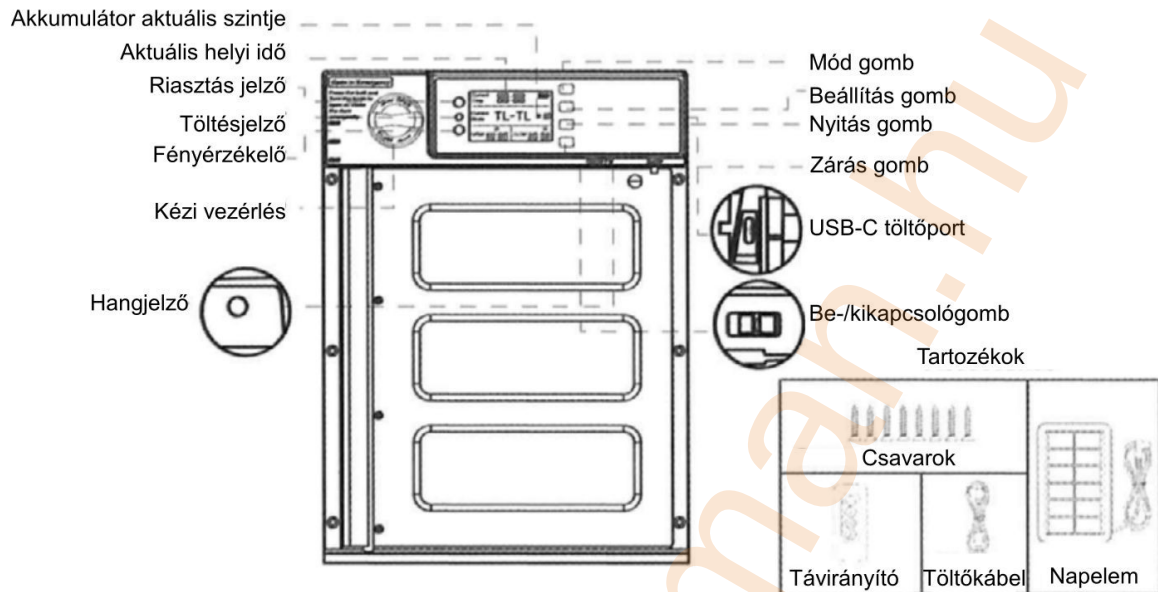

Funkciók

1. Üzem módok

Háromféle üzemmód érhető el: időzítőn vagy fényérzékelőn alapuló automatikus nyitó-záró mód, kézi nyitó-záró mód, valamint áramtalanított kézi mód.

2. Becsípődés elleni védelem

A készülék becsípődés-érzékelő rendszerrel van felszerelve. Ha záródás közben akadályt (pl. csirkét vagy más állatot) észlel, az ajtó a sérülések megelőzése érdekében automatikusan megáll. Zárás közben, ha akadályt érzékel, az ajtó körülbelül 3 másodpercig visszafelé mozog, majd 10 másodpercre megáll, mielőtt újra megpróbálná a zárást. Ha az akadályt eltávolítják, az ajtó teljesen bezáródik; ha az akadály továbbra is fennáll, ez a folyamat legfeljebb tízszer ismétlődik meg, majd a rendszer leáll. A rendszer a következő ütemezett nyitási időpontban vagy a fényérzékelő aktiválásakor folytatja a működést.

3. Rendellenes nyitás kezelése

Ha az ajtó nyitás közben elakad, és a nyitási szög kevesebb mint 10° , a készülék 30 másodpercig riasztást ad, majd 1 perc múlva újra megpróbálja a nyitást. Ha a nyitási szög továbbra is kevesebb mint 10° , a készülék újra riaszt 30 másodpercig, majd abbahagyja a nyitási kísérletet.

4. Nyitási/zárási rendellenességi riasztás

Zárási hiba: Ha az ajtó nem tud bezáródni az ütemezett időpontban, a piros jelzőfény villog, percenként egyszer hangjelzés hallatszik, és az ajtó megpróbál újra bezáródni.

Kényszerített nyitás: Ha az ajtót zárás után erőszakkal kinyitják (pl. egy állat kihúzza), a piros jelzőfény villog és folyamatos riasztás hallatszik. 30 percenként egy 30 másodperces riasztás ismétlődik, amíg az ajtó teljesen be nem záródik.

5. Többféle töltési mód

A termék alapfelszereltségként egy nagy teljesítményű 3,3 W-os vagy 7 W-os napelemmel és egy USB Type-C töltőkábelrel van ellátva. Szabványos USB Type-C adapterrel vagy külső akkumulátorral (power bank) is tölthető. (A készlet ezeket nem tartalmazza.)

Műszaki adatok:

- Fő anyag: Alumíniumötvözet
- Termék mérete: 379 × 280 × 65 mm
- Kivágási méret: 371 × 254 mm
- Áramellátás: Beépített 3000 mAh akkumulátor
- Töltési mód: Napelem (alaptartozék) / USB Type-C / Power bank (nem tartozék)

Üzemi hőmérséklet: 32°F - 140°F (0°C - 60°C). Ezen tartományon kívüli használat esetén kérjük, kézi üzemmódban működtesse az ajtót.

Tisztítás és karbantartás: Rendszeresen (hetente egyszer ajánlott) tisztítsa meg a vezetősíneket és az ajtópanelt. Hóesés vagy eső után haladéktalanul távolítsa el a sarat vagy a törmeléket a sima működés érdekében.

Használati útmutató

1. Telepítés

Válasszon ki egy megfelelő helyet a csirkeólon. Rajzolja be a kivágást a termék méreteinek megfelelően, vágja ki a felesleges fát, majd igazítsa hozzá az ajtót, és a mellékelt csavarokkal rögzítse szilárdan.

2. Bekapcsolás / Kikapcsolás

A főkapcsoló a készülék jobb alsó részén található. Csúsztassa a kapcsolót balra a bekapcsoláshoz, és jobbra a kikapcsoláshoz.

3. Nyitási/zárási idő és helyi idő beállítása

Az idő 24 órás formátumban jelenik meg. A Beállítás gomb rövid megnyomásával állítható be az ajtó nyitási ideje, zárási ideje és a helyi idő. Minden egyes gombnyomás a következő beállításra lép, és a kijelzőn a megfelelő számok villogni kezdenek. Az értékek módosításához használja a fel vagy le gombokat.

4. Mód kiválasztása

A bekapcsolás utáni alapértelmezett mód az Időzítő Nyitás – Időzítő Zárás (T-T). A Mód (M) gomb rövid megnyomásával válthat a módok között:

L-L: Fényérzékelő Nyitás – Fényérzékelő Zárás

L-T: Fényérzékelő Nyitás – Időzítő Zárás

T-L: Időzítő Nyitás – Fényérzékelő Zárás (Ajánlott a T-T mód használata)

5. Idő vagy fényérzékelő értékének beállítása

A kívánt mód kiválasztása után nyomja meg röviden a Beállítás gombot a nyitási/zárási idő vagy a fényérzékelő értékének módosításához. A kiválasztott szám villogni fog. Az érték megváltoztatásához használja az fel / le gombokat. A fényérzékelő értéke az aktuális környezeti fényérték alapján állítható be.

6. Automatikus működés és energiatakarékosság

5 másodpercnyi inaktivitás után a beállítások mentésre kerülnek, és az egység belép az automatikus működési módba. Ha 40 másodpercig egyetlen gombot sem nyomnak meg, a kijelző kikapcsol, és a készülék energiatakarékos üzemmódba lép.

Megjegyzés: A nyitási fényérzékelő értékének magasabbnak kell lennie, mint a zárási fényérzékelőének.

7. Kézi ajtóműködtetés (áram nélkül)

Ha a készüléknek nincs árama, nyomja meg az egyik kezével a főkapcsoló mellett található elektromágneses zárat, a másik kezével pedig fordítsa el a készülék elülső bal oldalán lévő gombot: az óramutató járásával megegyező irányba zárja, az óramutató járásával ellentétes irányba pedig nyitja az ajtót.

Gyári visszaállítás

Tartsa nyomva a Mód (M) gombot 3 másodpercig az összes paraméter gyári alapértékekre történő visszaállításához. A helyi idő beállítása változatlan marad.

8. Kézi ajtóvezérlés

Ha a beállítási funkció nem aktív, nyomja meg a kijelző jobb oldalán található Nyitás vagy Zárás gombot az ajtó kézi nyitásához vagy zárásához. Működés közben a gomb ismételt megnyomásával megállítható az ajtó. Az ajtó a távirányító gombjaival is nyitható vagy zárható.

10. Távirányító működtetése

Akár 15 méteres távolságból nyomja meg röviden a távirányítón lévő nyitás vagy zárás gombot az ajtó nyitásához/zárásához.

Az Alarm ON gomb egyszeri rövid megnyomására a készülék kétszer sípol, ezzel aktiválja a riasztót. Az Alarm OFF gomb egyszeri rövid megnyomására a készülék egy hangjelet ad, ezzel deaktiválja a riasztót.

11. Vészleállítás

A termék becsípődésgátló funkcióval van ellátva. Működés közben az ajtó azonnali megállításához nyomja meg egyszer a nyitás vagy zárás gombot.

12. Beszorult ajtó kezelése

Ha az ajtó elakad, távolítson el minden akadályt a vezetősínról vagy az ajtó területéről. Ezután kézi üzemmódban nyomja meg a nyitás vagy zárás gombot a teszteléshez. A helyes működés megerősítése után állítsa vissza a nyitási és zárási időket, így az ajtó a továbbiakban az ütemezés szerint automatikusan fog működni.

13. Kikapcsolás

Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, kapcsolja ki a főkapcsolót, amely a fő egység jobb alsó részén található.

14. Alacsony akkumulátorszintre figyelmeztetés

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a kijelzőn lévő akkumulátor ikon villogni kezd. Ha a kijelző ki van kapcsolva, a készülék óránként 3 másodpercig hangjelzést ad. Kérjük, ellenőrizze a napelem töltési feltételeit, és szükség esetén állítsa be az irányát. Ha a napfény nem elegendő, válassza le a napelemet, és töltsse fel a készüléket egy 5V/1A-es vagy nagyobb töltővel a normál működés biztosításához.

Fontos megjegyzések

- Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- Ha több csirkeól ajtaját használja, párosítsa külön-külön a távirányítókat az interferencia elkerülése érdekében.
- Használat előtt ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és 2-3 havonta töltsse fel az akkumulátort.
- 6 éven aluli gyermekek a terméket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ne szerelje szét a terméket, mert az érvényteleníti a garanciát.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

